SAMSUNG

SM-T805

Buku panduan Pengguna

Indonesian. 07/2014. Rev.1.1

www.samsung.com

Daftar Isi

Bacalah ini dulu

Mempersiapkan perangkat

7 Isi paket
8 Tata letak perangkat
10 Menggunakan kartu SIM atau USIM
13 Menggunakan kartu memori
15 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
16 Mengunci dan membuka kunci layar

Dasar-dasar

17 Menggunakan layar sentuh
20 Tata letak Home screen
23 Panel notifikasi dan pengaturan cepat
26 Membuka aplikasi
26 Menginstal atau menghapus instalan aplikasi
28 Memasukkan teks
30 Tangkapan layar
31 File Saya
33 Fitur hemat daya
35 Melihat informasi bantuan

Konektivitas jaringan

36 Data seluler
36 Wi-Fi
38 Download booster
38 Penambatan dan Hotspot seluler
40 Internet

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

42 Gerak
44 Multi jendela
49 Kotak Peralatan
49 Meningkatkan sensitivitas layar sentuh

Personalisasi

50 Mengelola layar Aplikasi dan Home screen
55 Mengatur wallpaper dan nada dering
56 Mengubah metode kunci layar
57 Pemindai Jari
60 Mode privat
62 Multi pengguna
64 Mentransfer data dari perangkat sebelumnya
65 Menyiapkan akun

Telepon

66 Melakukan panggilan
68 Menerima panggilan
69 Pilihan selama panggilan

Kontak

72 Menambahkan kontak
73 Mengelola kontak

Pesan & email

76 Pesan
79 Email

Kamera

81 Pemotretan dasar
84 Mode pemotretan
88 Pengaturan kamera

Galeri

90 Melihat foto atau video
92 Mengedit foto atau video
97 Pengaturan galeri

Multimedia

98 Musik
101 Video

Aplikasi dan fitur berguna

104 Mode Anak
107 S Finder
108 S Planner
111 S Voice
113 Kalkulator
113 Jam
114 Smart Remote
116 WebEx
125 Businessweek+
126 Dropbox
127 Evernote
128 Flipboard
129 Hancom Office Viewer
133 NYTimes
134 Aplikasi-aplikasi Google

Menghubungkan dengan perangkat lain

136 Bluetooth
138 Wi-Fi langsung
140 Quick connect
142 SideSync 3.0
148 Remote PC
153 Screen Mirroring
155 Pencetakan dengan seluler

Pengelola perangkat & data

156 Meningkatkan perangkat
157 Mentransfer file antara perangkat dan komputer
158 Mencadangkan dan memulihkan data
159 Melakukan pengaturan ulang data

Pengaturan

160 Tentang Pengaturan
160 Koneksi
165 Perangkat
171 Umum
178 Aplikasi

Aksesibilitas

186 Tentang Aksesibilitas
187 Menggunakan tombol Home untuk membuka menu aksesibilitas
187 Umpan balik suara (TalkBack)
198 Mengubah ukuran huruf
198 Memperbesar layar
198 Mengatur pengingat notifikasi
199 Membalik warna tampilan
199 Penyesuaian warna
200 Mengatur notifikasi lampu kilat
200 Mematikan semua suara
200 Pengaturan keterangan
201 Menyesuaikan keseimbangan suara
201 Audio mono
202 Menu asisten
204 Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan
204 Kontrol interaksi
205 Menggunakan mode satu ketukan
205 Mengelola pengaturan aksesibilitas
206 Menggunakan fitur berguna lainnya

Pemecahan masalah

Bacalah ini dulu

Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.

- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, atau perangkat lunak pada perangkat.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi yang disediakan oleh penyedia selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi, bergantung pada paket data anda. Untuk transfer data yang besar, disarankan menggunakan fitur Wi-Fi.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Servis Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi Anda.

Ikon instruksi

Peringatan: Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri Anda atau orang lain

Awas: Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya

Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Mempersiapkan perangkat

Isi paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Petunjuk Praktis Pemakaian

- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Ketersediaan semua aksesori dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesori yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Tata letak perangkat

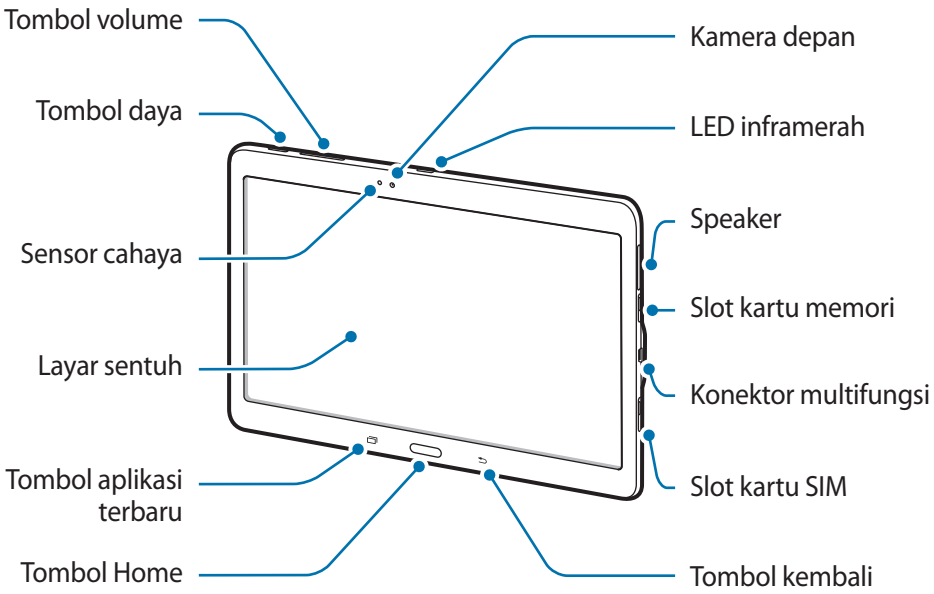

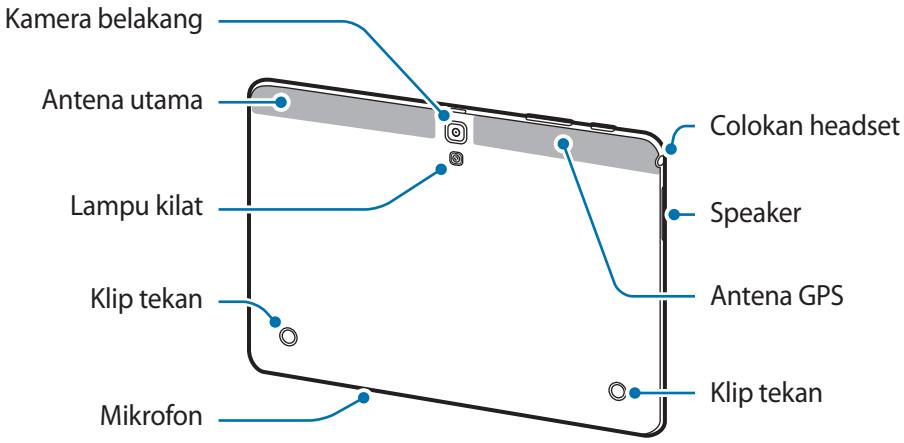

- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.

Tombol

Tombol		Fungsi
	Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan untuk mengaktifkan atau mengunci layar.
	Aplikasi terbaru	• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka. • Ketuk dan tahan untuk mengakses pilihan tambahan pada layar yang sedang dibuka.
	Home	• Tekan untuk mengaktifkan layar saat layar dikunci. • Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dua kali untuk membuka **S Voice**. • Tekan dan tahan untuk meluncurkan **Google**.
	Kembali	• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
	Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Menggunakan kartu SIM atau USIM

Memasang kartu SIM atau USIM

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel.

- Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.
- Beberapa layanan LTE belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan layanan, hubungi penyedia layanan Anda.

1 Buka penutup slot kartu SIM.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

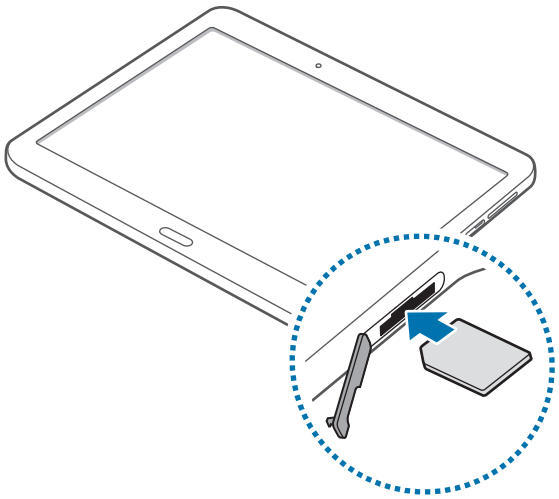

3 Tekan kartu SIM atau USIM ke dalam slot sampai terkunci di posisinya.

- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

4 Tutup penutup slot kartu SIM.

Melepaskan kartu SIM atau USIM

1 Buka penutup slot kartu SIM.

2 Tekan kartu SIM atau USIM dengan jari, lalu tarik keluar.

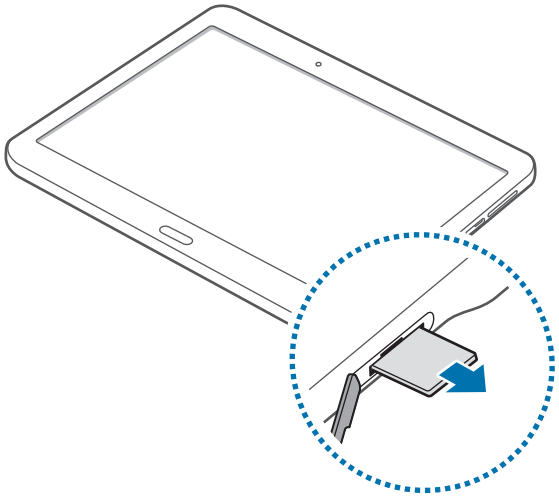

3 Tutup penutup slot kartu SIM.

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali.

Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.

- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu pasang steker kabel USB ke konektor multifungsi.

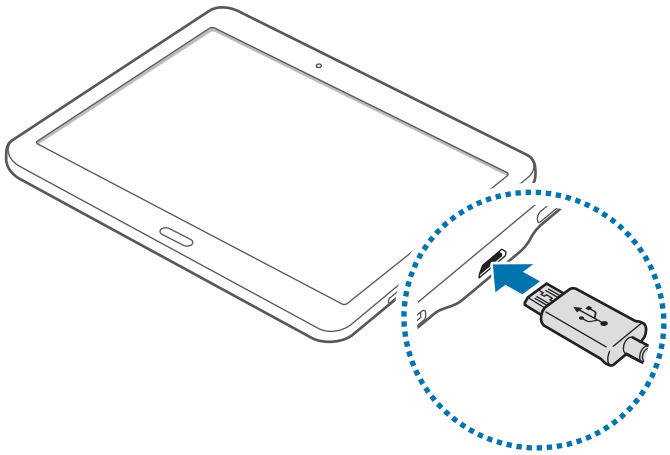

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.

Untuk menghemat energi, cabut charger ketika tidak digunakan. Charger tidak memiliki sakelar, jadi Anda harus mencabut charger dari steker ketika tidak digunakan agar hemat daya. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya.

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Menggunakan kartu memori

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 128 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.

- Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file FAT dan exFAT. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **File Saya** → **SD card**.

1 Buka penutup slot kartu memori.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

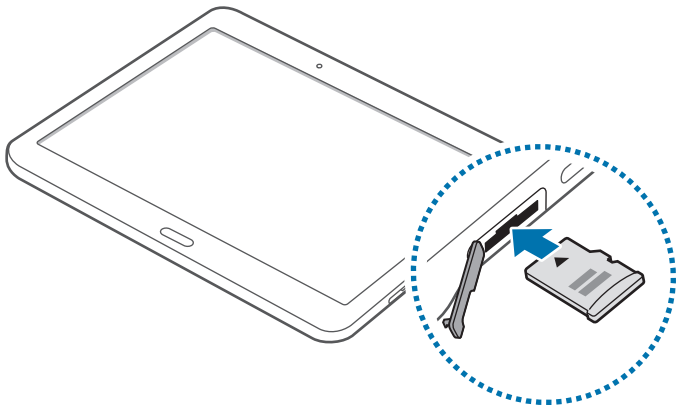

3 Dorong kartu memori ke dalam slot sampai terkunci.

4 Tutup penutup slot kartu memori.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Home screen, ketuk ⋮⋮⋮ → **Pengaturan** → **Umum** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

1 Buka penutup slot kartu memori.

2 Dorong kartu memori hingga terlepas dari perangkat, lalu tarik keluar.

3 Tutup penutup slot kartu memori.

Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Home screen, ketuk ⁞⁞⁞ → **Pengaturan** → **Umum** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

Ketika Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya atau setelah mereset data, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

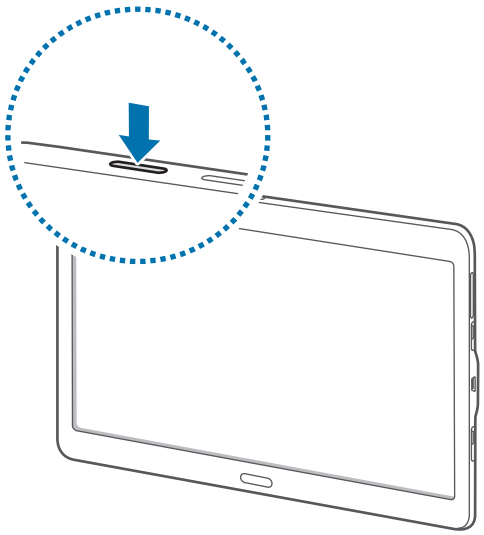

Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.

Mengunci dan membuka kunci layar

Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menguncinya. Juga, layar akan dimatikan dan terkunci secara otomatis jika perangkat tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan.

Untuk membuka kunci layar, tekan tombol Daya atau tombol Home lalu jentikkan jari Anda ke sembarang arah dalam area buka kunci layar.

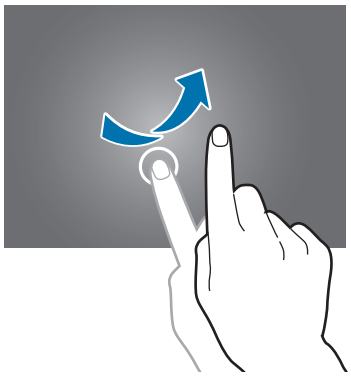

Anda dapat mengubah kode buka kunci untuk membuka kunci layar. Lihat Mengubah metode kunci layar untuk informasi selengkapnya.

Dasar-dasar

Menggunakan layar sentuh

- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari Anda.

- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.
- Sebaiknya gunakan jari saat Anda menggunakan layar sentuh.

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

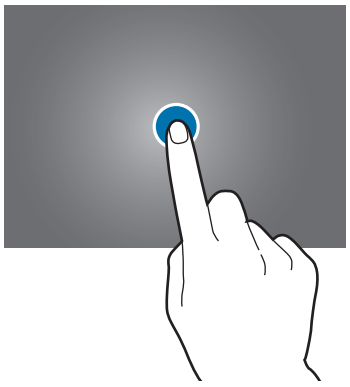

Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item atau layar selama lebih dari 2 detik untuk mengakses pilihan yang tersedia.

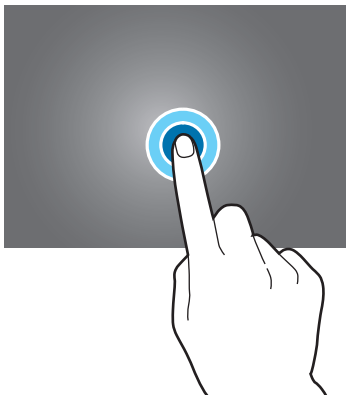

Menyeret

Untuk memindahkan item, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

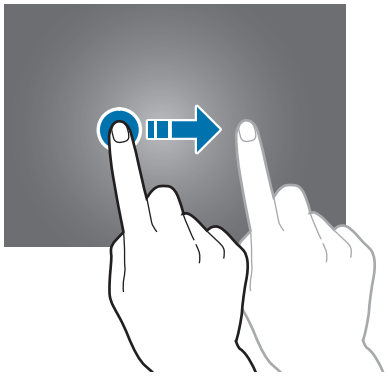

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada halaman web atau gambar untuk memperbesar di suatu area. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

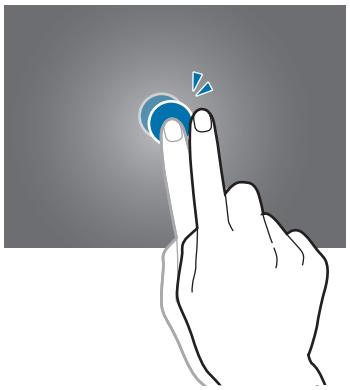

Menjentikkan

Jentik ke kiri atau kanan pada Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Jentik ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam halaman web atau daftar item, seperti kontak.

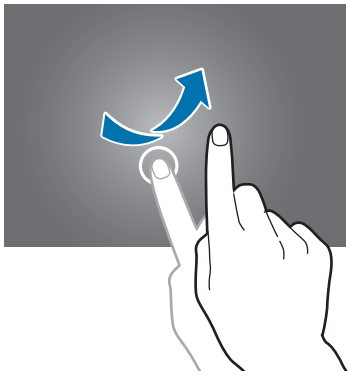

Membentangkan dan mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

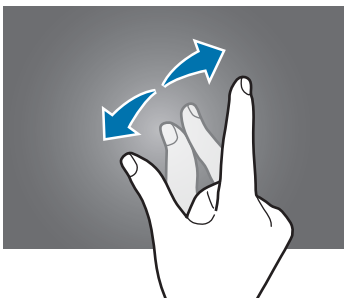

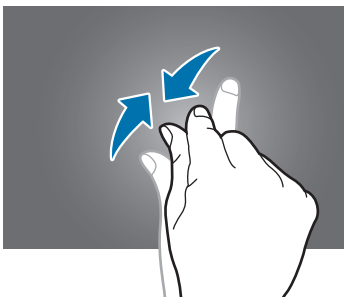

Tata letak Home screen

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Home screen memiliki dua jenis panel yang berbeda. Panel Home screen Klasik menampilkan widget, pemintas ke aplikasi dan lainnya, dan panel Home screen Konten menampilkan widget Content. Widget adalah aplikasi kecil yang meluncurkan fungsi aplikasi tertentu untuk memberikan informasi dan akses mudah di Home screen Anda.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan, atau ketuk salah satu indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan Home screen, lihat Mengelola Home screen Klasik atau Mengelola Home screen Konten.

<Home screen Klasik>

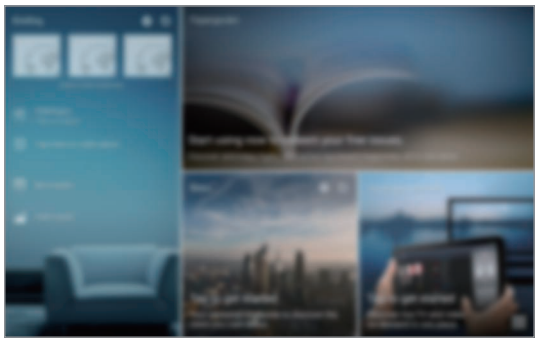

<Home screen Konten>

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan beberapa ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru diinstal.

Pada Home screen, ketuk untuk membuka layar Aplikasi. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau kanan, atau pilih indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan layar Aplikasi, lihat Mengelola layar Aplikasi.

Ikon indikator

Ikon indikator muncul pada bilah status di bagian atas layar. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Bilah status mungkin tidak muncul di bagian atas layar pada beberapa aplikasi. Untuk menampilkan bilah status, seret ke bawah dari atas layar.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Jaringan HSPA+ terhubung
	Jaringan LTE terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Fitur tetap cerdas dan jeda cerdas diaktifkan
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif

Ikon	Arti
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Panel notifikasi dan pengaturan cepat

Menggunakan panel notifikasi

Saat ada notifikasi baru, misalnya pesan atau panggilan tak terjawab, ikon indikator muncul di bilah status. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat detailnya.

Untuk membuka panel notifikasi, seret bilah status ke bawah. Untuk menutup panel notifikasi, seret bilah dari bawah layar ke atas.

Anda dapat menggunakan fungsi berikut pada panel notifikasi.

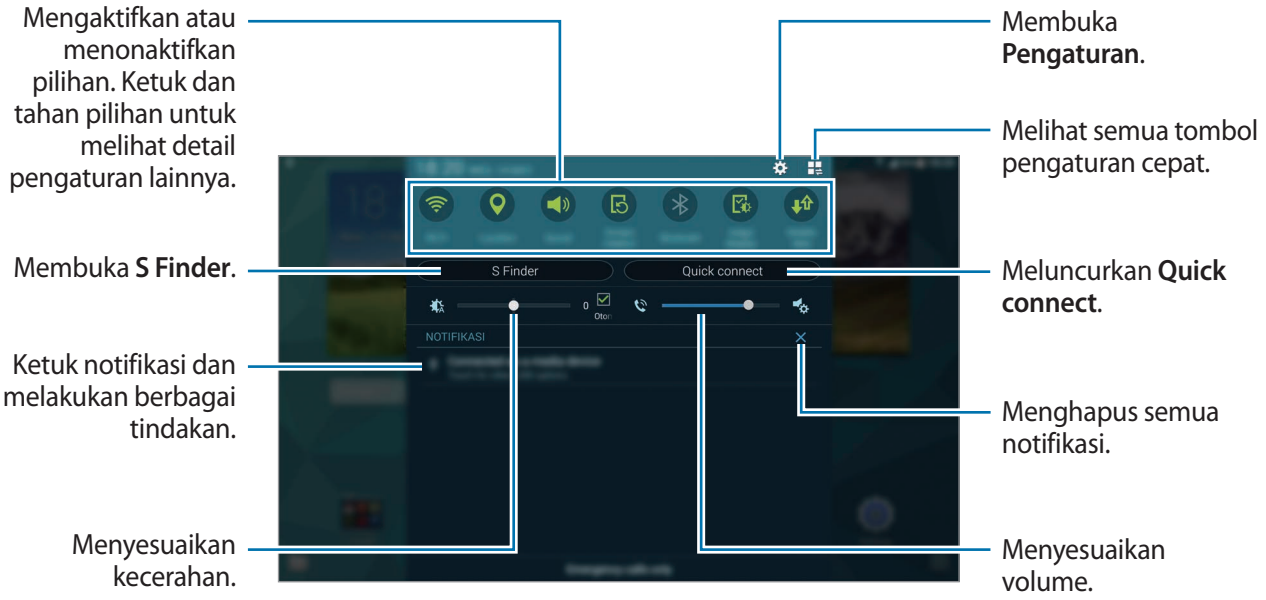

Menata ulang tombol pengaturan cepat

Untuk menata ulang tombol pengaturan cepat pada panel notifikasi, ketuk → , ketuk dan tahan item, lalu seret item ke lokasi yang lain.

Menggunakan panel pengaturan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa fitur pada panel notifikasi. Uutuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur lainnya, buka panel pengaturan cepat.

Untuk membuka panel pengaturan cepat, seret bilah status ke bawah dengan dua jari. Atau, ketuk pada panel notifikasi. Untuk menutup panel pengaturan cepat, seret bilah dari bawah layar ke atas.

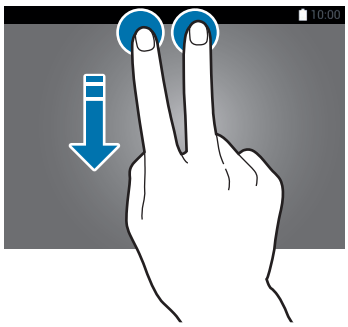

Ketuk pilihan berikut untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Anda dapat melihat pengaturan yang lebih detail jika mengetuk dan menahan sebuah tombol.

- **Wi-Fi**: Lihat Wi-Fi untuk informasi selengkapnya.
- **Lokasi**: Lihat Lokasi untuk informasi selengkapnya.
- **Suara** / **Getar** / **Hening**: Memilih sebuah mode suara.
- **Rotasi layar**: Memungkinkan atau mencegah antarmuka berputar saat Anda memutar perangkat.

Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.

- **Bluetooth**: Lihat Bluetooth untuk informasi selengkapnya.
- **Adaptasi tmpiln**: Bila anda mengaktifkan fitur ini, tampilan secara otomatis dioptimalkan untuk berbagai aplikasi.
- **Data seluler**: Lihat Penggunaan data atau Jaringan seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Download booster**: Lihat Download booster untuk informasi selengkapnya.
- **U. hemat daya**: Lihat Mode ultra hemat daya untuk informasi selengkapnya.
- **Multi window**: Lihat Multi jendela untuk informasi selengkapnya.
- **Kotak Peralatan**: Lihat Kotak Peralatan untuk informasi selengkapnya.
- **Hotspot seluler**: Lihat Penambatan dan Hotspot seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Screen Mirroring**: Lihat Screen Mirroring untuk informasi selengkapnya.
- **Sinkr.**: Bila Anda mengaktifkan fitur ini, perangkat secara otomatis menyinkronkan aplikasi, misalnya kalender atau email.
- **Mode baca**: Saat Anda mengaktifkan mode ini, perangkat akan membantu melindungi mata Anda ketika membaca di malam hari.
- **Tetap pintar**: Bila Anda mengaktifkan fitur ini, layar tetap menyala selama Anda melihat ke arahnya.
- **Jeda cerdas**: Bila Anda mengaktifkan fitur ini, pemutaran akan dijeda saat pandangan Anda menjauh dari layar.
- **Hemat daya**: Lihat Fitur hemat daya untuk informasi selengkapnya.
- **Mode pemblokiran**: Lihat Mode pemblokiran untuk informasi selengkapnya.
- **Mode Pnerbangan**: Lihat Mode terbang untuk informasi selengkapnya.
- **Mode Privat**: Lihat Mode privat untuk informasi selengkapnya.
- **Snsitivitas sntuh**: Lihat Meningkatkan sensitivitas layar sentuh untuk informasi selengkapnya.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Untuk membuka daftar aplikasi yang baru digunakan, ketuk dan pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Ketuk → **Pnglola tugas**, lalu ketuk **Akhiri** di sebelah aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau, ketuk → **Tutup semua**.

Menginstal atau menghapus instalan aplikasi

Samsung Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **Samsung Apps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **Bebas**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk tombol yang menunjukkan harga aplikasi.

Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk → **Pengaturan** → **Pembaruan aplikasi otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **PASANG**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk harga dan ikuti instruksi di layar.

Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk → **SETELAN** → **Perbarui aplikasi secara otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Mendownload aplikasi yang disarankan

Anda dapat melihat dan mendownload aplikasi khusus perangkat Galaxy.

Pada Home screen Klasik, ketuk widget **GALAXY Essentials** atau widget **GALAXY Gifts**, lalu ketuk di sebelah aplikasi.

Untuk mendownload semua aplikasi dalam daftar, ketuk **Download semua**.

Mengelola aplikasi

Menghapus instalan atau menonaktifkan aplikasi

Untuk menonaktifkan aplikasi default, buka layar Aplikasi, ketuk → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**. muncul pada aplikasi yang dapat Anda nonaktifkan. Pilih aplikasi dan ketuk **Nonaktifkan aplikasi**.

Untuk menghapus instalasi aplikasi yang telah didownload, buka layar Aplikasi, ketuk → **Aplikasi unduhan** → **Hapus instalan**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Manajer aplikasi**, pilih sebuah aplikasi, lalu ketuk **Hps instalan**.

Mengaktifkan aplikasi

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Tampilkan aplikasi yang dinonaktifkan**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Manajer aplikasi**, gulir ke **DINONAKTIFKAN**, pilih sebuah aplikasi, lalu ketuk **Memungkinkan**.

- Menyembunyikan aplikasi: Hanya menyembunyikan aplikasi di layar Aplikasi. Anda dapat terus menggunakan aplikasi tersembunyi.
- Menonaktifkan aplikasi: Menonaktifkan aplikasi default yang dipilih yang tidak dapat dihapus instalannya dari perangkat. Anda tidak dapat menggunakan aplikasi yang dinonaktifkan.
- Menghapus instalan aplikasi: Menghapus instalan aplikasi yang didownload.

Memasukkan teks

Tata letak keyboard

Keyboard muncul secara otomatis saat Anda memasukkan teks untuk mengirim pesan, membuat memo, dan sebagainya.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

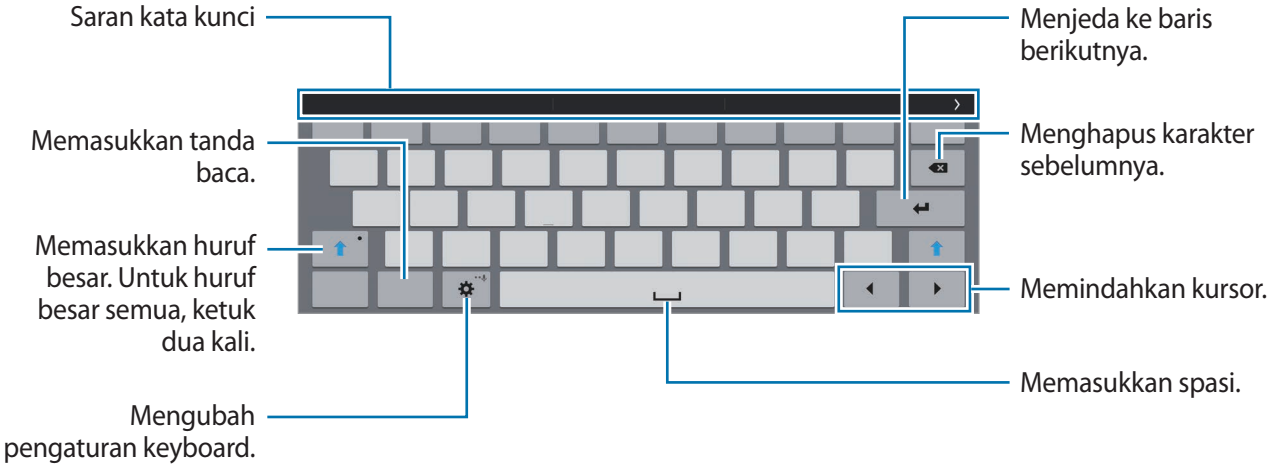

Mengubah bahasa masukan

Ketuk ⚙ → **Pilih bahasa input**, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Jika Anda memilih dua bahasa atau lebih, Anda dapat beralih di antara bahasa masukan dengan menggeser tombol spasi ke kiri atau ke kanan.

Menggunakan fungsi keyboard tambahan

Ketuk dan tahan ⚙ untuk menggunakan berbagai fungsi. Ikon lain mungkin muncul sebagai ganti ⚙, bergantung pada fungsi terakhir yang digunakan.

- 🎤 : Memasukkan teks dengan suara.

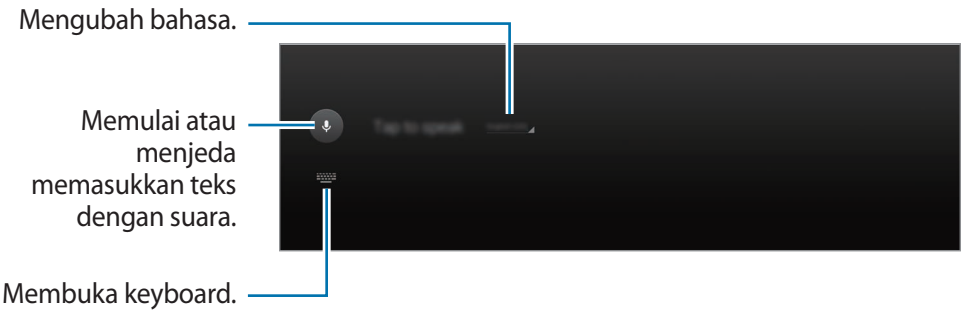

- T : Beralih ke mode tulisan tangan.

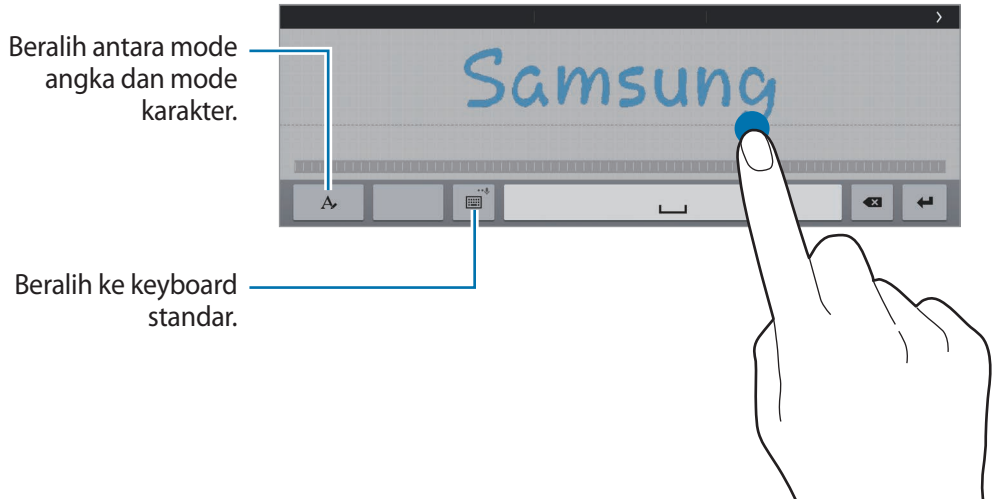

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 📋 : Menambahkan item dari papan klip.
- ⚙ : Mengubah pengaturan keyboard.

- : Mengubah jenis keyboard. Anda dapat memindahkan keyboard ke lokasi lain dengan menyeret .

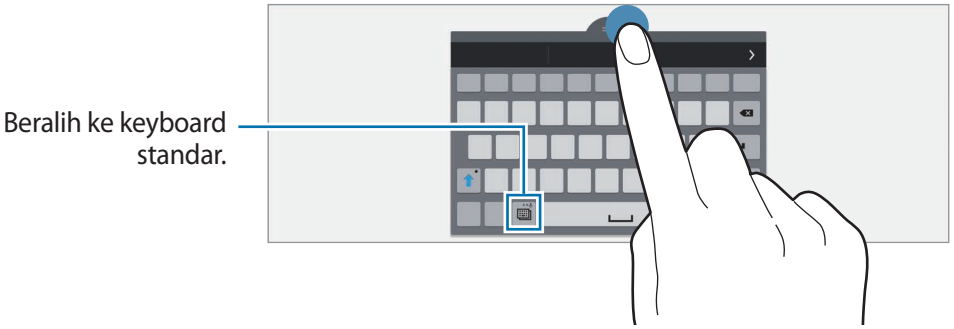

Menyalin dan menempel

1 Ketuk dan tahan teks.

2 Seret atau untuk memilih teks yang diinginkan, atau ketuk **Pilih semua** untuk memilih semua teks.

3 Ketuk **Salin** atau **Memotong**. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

4 Letakkan kursor di tempat teks akan dimasukkan dan ketuk → **Kutip**. Untuk menempel teks yang sebelumnya telah disalin, ketuk → **Papan klip** dan pilih teks.

Tangkapan layar

Menangkap screenshot saat menggunakan perangkat.

Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Daya secara bersamaan. Gambar disimpan di folder **Galeri** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Setelah mengambil screenshot, anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.

Anda juga dapat menangkap screenshot dengan metode lain. Lihat Usapkan telapak tangan untuk mengambil untuk informasi selengkapnya.

Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

File Saya

Tentang File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses berbagai file yang disimpan di perangkat atau di lokasi lain, misalnya layanan penyimpanan cloud.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi. Atau, ketuk pada Home screen Klasik.

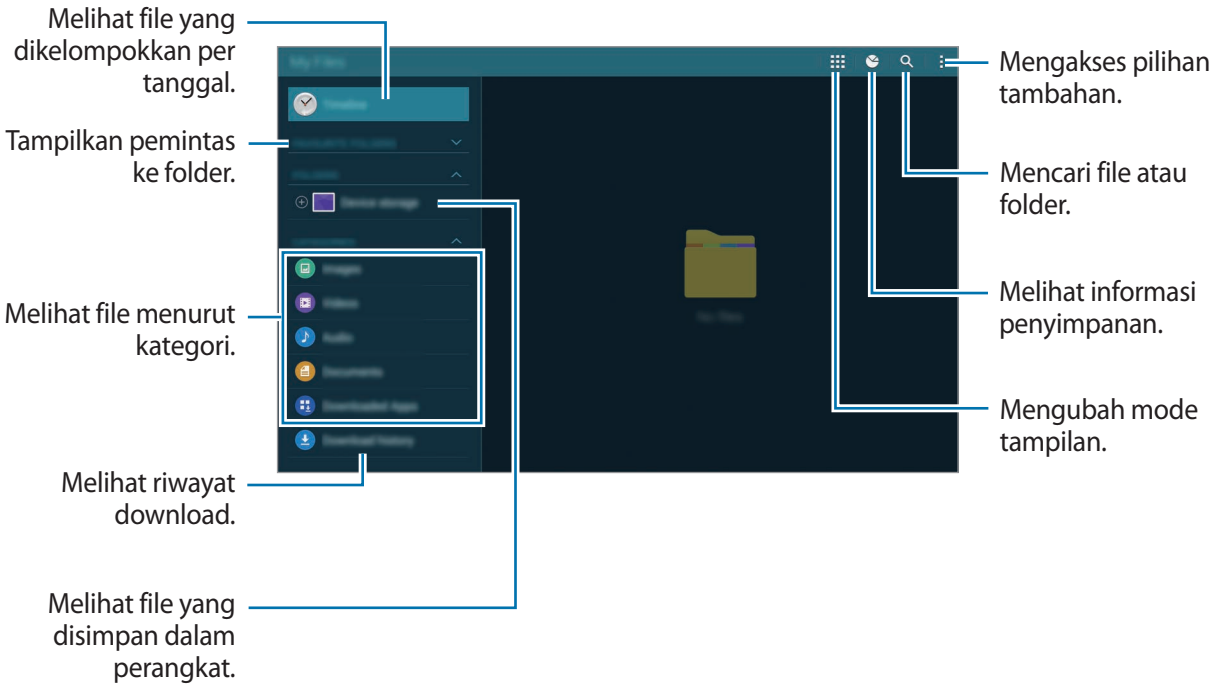
Melihat file yang dikelompokkan per tanggal.
Tampilkan pemintas ke folder.
Melihat file menurut kategori.
Melihat riwayat download.
Melihat file yang disimpan dalam perangkat.
Mengakses pilihan tambahan.
Mencari file atau folder.
Melihat informasi penyimpanan.
Mengubah mode tampilan.

Ketuk dan gunakan pilihan berikut:

- **Pilih**: Memilih file atau folder untuk menerapkan pilihan.
- **Hapus**: Menghapus file atau folder.
- **Tambahkan FTP**: Menambahkan pemintas server FTP di **FOLDER**.
- **Pindai perangkat terdekat**: Mencari perangkat dengan berbagi media yang diaktifkan.
- **Pilihan tampilan**: Mengubah pilihan tampilan file.

Melihat file

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Pilih folder, ketuk ⋮, lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pilih**: Memilih file atau folder untuk menerapkan pilihan.
- **Urutkan per**: Mengurutkan file atau folder.
- **Tambahkan ke Folder favorit**: Menambahkan pemintas ke folder di **FOLDER FAVORIT**.
- **Hapus**: Menghapus file atau folder.
- **Tambahkan pemintas ke Home**: Menambahkan pemintas ke file atau folder ke Home screen Klasik.
- **Tambahkan FTP**: Menambahkan pemintas server FTP di **FOLDER**.
- **Pindai perangkat terdekat**: Mencari perangkat dengan berbagi media yang diaktifkan.
- **Pilihan tampilan**: Mengubah pilihan tampilan file.

Ketuk dan tahan file atau folder, lalu gunakan pilihan berikut:

- : Berbagi file dengan orang lain.
- : Menghapus file atau folder.
- : Memindahkan file atau folder ke folder lain.
- : Menyalin file atau folder ke folder lain.
- ⋮ → **Mengganti nama**: Mengganti nama file atau folder.
- ⋮ → **Tambahkan ke Folder favorit**: Menambahkan pemintas ke folder di **FOLDER FAVORIT**.
- ⋮ → **Tambahkan pemintas ke Home**: Menambahkan pemintas ke file atau folder ke Home screen Klasik.
- ⋮ → **Zip**: Mengompresi file atau folder untuk membuat file zip.
- ⋮ → **Rincian**: Melihat detail file atau folder.

Fitur hemat daya

Mode hemat daya

Menghemat daya baterai dengan membatasi fungsi perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Hemat daya**, lalu ketuk tombol **Mode hemat daya** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Hemat daya** untuk mengaktifkannya.

Pilih dari pilihan berikut:

- **Batasi data latar belakang**: Mencegah aplikasi yang berjalan di latar belakang menggunakan koneksi data seluler.
- **Batasi kinerja**: Membatasi berbagai pilihan, misalnya mematikan lampu latar tombol Aplikasi terbaru dan tombol Kembali.
- **Mode abu-abu**: Menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.

Mode ultra hemat daya

Gunakan mode ini untuk memperpanjang daya baterai perangkat. Dalam mode hemat daya ultra, perangkat melakukan hal berikut:

- Menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.
- Membatasi aplikasi yang tersedia hanya untuk aplikasi penting dan yang dipilih.
- Menonaktifkan koneksi data seluler saat layar mati.
- Menonaktifkan fitur Wi-Fi dan Bluetooth.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Hemat daya**, dan ketuk tombol **Mode ultra hemat daya** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **U. hemat daya** untuk mengaktifkannya.

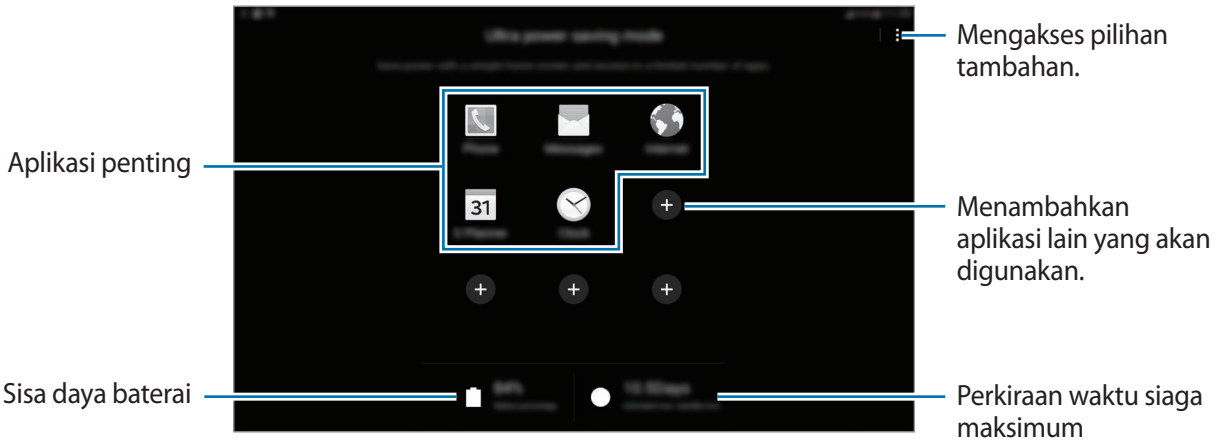

Untuk menambahkan aplikasi ke Home screen, ketuk ⊕ dan pilih aplikasi.

Untuk menghapus aplikasi dari Home screen, ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih aplikasi bertanda ⊖, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk mengubah pengaturan mode hemat daya ultra, misalnya konektivitas jaringan atau suara, ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

Untuk menonaktifkan mode hemat daya ultra, ketuk ⋮ → **Nonaktifkan Mode hmt daya ultra**.

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Melihat informasi bantuan

Untuk melihat informasi bantuan guna mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi, buka layar Aplikasi, ketuk **Bantuan**.

Untuk melihat informasi bantuan suatu aplikasi saat Anda menggunakan aplikasi itu, ketuk ⋮ → **Bantuan**.

Beberapa aplikasi mungkin tidak menyertakan informasi bantuan.

Konektivitas jaringan

Data seluler

Sambungkan perangkat ke jaringan seluler untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat Penggunaan data untuk pilihan tambahan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Penggunaan data**, lalu centang **Data seluler**. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Data seluler** untuk mengaktifkannya.

Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat Wi-Fi untuk pilihan tambahan.

- Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

2 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci.

3 Ketuk **Sambung**.

Setelah perangkat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menghubungkan kembali ke jaringan itu setiap kali tersedia tanpa memerlukan kata sandi.

Untuk mencegah perangkat menghubungkan ke jaringan secara otomatis, pilih jaringan dari daftar jaringan dan ketuk **Lupa**.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul dalam daftar jaringan Wi-Fi, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Mengaktifkan Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint memungkinkan perangkat mencari dan menyambung ke jaringan Wi-Fi bersertifikasi. Anda dapat menggunakan fitur Passpoint untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi publik yang mendukung autentikasi otomatis. Saat Anda berpindah ke lokasi baru, ini akan mencari dan menyambung ke jaringan Wi-Fi bersertifikasi yang lain.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayahnya.

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut**, lalu centang **Passpoint**.

Menggunakan Alih jaringan cerdas

Gunakan fitur ini untuk mempertahankan koneksi jaringan yang stabil saat Anda menelusur halaman web, mendownload konten, dan sebagainya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu centang **Alih jaringan cerdas**. Perangkat akan otomatis beralih dari jaringan Wi-Fi ke jaringan seluler saat jaringan Wi-Fi yang digunakan menjadi lemah atau tidak stabil. Saat sinyal jaringan Wi-Fi menguat, perangkat beralih dari jaringan seluler kembali ke jaringan Wi-Fi.

Download booster

Gunakan fitur ini untuk mendownload file berukuran besar lebih cepat lewat jaringan Wi-Fi dan seluler secara bersamaan. Sinyal Wi-Fi yang lebih kuat akan menyediakan kecepatan download yang lebih cepat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Download booster**, lalu ketuk tombol **Download booster** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Download booster** untuk mengaktifkannya.

- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mendownload file lewat jaringan seluler.
- Saat Anda mendownload file berukuran besar, perangkat mungkin akan panas. Jika suhu perangkat lebih dari yang ditetapkan, fitur akan dimatikan.
- Jika sinyal jaringan tidak stabil, kecepatan dan kinerja fitur mungkin terpengaruh.
- Jika koneksi Wi-Fi dan jaringan seluler memiliki kecepatan transfer data yang jauh berbeda, perangkat mungkin hanya menggunakan koneksi yang tercepat.
- Fitur ini hanya mendukung Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Fitur ini tidak dapat digunakan dengan protokol lain, misalnya HTTPS atau FTP.

Penambatan dan Hotspot seluler

Tentang penambatan dan hotspot seluler

Gunakan fitur ini untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer dan perangkat lain jika koneksi Internet tidak tersedia. Koneksi dapat dilakukan melalui Wi-Fi, USB, atau Bluetooth.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

Menggunakan hotspot seluler

Menggunakan perangkat Anda sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Penambatan dan Hotspot seluler** → **Hotspot seluler**.

2 Ketuk tombol **Hotspot seluler** untuk mengaktifkannya.

- muncul di bilah status. Perangkat lain dapat menemukan perangkat Anda dalam daftar jaringan Wi-Fi.
- Untuk mengatur kata sandi hotspot seluler, ketuk dan pilih tingkat keamanan. Lalu, masukkan kata sandi dan ketuk **Simpan**.

3 Pada layar perangkat lainnya, cari dan pilih perangkat Anda dari daftar jaringan Wi-Fi.

4 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Menggunakan penambatan USB

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui kabel USB.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

2 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

3 Centang **Penambatan USB**.

muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.

4 Pada komputer, gunakan koneksi data seluler perangkat.

Menggunakan penambatan Bluetooth

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui Bluetooth. Pastikan komputer yang Anda hubungkan mendukung fitur Bluetooth.

1 Pasangkan perangkat anda dengan perangkat lainnya lewat Bluetooth. Lihat Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain untuk informasi selengkapnya.

2 Pada layar Aplikasi perangkat anda, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

3 Centang **Bluetooth tethering**.

4 Pada perangkat yang tersambung, buka layar pengaturan Bluetooth, ketuk ⚙ → **Akses Internet**.

muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.

5 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Metode koneksi bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung.

Internet

Menjelajah halaman web

1 Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk bidang alamat. Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk ikon mesin pencarian di samping bidang alamat web.

3 Masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**. Untuk mencari di web menggunakan suara, ketuk 🎤.

Untuk melihat bilah alat, seret jari sedikit ke bawah di layar.

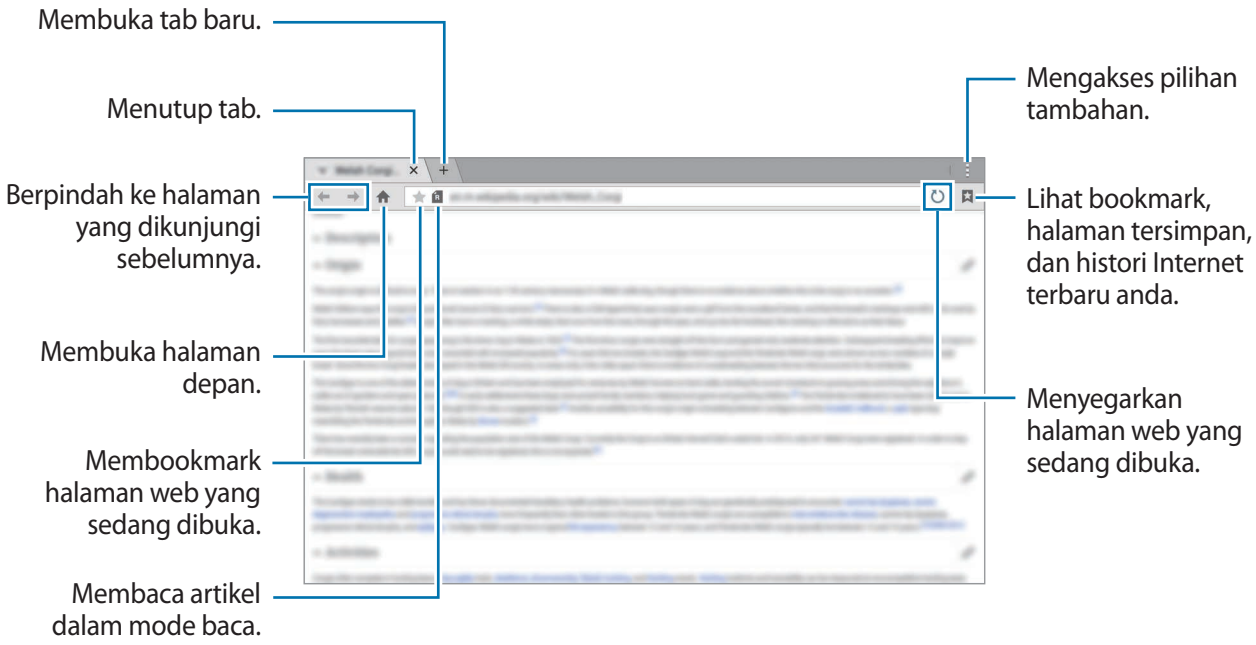
Membuka tab baru.
Menutup tab.
Berpindah ke halaman yang dikunjungi sebelumnya.
Membuka halaman depan.
Membookmark halaman web yang sedang dibuka.
Membaca artikel dalam mode baca.
Mengakses pilihan tambahan.
Lihat bookmark, halaman tersimpan, dan histori Internet terbaru anda.
Menyegarkan halaman web yang sedang dibuka.

Mengatur halaman depan

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Atur halaman depan**, lalu pilih salah satu dari yang berikut:

- **Halaman default**: Mengatur halaman web default perangkat sebagai halaman depan Anda.
- **Halaman aktif**: Mengatur halaman web saat ini sebagai halaman depan Anda.
- **Situs yang paling sering dikunjungi**: Mengatur halaman web yang paling sering dikunjungi sebagai halaman depan Anda.
- **Lain**: Mengatur halaman web preset sebagai halaman depan Anda.

Saat menampilkan halaman web, ketuk untuk membuka halaman depan.

Mengelola riwayat halaman web

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Ketuk → **Riwayat** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi.

Untuk mengosongkan riwayat, ketuk **Ubah** → .

Untuk menghapus halaman web, ketuk **Ubah**, ketuk dan tahan sebuah halaman web, pilih halaman web yang akan dihapus, lalu ketuk .

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

Gerak

Guncangan atau benturan berlebihan pada perangkat dapat menimbulkan input yang tidak diharapkan. Kontrol gerakan dengan benar.

Matikan suara/jeda

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Gerak**, lalu ketuk tombol **Matikan suara/jeda** untuk mengaktifkannya.

Menutup layar dgn tangan

Tutupi layar dengan telapak tangan Anda untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau untuk menjeda pemutaran media.

Ketuk **Matikan suara/jeda** → **Menutup layar dgn tangan**.

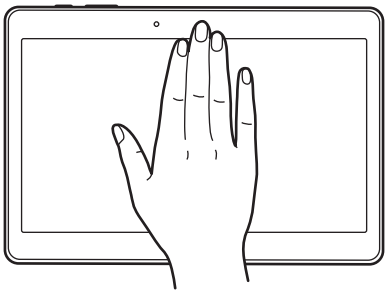

Jeda cerdas

Pemutaran akan terjeda secara otomatis saat pandangan Anda menjauh dari layar. Pemutaran akan dilanjutkan saat Anda melihat kembali ke layar.

Ketuk **Matikan suara/jeda** → **Jeda cerdas**.

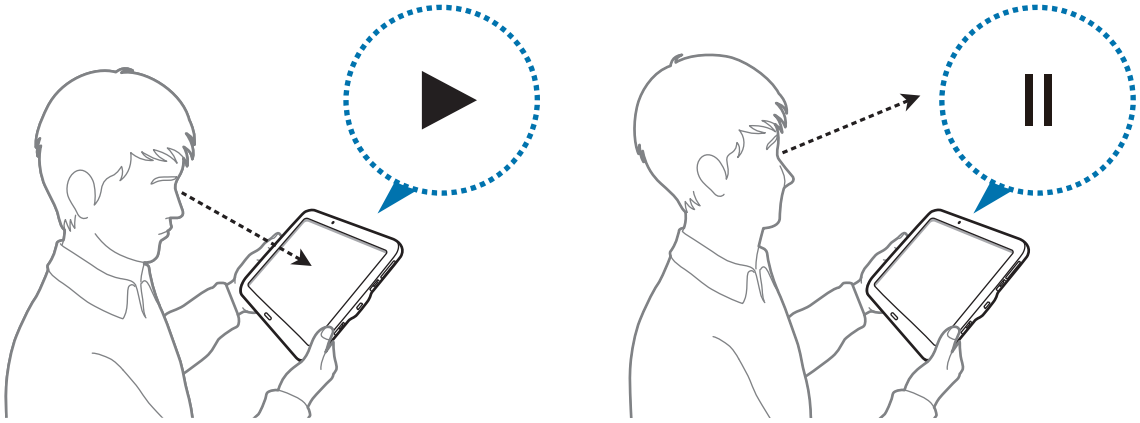

Usapkan telapak tangan untuk mengambil

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Gerak**, lalu ketuk tombol **Usapkan telapak tangan untuk mengambil** untuk mengaktifkannya.

Letakkan bagian samping tangan Anda di layar dan usapkan melintasi layar dari kanan ke kiri atau sebaliknya untuk mengambil tangkapan layar. Gambar disimpan di folder **Galeri** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Setelah mengambil screenshot, anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.

Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

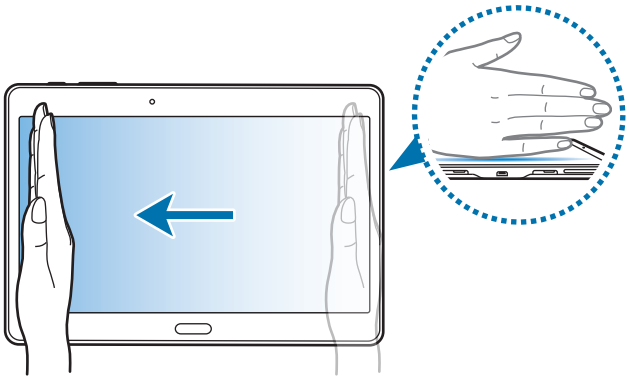

Multi jendela

Tentang Multi jendela

Gunakan fitur ini untuk menjalankan dua aplikasi pada layar secara serentak. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk melihat email atau menggunakan Internet sambil memutar video secara bersamaan.

Membuka Multi jendela

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Multi jendela**, lalu ketuk tombol **Multi jendela** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Multi window** untuk mengaktifkannya.

2 Seret jari anda dari tepi kanan layar ke tengah layar untuk membuka baki Multi jendela. Atau, ketuk dan tahan ⮌.

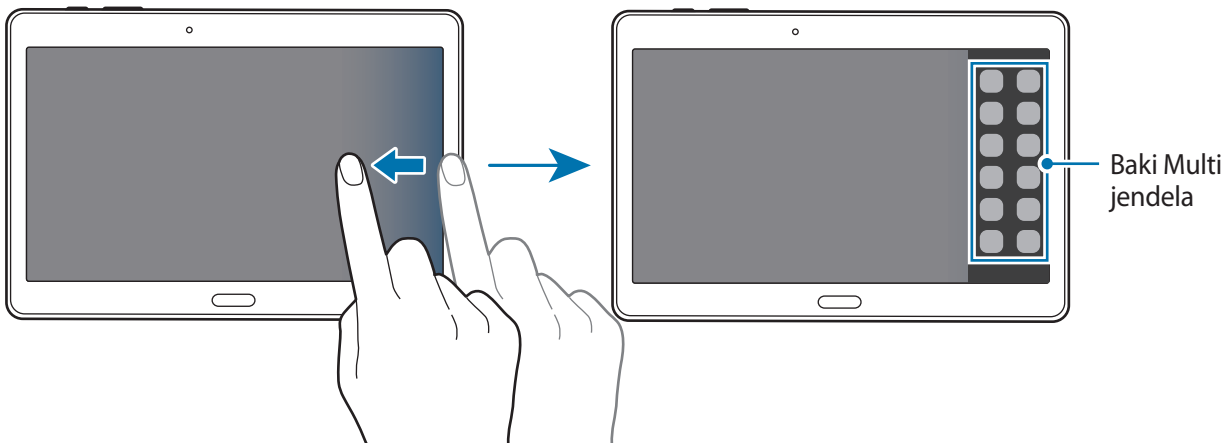

3 Ketuk dan tahan ikon aplikasi yang akan diluncurkan dari baki Multi jendela, lalu seret ke layar.

Lepaskan ikon aplikasi saat layar berubah warna menjadi biru.

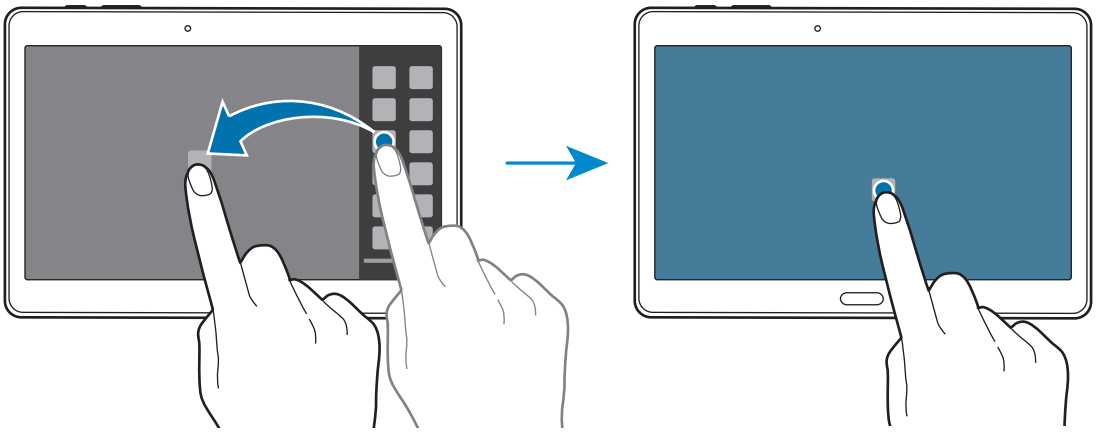

4 Ketuk dan tahan ikon aplikasi lainnya di baki Multi jendela, lalu seret ke lokasi baru.

Ikon aplikasi bertanda dapat diluncurkan di jendela terpisah pada layar secara bersamaan.

Membuat kombinasi Multi jendela

Gunakan fitur ini untuk menyimpan kombinasi aplikasi Multi Jendela yang sedang berjalan.

1 Meluncurkan dua aplikasi di Multi Jendela layar terbagi.

2 Buka baki Multi jendela dan ketuk → **Membuat**.

Kombinasi Multi jendela ditambahkan di atas baki Multi jendela.

Untuk menghapus kombinasi Multi jendela, buka baki Multi jendela, ketuk → **Ubah**, pilih kombinasi Multi jendela, lalu ketuk **OK**.

Menyesuaikan ukuran jendela

Seret lingkaran di antara jendela aplikasi ke kiri atau ke kanan untuk menyesuaikan ukuran jendela.

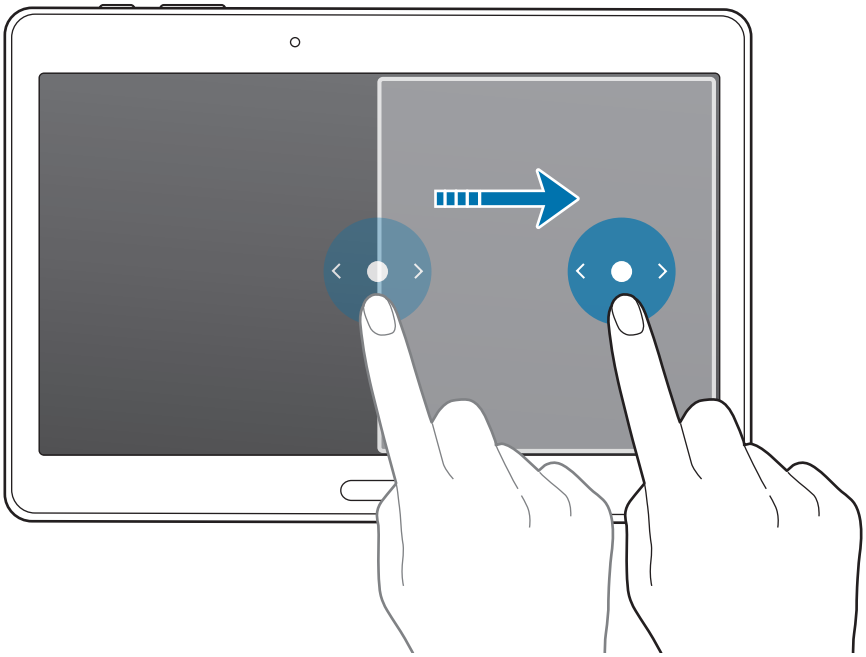

Menggunakan pilihan Multi jendela

Saat Anda menggunakan aplikasi Multi Jendela, pilih jendela aplikasi dan frame biru akan muncul di sekelilingnya. Ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi untuk mengakses pilihan berikut:

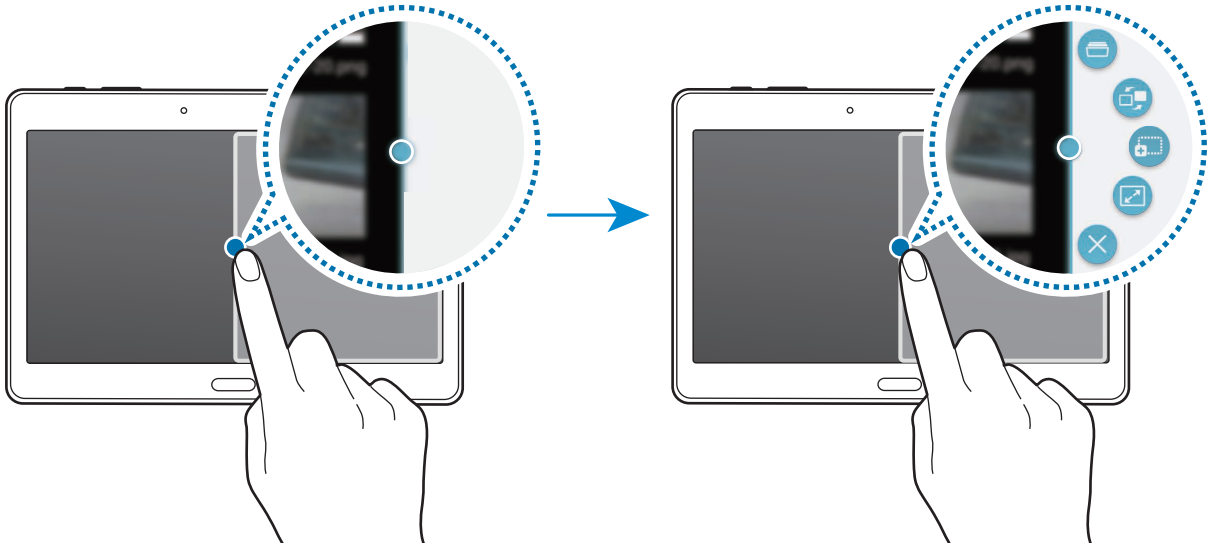

- : Membuka daftar aplikasi yang baru digunakan di jendela yang dipilih.
- : Mengalihkan lokasi antara aplikasi Multi Jendela.
- : Menyeret dan melepas teks atau gambar yang disalin dari satu jendela ke jendela lainnya. Ketuk dan tahan item di jendela yang dipilih dan seret ke lokasi di jendela lain.

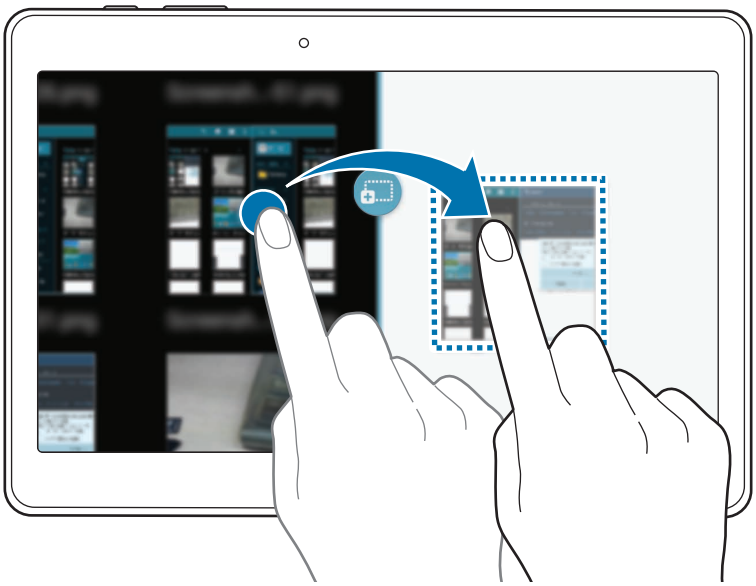

Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

- : Memaksimalkan jendela.
- : Menutup aplikasi.

Menata ulang aplikasi di baki Multi jendela

Anda dapat menata ulang aplikasi di baki Multi jendela.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Multi jendela**, lalu ketuk tombol **Multi jendela** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Multi window** untuk mengaktifkannya.

2 Buka baki Multi Jendela dan ketuk ⋮ → **Ubah**.

Perangkat menampilkan aplikasi yang tersedia yang dapat Anda gunakan di baki Multi Jendela.

3 Ketuk dan tahan aplikasi dan seret ke baki Multi jendela.

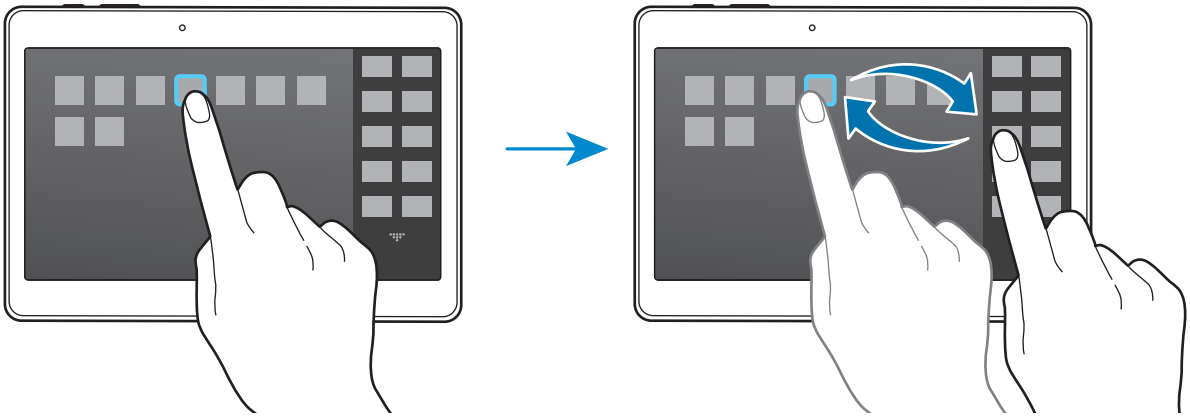

4 Ketuk **Selesai**.

Kotak Peralatan

Anda dapat dengan mudah membuka berbagai aplikasi dari kotak peralatan sambil menggunakan aplikasi lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Kotak Peralatan**, lalu ketuk tombol **Kotak Peralatan** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Kotak Peralatan** untuk mengaktifkannya. muncul di layar.

Untuk membuka aplikasi, ketuk dan pilih sebuah aplikasi.

Untuk memindahkan kotak alat, ketuk dan seret ke lokasi lain.

Untuk mengubah aplikasi di dalam kotak peralatan, ketuk dan tahan , lalu seret ke **Ubah**.

Untuk menyembunyikan kotak peralatan, ketuk dan tahan , lalu seret ke **Hapus**.

Meningkatkan sensitivitas layar sentuh

Gunakan fitur ini untuk mengoperasikan layar sambil mengenakan sarung tangan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Tampilan**, lalu centang **Tmbh sensitivitas sentuh**. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Snsitivitas sntuh** untuk mengaktifkannya.

- Gunakan sarung tangan kulit untuk sensitivitas yang lebih baik saat menyentuh layar. Jenis bahan lainnya bisa jadi tidak akan dikenali.
- Untuk hasil terbaik, ketuk layar dengan kuat saat mengenakan sarung tangan.

Personalisasi

Mengelola layar Aplikasi dan Home screen

Mengelola Home screen Klasik

Menambahkan item

Ketuk dan tahan aplikasi atau folder dari layar Aplikasi, lalu seret ke Home screen Klasik.

Untuk menambahkan widget, buka Home screen Klasik, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget, lalu seret ke Home screen Klasik.

Memindahkan dan menghapus item

Ketuk dan tahan item pada Home screen Klasik, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang sering digunakan ke area pemintas di bagian bawah Home screen Klasik.

Untuk menghapus item, ketuk dan tahan item. Lalu, seret ke **Hapus** yang muncul di bagian atas layar.

Membuat folder

1. Pada Home screen Klasik, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder** yang muncul di bagian atas layar.
2. Masukkan nama folder.
3. Ketuk ⊕, pilih aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola folder

Untuk mengganti nama folder, pilih sebuah folder, lalu ketuk nama folder yang ada. Masukkan nama baru untuk folder tersebut dan ketuk **SIsi**.

Untuk mengubah warna folder, pilih sebuah folder, ketuk ⋮, lalu pilih sebuah warna.

Untuk memindah aplikasi lainnya ke folder, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke folder.

Untuk memindah sebuah aplikasi dari folder, pilih sebuah folder, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru.

Mengelola panel

Pada Home screen Klasik, ketuk dan tahan area kosong untuk menambahkan, memindahkan, atau menghapus panel.

Untuk menambahkan panel, gulir ke kiri hingga ke panel terakhir, lalu ketuk +.

Untuk memindahkan panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Untuk mengatur panel sebagai Home screen Klasik utama, ketuk ⌂.

Mengelola Home screen Konten

Home screen Konten menampilkan widget Konten. Anda dapat mengakses aplikasi secara langsung dengan memilih widget Konten pada Home screen Konten.

Menambahkan widget atau panel

1 Lakukan gerakan mencubit dengan jari pada Home screen Konten.

2 Pada layar Widget, pilih salah satu panel yang akan diedit atau ketuk + untuk membuat panel baru (1). Pilih widget yang akan ditambahkan ke panel dari panel bagian bawah layar (2).

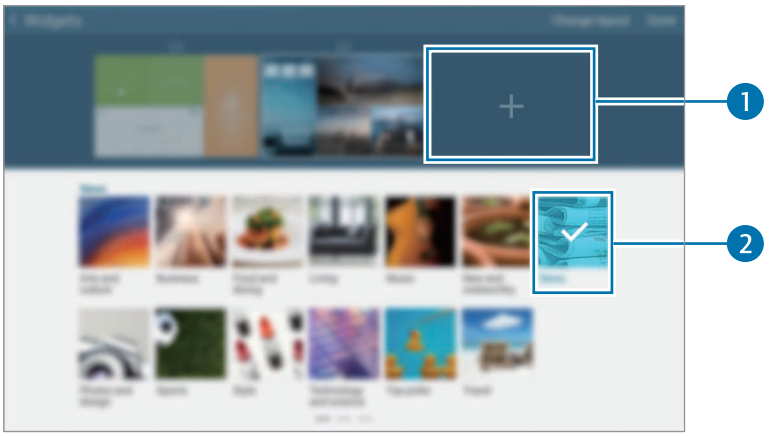

Gulir ke kiri atau kanan pada panel bagian bawah layar untuk melihat widget lainnya.

3 Ketuk **Selesai**.

Menyesuaikan ukuran widget

1 Pada Home screen Konten, ketuk dan tahan widget yang akan Anda ubah ukurannya.

2 Sesuaikan ukuran widget dengan menyeret frame di sekelilingnya.

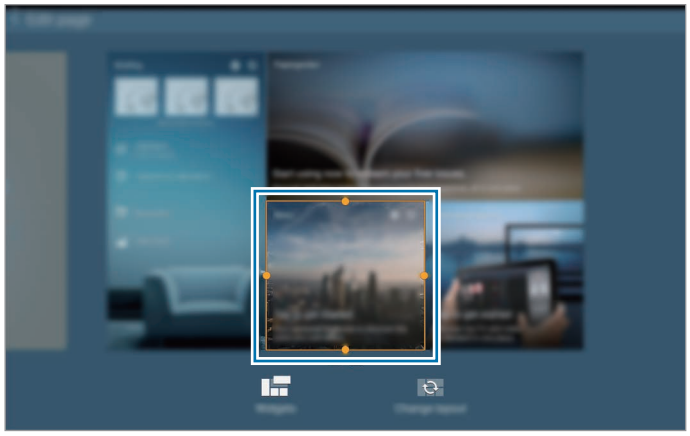

3 Ketuk ⮌ untuk menyimpan perubahan.

Memindahkan widget

1 Pada Home screen Konten, ketuk dan tahan widget.

2 Ketuk dan tahan widget lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menata widget pada panel saat ini di lokasi acak, ketuk **Ubah tata letak**.

Menghapus panel

1 Lakukan gerakan mencubit dengan jari pada Home screen Konten.

2 Pada layar Widget, ketuk dan tahan panel yang akan dihapus.

3 Seret panel tersebut ke **Hapus** yang muncul di bagian atas layar.

Setidaknya satu panel harus tetap berada di Home screen Konten.

Mengelola layar Aplikasi

Mengubah mode tampilan

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Lihat tipe** dan pilih metode pengurutan.

Menyembunyikan aplikasi

Menyembunyikan aplikasi yang tidak ingin dilihat di layar Aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Sembunyikan aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk menampilkan aplikasi tersembunyi, ketuk ⋮ → **Tampilkan aplikasi tersembunyi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Memindahkan item

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Ubah**. Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Untuk memindahkan item ke panel baru, seret ke **Buat halaman** yang muncul di bagian atas layar.

Anda dapat memindahkan folder hanya di panel folder.

Membuat folder

1 Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Membuat folder**.

2 Masukkan nama folder.

3 Ketuk ⊕, pilih aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Folder baru ditambahkan ke panel folder di layar Aplikasi.

Mengelola folder

Untuk mengganti nama folder, pilih sebuah folder, dan ketuk nama folder yang ada. Masukkan nama baru untuk folder tersebut dan ketuk **SIsi**.

Untuk mengubah warna folder, pilih sebuah folder, ketuk ⋮, lalu pilih sebuah warna.

Untuk memindah aplikasi lainnya ke folder, ketuk ⋮ → **Ubah**, ketuk dan tahan sebuah aplikasi, lalu seret ke folder tersebut.

Untuk memindah sebuah aplikasi dari folder, ketuk ⋮ → **Ubah**, pilih sebuah folder, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke panel aplikasi. Jika Anda memindahkan aplikasi dari folder ke panel folder, sebuah folder baru akan dibuat.

Mengatur wallpaper dan nada dering

Mengatur wallpaper

Mengatur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen Klasik atau layar terkunci.

1 Atau, pada Home screen Klasik, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Wallpaper**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Wallpaper**.

2 Pilih layar yang akan diubah atau diberi wallpaper.

3 Gulir ke kiri atau kanan dan pilih dari sejumlah gambar yang ditampilkan di bagian bawah layar.

Untuk memilih foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar lain, ketuk **Gambar lainnya**.

4 Ketuk **Atur wallpaper** atau **Selesai**.

Mengubah nada dering

Ubah nada dering untuk panggilan masuk dan notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Suara**.

Untuk mengatur nada dering panggilan masuk, ketuk **Nada dering**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**. Untuk menggunakan lagu yang tersimpan di perangkat atau di akun sebagai nada dering, ketuk **Tambah**.

Untuk mengatur nada dering notifikasi, ketuk **Notifikasi**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**.

Mengubah metode kunci layar

Anda dapat mengubah cara penguncian layar untuk mencegah orang lain mengakses informasi pribadi Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Kunci layar** → **Kunci layar**, lalu pilih metode penguncian layar. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Pola

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN cadangan untuk membuka kunci layar jika Anda lupa dengan polanya.

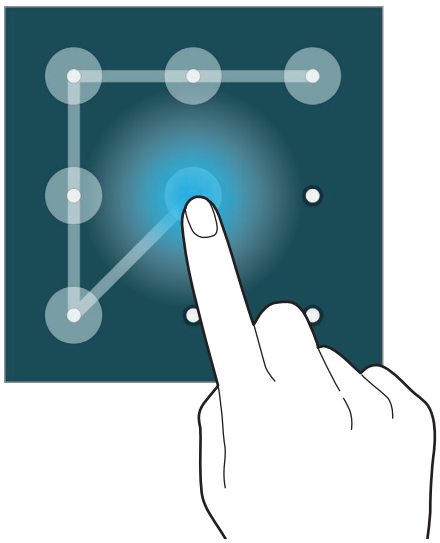

Sidik jari

Daftarkan sidik jari Anda untuk membuka kunci layar. Lihat Pemindai Jari untuk informasi selengkapnya.

PIN

PIN hanya terdiri dari angka. Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Kata sandi

Kata sandi terdiri dari karakter dan angka. Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Pemindai Jari

Untuk pengenalan sidik jari yang lebih baik

Saat Anda memindai sidik jari di perangkat, ketahuilah kondisi berikut yang dapat memengaruhi kinerja fitur:

- Terdapat sensor pengenalan sidik jari pada tombol Home. Pastikan tombol Home tidak tergores atau rusak karena benda logam, misalnya koin, kunci, dan kalung.
- Pelindung layar yang disediakan bersama perangkat dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor pengenalan sidik jari. Lepas pelindung layar guna meningkatkan sensitivitas sidik jari.
- Pastikan area pengenalan sidik jari dan jari Anda bersih dan kering.
- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari yang keriput atau terdapat bekas luka.
- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari dari jari yang kecil atau kurus.
- Untuk meningkatkan kinerja pengenalan, daftarkan sidik jari pada tangan yang paling sering digunakan untuk melakukan tugas di perangkat.
- Jangan menyeret jari terlalu cepat atau lambat. Seretlah jari dengan kecepatan sedang agar perangkat dapat mengenalinya.
- Di lingkungan yang kering, perangkat dapat mengeluarkan daya listrik statis. Hindari penggunaan fitur ini di lingkungan kering atau sebelum menggunakan fitur, kosongkan listrik statis dengan menyentuh benda logam.

Mendaftarkan sidik jari

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Pemindai Jari** → **Manajer sidik jari**.

2 Jika Anda mendaftarkan sidik jari lainnya, jendela pop-up pengenalan sidik jari akan muncul. Pindai sidik jari yang terdaftar di perangkat dan ketuk +.

3 Letakkan jari di area sidik jari di bagian tengah bawah layar.

4 Ketuk dan tahan layar di area sidik jari, lalu seret jari ke bawah melalui tombol Home.

Ulangi tindakan ini menggunakan jari yang sama hingga sidik jari terdaftar.

Jika Anda menekuk jari atau menggunakan ujung jari, perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari Anda.

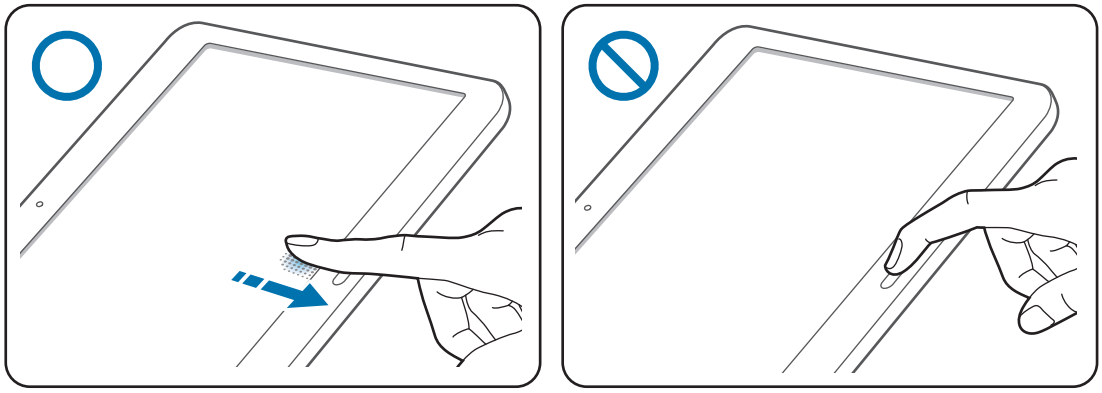

5 Jika jendela pop-up muncul dan menanyakan kata sandi, masukkan kata sandi alternatif, ketuk **Lanjutkan**, masukkan kata sandi alternatif sekali lagi untuk verifikasi, lalu ketuk **OK**. Anda dapat menggunakan kata kunci alternatif sebagai ganti memindai sidik jari.

6 Jika jendela pop-up kunci sidik jari muncul, ketuk **OK**. Anda dapat menggunakan sidik jari untuk membuka kunci layar.

Mengelola sidik jari terdaftar

Anda dapat menghapus atau mengubah nama sidik jari terdaftar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Pemindai Jari** → **Manajer sidik jari**.

Untuk menghapus sidik jari, ketuk ⋮ → **Hapus pendaftaran**, pilih sidik jari, lalu ketuk 🗑 → **OK**.

Untuk mengganti nama sidik jari, ketuk dan tahan sidik jari, ketuk ✎, lalu masukkan nama baru, lalu ketuk **OK**.

Mengubah kata sandi alternatif

Anda dapat mengubah kata sandi yang digunakan sebagai alternatif pemindaian sidik jari.

1. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Pemindai Jari** → **Ubah kt sandi alternatif**.
2. Pindai sebuah sidik jari terdaftar atau ketuk **Kata sandi alt**.
3. Masukkan kata sandi baru dan ketuk **Lanjutkan**.
4. Masukkan kata sandi sekali lagi dan ketuk **OK**.

Membuka kunci layar dengan sidik jari

Anda dapat membuka kunci layar dengan sidik jari terdaftar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Pemindai Jari** → **Kunci layar** → **Sidik jari**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Sidik jari**.

Memverifikasi kata sandi akun Samsung

Gunakan sidik jari untuk verifikasi kata sandi akun Samsung. Anda dapat menggunakan sidik jari sebagai ganti memasukkan kata kunci, misalnya, saat membeli konten dari **Samsung Apps**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Pemindai Jari** → **Verifikasi akun Samsung**, lalu ketuk tombol di kanan atas layar untuk mengaktifkannya. Masukkan kata sandi akun Samsung Anda dan ketuk **SIsi**.

Menggunakan sidik jari untuk pembelian melalui PayPal

Anda dapat melakukan pembelian dengan memindai sidik jari Anda.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Pemindai Jari** → **Pay with PayPal**.

2 Ketuk **Install** di bawah **FIDO Ready™ support**.

3 Ketuk **Link** di bawah **PayPal account**.

4 Ikuti instruksi di layar untuk masuk ke situs web PayPal dan daftarkan sidik jari Anda.

Mode privat

Tentang mode privat

Gunakan mode ini untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses konten tertentu, misalnya gambar dan dokumen, yang disimpan di perangkat. Anda dapat menyimpan konten ke lokasi tertentu dan menonaktifkan mode privat untuk menyembunyikan item dengan aman.

Menyembunyikan konten

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Privat** untuk mengaktifkannya.

Saat Anda mengaktifkan mode pribadi untuk pertama kalinya, atur kode buka kunci dan PIN cadangan.

2 Masukkan kode buka kunci mode pribadi.

Saat mode ini aktif, muncul di bagian atas layar.

3 Untuk memilih item yang akan disembunyikan, ketuk dan tahan item dalam daftar, centang item yang hendak dipilih, lalu ketuk ⋮ → **Pindahkan ke Privat**.

Item yang dipindahkan ke mode pribadi muncul disertai .

4 Bila Anda telah memilih item yang akan disembunyikan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk menonaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Privat** untuk menonaktifkannya.

Item yang dipilih akan menghilang dari layar.

Pastikan semua file disimpan atau dipindahkan dengan benar sebelum menonaktifkan mode pribadi.

Melihat konten tersembunyi

Anda hanya dapat melihat item tersembunyi saat mode pribadi aktif.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Privat** untuk mengaktifkannya.

2 Masukkan kode buka kunci mode pribadi.

3 Pada layar Aplikasi, ketuk **File Saya** → **Privat**.

Semua item yang dipindahkan di mode pribadi muncul di layar.

Multi pengguna

Buatlah akun pengguna tambahan agar pengguna lain dapat menggunakan perangkat dengan pengaturan yang dipersonalisasi, misalnya akun email, preferensi wallpaper, dan lainnya. Tersedia jenis akun pengguna berikut ini.

- **Pemilik**: Akun pemilik hanya dibuat saat mempersiapkan perangkat untuk pertama kali, dan tidak dapat dibuat lebih dari satu. Akun ini memiliki kontrol penuh atas perangkat, termasuk manajemen akun pengguna.
- **Pemakai**: Akun ini memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan konten milik mereka, dan menyesuaikan pengaturan perangkat yang memengaruhi semua akun.
- **Profil terbatas**: Akun yang dibatasi hanya dapat mengakses aplikasi dan konten yang diperbolehkan oleh pemilik akun, dan tidak dapat menggunakan layanan yang mengharuskan pengguna untuk masuk.

Menambahkan pengguna

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Pengguna**.

2 Ketuk + → **Pemakai** → **OK** → **Atur sekarang**.

3 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

Menambahkan profil yang dibatasi

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Pengguna**.

2 Ketuk + → **Profil terbatas**.

3 Atur sebuah kode buka kunci, lalu pilih aplikasi dan konten yang boleh diakses oleh pengguna yang dibatasi.

Mengalihkan pengguna

Ketuk ◀ di bagian atas layar terkunci. Pilih akun pengalihan, lalu buka kunci perangkat.

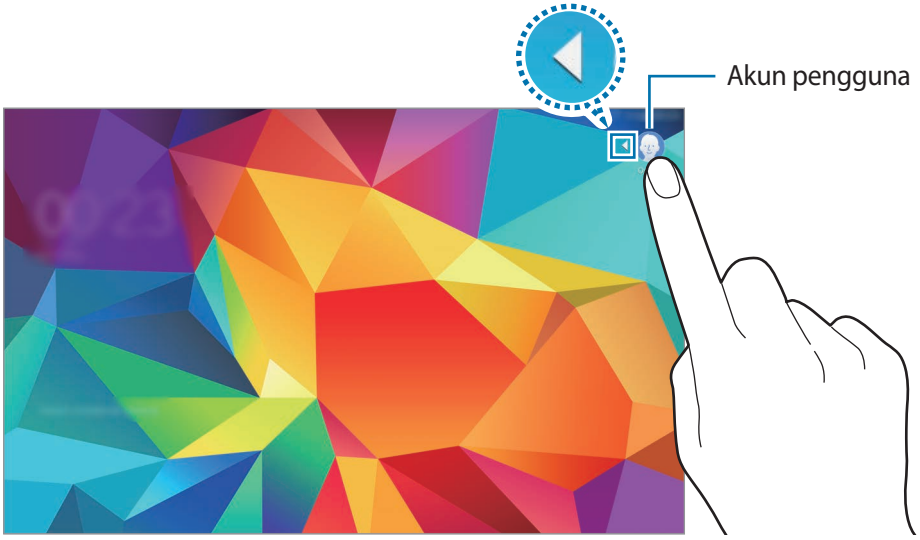

Mengelola pengguna

Saat menggunakan akun pemilik, Anda dapat menghapus atau mengubah pengaturan akun.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Pengguna**.

2 Pilih sebuah akun pada **PENGGUNA LAINNYA**. Lalu, pilih atau jangan pilih aplikasi dan konten yang boleh atau tidak boleh diakses oleh akun tersebut.

Untuk menghapus akun, ketuk 🗑.

Mentransfer data dari perangkat sebelumnya

Menggunakan akun cadangan

Anda dapat mentransfer data cadangan dari perangkat sebelumnya ke perangkat baru dengan akun Google atau Samsung. Lihat Mencadangkan dan memulihkan data untuk informasi selengkapnya.

Menggunakan Samsung Smart Switch

Anda dapat mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke perangkat yang baru melalui Smart Switch (untuk perangkat seluler dan komputer). Kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk informasi selengkapnya.

Tidak semua perangkat atau komputer mendukung Samsung Smart Switch.

Menggunakan Smart Switch Mobile

Gunakan aplikasi ini untuk mentransfer data dari iPhone atau perangkat Android sebelumnya ke perangkat Anda yang baru. Anda dapat mendownload aplikasi ini dari **Samsung Apps** atau **Play Store**.

1 Di perangkat Anda, ketuk **Smart Switch Mobile**.

2 Di perangkat Anda, pilih salah satu pilihan, tergantung tipe perangkat lama dan ikuti instruksi di layar.

Jika perangkat yang lama adalah perangkat Android, pastikan aplikasi Smart Switch Mobile sudah diinstal di perangkat. Baca bantuan untuk informasi lainnya.

Menggunakan Smart Switch dengan komputer

Gunakan fitur ini untuk mengimpor cadangan data Anda (dari perangkat seluler produsen yang dipilih) dari komputer ke perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi dari www.samsung.com/smartswitch.

1 Cadangkan data dari perangkat sebelumnya ke komputer. Untuk informasi selengkapnya, hubungi produsen perangkat.

2 Pada komputer, luncurkan Smart Switch.

3 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

4 Pada komputer, klik produsen perangkat sebelumnya dan ikuti instruksi pada layar untuk mentransfer data ke perangkat Anda.

Menggunakan Samsung Kies

Impor cadangan data Anda dari komputer melalui Samsung Kies untuk memulihkan data di perangkat Anda. Anda juga dapat mencadangkan data ke komputer melalui Samsung Kies. Lihat Menyambung dengan Samsung Kies untuk informasi selengkapnya.

Menyiapkan akun

Menambah akun

Beberapa aplikasi yang digunakan di perangkat Anda memerlukan akun yang telah terdaftar. Buat akun untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan perangkat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Akun** → **Tambah akun** dan pilih layanan akun. Lalu, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

Untuk menyinkronkan konten dengan akun Anda, pilih akun dan centang item yang akan disinkronkan.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Akun**, pilih akun, lalu ketuk .

Telepon

Melakukan panggilan

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

Ketuk **Telepon**, masukkan nomor telepon, lalu ketuk untuk melakukan panggilan suara, atau ketuk untuk melakukan panggilan video. Anda juga dapat melakukan panggilan ke nomor telepon yang tercantum di **Kelompok**, **Favorit**, dan **Kontak**.

Melakukan panggilan dari log panggilan atau daftar kontak

Ketuk **Telepon** atau **Kontak**, lalu seret kontak atau nomor telepon ke kanan untuk melakukan panggilan.

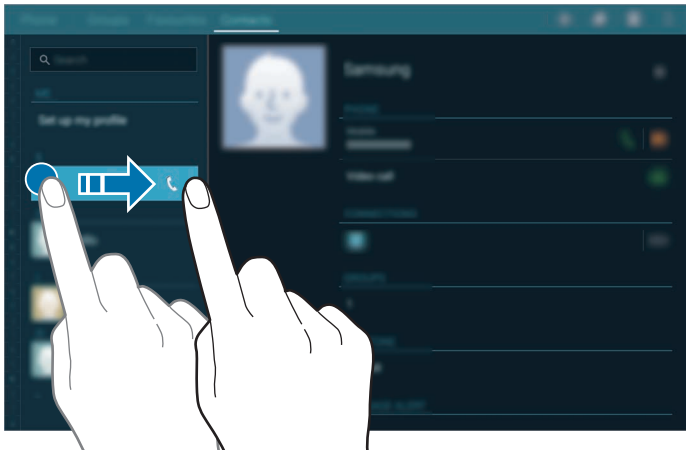

Melakukan panggilan dari daftar favorit

Anda dapat dengan mudah menelepon kontak yang sering Anda hubungi dengan menambahkannya ke daftar kontak favorit.

Untuk menambahkan kontak ke daftar favorit, ketuk **Kontak**, pilih kontak, lalu ketuk ★.

Untuk melakukan panggilan ke kontak favorit, ketuk **Favorit**, pilih kontak, lalu ketuk .

Prediksi nomor

Ketuk **Telepon**.

Saat memasukkan nomor di papan tombol, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

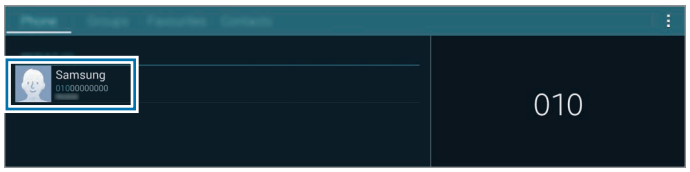

Nomor panggilan cepat

Ketuk **Telepon**.

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Untuk menetapkan kontak ke nomor panggil cepat, ketuk dan tahan nomor panggil cepat yang tersedia di papan tombol, ketuk **OK**, lalu pilih satu kontak. Atau, ketuk ⋮ → **Pengaturan nomor pemanggilan cepat**, pilih sebuah nomor, lalu pilih sebuah kontak.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk **Telepon**.

Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Untuk memblokir panggilan keluar internasional, ketuk ⋮ → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan lainnya** → **Pembatasan panggilan**. Lalu, pilih jenis panggilan dan hapus pilihan **Panggilan internasional**.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Jika layanan panggilan tunggu diaktifkan, panggilan lain dapat dijawab. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas.

Untuk membuat beragam pesan penolakan, pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** → ⋮ → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Penolakan panggilan** → **Pesan penolakan** → +.

Otomatis menolak panggilan dari nomor yang tidak diinginkan

1 Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⋮ → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Penolakan panggilan** → **Mode tolak otomatis** → **Tolak otomatis nomor**.

3 Ketuk **Daftar tolak otomatis** → +, masukkan nomor, lalu tetapkan kategori.

4 Ketuk **Simpan**.

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab, akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** → **Telepon** untuk melihat panggilan tak terjawab.

Pilihan selama panggilan

Selama panggilan suara

Tersedia tindakan berikut:

- : Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- : Mengaktifkan mode seret-dan-letakkan untuk berbagi teks atau gambar dengan pihak lain. Lihat Berbagi konten dalam mode seret-dan-letakkan untuk informasi selengkapnya.
- : Menyesuaikan volume.
- **Akhiri panggilan**: Mengakhiri panggilan.
- **Tambah panggilan**: Melakukan panggilan kedua.
- **Papan tombol**: Membuka papan tombol.
- **Hening**: Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- ⋮ → **Aktifkan volume ekstra**: Menaikkan volume.
- ⋮ → **Tahan**: Menahan panggilan. Ketuk **Lanjutkan** untuk menerima panggilan yang ditahan.

- ⋮ → **Kontak**: Membuka daftar kontak.
- ⋮ → **Pesan**: Mengirim pesan.
- ⋮ → **Pengaturan**: Mengubah pengaturan panggilan.

Saat Anda meluncurkan aplikasi selama panggilan, jendela pop-up untuk layar panggilan ( ) akan muncul. Anda dapat melanjutkan percakapan telepon sambil menggunakan aplikasi.

Untuk memindahkan jendela pop-up, seret ke lokasi lain.

Untuk kembali ke layar panggilan, ketuk jendela pop-up.

Berbagi konten dalam mode seret-dan-letakkan

Anda dapat berbagi teks atau gambar dengan pihak lain selama panggilan dengan menyeret sebuah item dan meletakkannya di layar panggilan.

Ketuk pada layar panggilan. Ketuk dan tahan teks atau gambar yang ingin anda bagikan dan seret ke layar panggilan.

Jika Anda menggunakan aplikasi Multi jendela selama panggilan, pilih jendela aplikasi, ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi, lalu ketuk . Ketuk dan tahan teks atau gambar yang ingin anda bagikan dan seret ke layar panggilan.

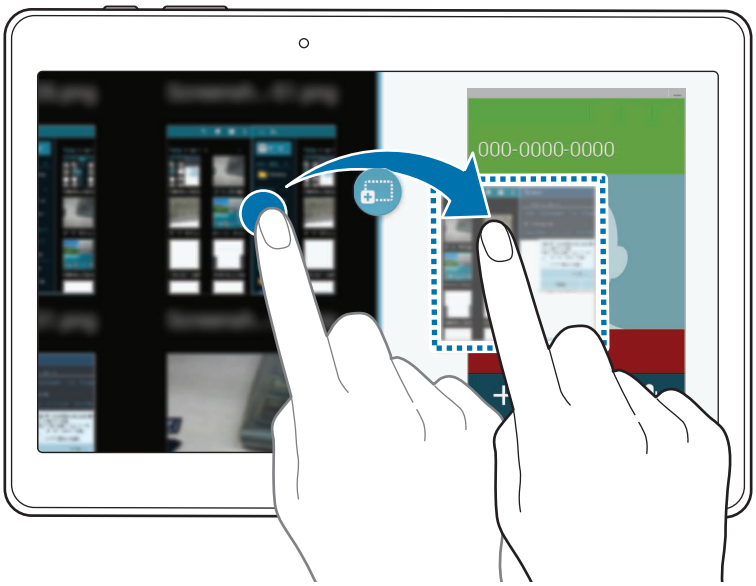

Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- : Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- : Menyesuaikan volume.
- **Hening**: Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **Akhiri panggilan**: Mengakhiri panggilan.
- → **Papan tombol**: Membuka papan tombol.
- → **Pindah ke headset** / **Pindah ke ponsel**: Memindah keluaran suara ke headset Bluetooth yang terhubung atau mengembalikan ke speaker perangkat.
- → **Emosi animasi**: Menerapkan ikon emosional ke gambar anda.
- → **Tampilan tema**: Menerapkan ikon dekoratif ke gambar anda.
- → **Aktifkan tampilan kartun** / **Nonaktifkan tampilan kartun**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode tampilan kartun.
- → **Aktifkan kamera ganda** / **Nonaktifkan kamera ganda**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kamera ganda. Gunakan kamera depan dan belakang sehingga pihak lain dapat melihat Anda dan sekeliling Anda.

Panggilan video dengan mode kamera ganda akan disediakan selama maksimum 3 menit. Setelah 3 menit perangkat akan menonaktifkan kamera belakang untuk mengoptimalkan kinerja.

Ketuk gambar pihak lain untuk menggunakan pilihan berikut:

- : Memperbesar ukuran gambar.
- **Tangkap gambar**: Menangkap gambar pihak lain.
- **Rekam video**: Merekam video gambar pihak lain.

Ketuk gambar Anda untuk menggunakan pilihan berikut:

- : Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Sembunyikan saya**: Menyembunyikan gambar anda dari pihak lain.
- **Gambar keluar**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.

Kontak

Menambahkan kontak

Memindahkan kontak dari perangkat lain

Anda dapat memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat Anda. Lihat Mentransfer data dari perangkat sebelumnya untuk informasi selengkapnya.

Membuat kontak secara manual

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Ketuk + dan masukkan informasi kontak.

- : Menambahkan gambar.
- + / −: Menambah atau menghapus bidang kontak.

3 Ketuk **Simpan**.

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari papan tombol, ketuk **Telepon**, masukkan nomor, lalu ketuk **Tambahkan ke kontak**.

Membuat kontak dari kartu bisnis

Ambil foto kartu bisnis dan ekstrak informasi kontak dari kartu tersebut.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Ketuk ⋮ → **Kartu nama** → +.

Untuk memilih atau menambahkan bahasa yang akan dikenali, ketuk ⋮ → **Bahasa sasaran**.

3 Letakkan kartu bisnis di permukaan rata.

4 Sesuaikan perangkat hingga kartu berada tepat di dalam frame pada layar. Ketika warna frame menjadi hijau, perangkat secara otomatis mengambil foto. Perangkat juga membaca informasi kontak dari kartu bisnis dan mengonversinya menjadi entri kontak.

- Jika perangkat tidak otomatis mengambil foto, ketuk .
- Untuk mengambil foto kartu bisnis secara manual, ketuk → **Ambil otomatis** → **Tidak aktif**.
- Untuk mengekstrak teks dari gambar yang disimpan, ketuk → **Muat gambar**.

5 Edit atau tambahkan informasi lainnya dan ketuk **Simpan**.

Mengelola kontak

Mengedit kontak

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Pilih kontak yang akan diedit dan ketuk .

3 Edit informasi kontak atau ketuk **Tmbh kolom lainnya** untuk menambahkan informasi kontak lainnya.

4 Ketuk **Simpan**.

Menghapus kontak

Pilih kontak yang akan dihapus dan ketuk .

Berbagi kontak

Pilih kontak yang akan dibagikan, ketuk → **Bagikan kartu nama lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Mengelola grup

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kelompok**.

Membuat grup baru

Ketuk +, masukkan nama grup, lalu ketuk **Simpan**.

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk ⋮ → **Tmbh anggt**. Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Menghapus grup

Ketuk ⋮ → **Hapus kelompok**, pilih grup yang ditambahkan pengguna, lalu ketuk **Selesai**.

Mengirim pesan ke anggota grup

Pilih grup, ketuk ⋮ → **Kirim pesan** atau **Kirim email**, pilih anggota, ketuk **Selesai**, masukkan pesan, lalu ketuk tombol kirim.

Menggabungkan kontak dengan akun

Menggabungkan kontak yang disimpan di perangkat dengan akun Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk ⋮ → **Gabungkan akun** → **Gabungkan dengan Google** atau **Gabungkan dengan Samsung**.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Mengimpor kontak dari layanan penyimpanan ke perangkat atau mengekspor kontak dari perangkat ke layanan penyimpanan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih pilihan impor atau ekspor.

Mencari kontak

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Seret jari di sepanjang indeks di sisi kiri daftar kontak untuk menggulir dengan cepat.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- ★ : Menambahkan kontak favorit.
- / : Melakukan panggilan video atau suara.
- : Menulis pesan.
- : Menulis email.

Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen Klasik

Menambahkan pemintas ke kontak yang sering Anda hubungi pada Home screen Klasik.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Pilih kontak

3 Ketuk ⋮ → **Tambahkan pemintas ke Home**.

Pesan & email

Pesan

Mengirim pesan

Mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk .

3 Tambahkan penerima dan masukkan pesan.

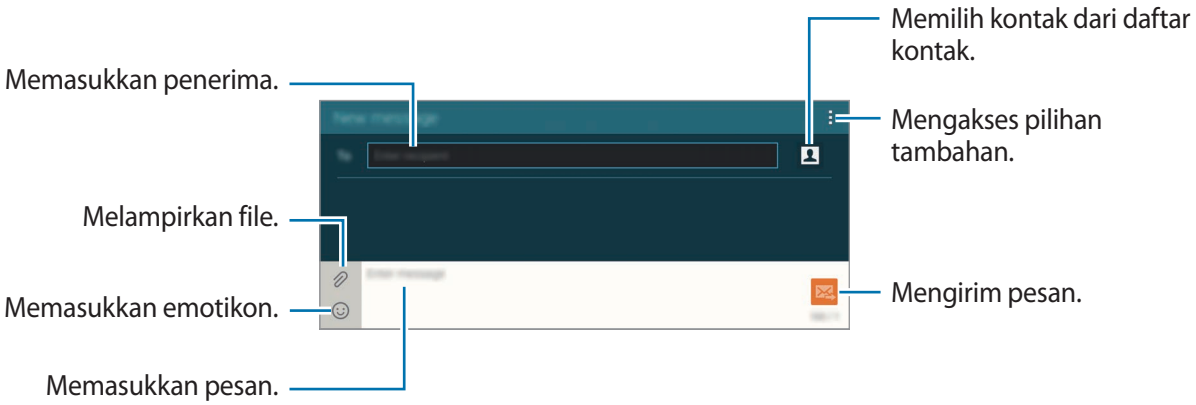

4 Ketuk untuk mengirim pesan.

Ketika menulis pesan, ketuk ⋮ untuk menggunakan salah satu pilihan berikut:

- **Tambahkan ke kontak**: Menambahkan kontak ke daftar kontak.
- **Lihat kontak**: Melihat informasi kontak.
- **Tambahkan teks**: Menyisipkan informasi kontak, template pesan, dan lainnya ke dalam pesan.
- **Sisipkan smiley**: Memasukkan emotikon.
- **Tambah subyek**: Memasukkan subjek.
- **Tambah slide**: Menambahkan slide pesan.
- **Jadwalkan pesan**: Mengatur waktu dan tanggal tertentu untuk pengiriman pesan.
- **Buang**: Membatalkan penulisan pesan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk ⋮ → **Jadwalkan pesan**. Atur waktu dan tanggal, dan ketuk **OK**.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Pesan mungkin dikirim pada waktu yang tidak benar jika Anda berpindah melintasi beberapa zona waktu atau jaringan tidak memperbarui informasinya.

Menambahkan kontak ke daftar prioritas

Mengatur kontak yang sering Anda hubungi sebagai kontak prioritas. Kirim pesan ke mereka dengan memilih ikon kontak dari daftar pesan di atas.

Ketuk **Ketuk untuk menambah pengirim prioritas.** → **Ktk masuk** atau **Kontak**, pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**. Untuk menambahkan lebih banyak kontak, ketuk ⊕.

Untuk menghapus kontak dari daftar prioritas, ketuk dan tahan kontak, lalu ketuk **Edit daftar pengirim prioritas** → ⊖ → **Simpan**.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas. Pilih kontak untuk melihat pesan dari orang tersebut.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

Sambil melihat pesan, ketuk ⋮ untuk menggunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pggln video**: Melakukan panggilan video ke kontak.
- **Lihat kontak**: Melihat informasi kontak.
- **Tambahkan ke kontak**: Menambahkan kontak ke daftar kontak.
- **Tambahkan teks**: Menyisipkan informasi kontak, template pesan, dan lainnya ke dalam pesan.
- **Tambahkan penerima**: Menambahkan penerima untuk dikirimi pesan.
- **Sisipkan smiley**: Memasukkan emotikon.
- **Tambah subyek**: Memasukkan subjek.
- **Tambah slide**: Menambahkan slide pesan.
- **Jadwalkan pesan**: Mengatur waktu dan tanggal tertentu untuk pengiriman pesan.
- **Tambahkan ke pengirim prioritas** / **Hapus dr pengirim prioritas**: Menambahkan kontak atau menghapusnya dari daftar pengirim prioritas.
- **Tambahkan ke nomor spam** / **Hapus dari nomor spam**: Mengidentifikasi nomor telepon sebagai spam atau menghapus nomor telepon dari daftar spam.
- **Buang**: Membatalkan penulisan pesan.
- **Hapus utas**: Menghapus utas pesan.
- **Pesan draf**: Melihat pesan yang disimpan untuk dikirim di lain waktu.
- **Pesan terkunci**: Melihat pesan yang dikunci.
- **Pesan terjadwal**: Melihat pesan terjadwal.
- **Pesan spam**: Melihat pesan spam.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan pesan.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan tentang pengiriman dan pengelolaan pesan.

Email

Menyiapkan akun email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pngturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Tambah akun**.

Jika Anda memiliki lebih dari dua akun email, Anda dapat mengatur salah satunya sebagai akun default. Ketuk ⋮ → **Pengaturan**, pilih sebuah akun, lalu ketuk **Akun default**.

Mengirim pesan

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk ✎ di atas layar untuk membuat pesan.

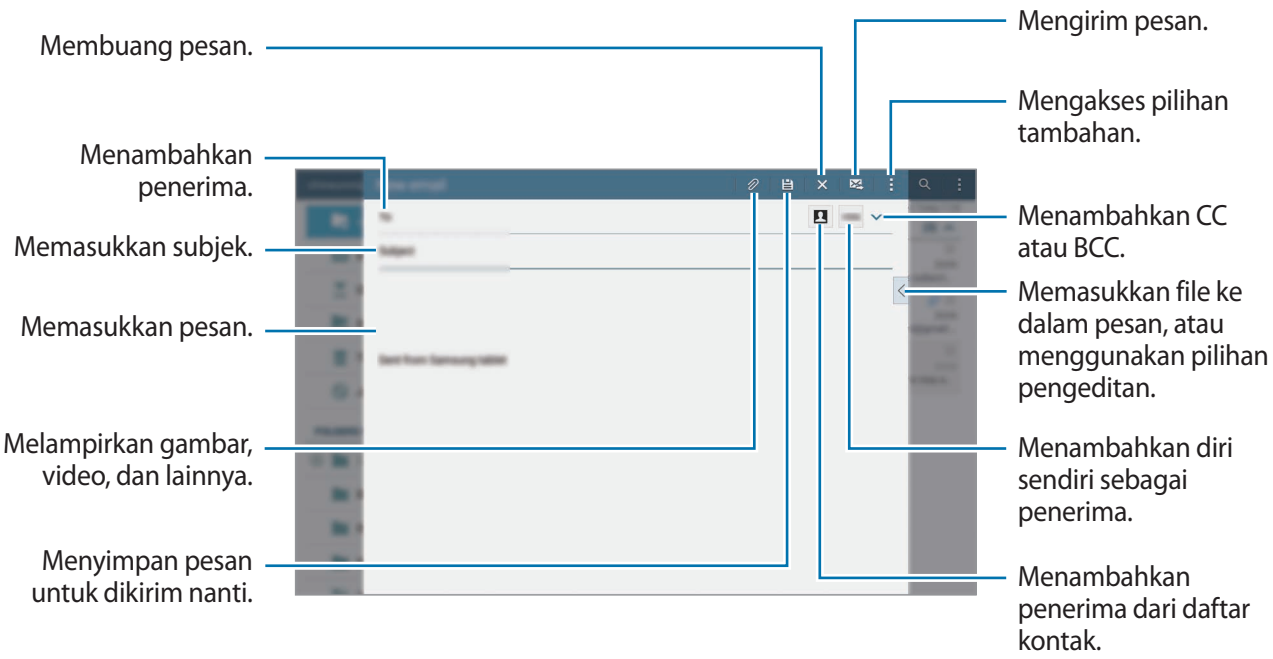

Mengakses pilihan tambahan

Saat membuat pesan, ketuk ⋮ dan akseslah pilihan tambahan.

- **Jadwalkan pengiriman**: Mengirim pesan pada waktu yang dijadwalkan.

  - Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
  - Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Pesan mungkin dikirim pada waktu yang tidak benar jika Anda berpindah melintasi beberapa zona waktu atau jaringan tidak memperbarui informasinya.

- **Prioritas**: Memilih tingkat prioritas pesan.
- **Opsi keamanan**: Mengatur pilihan keamanan untuk pesan.

Membaca pesan

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk ↻.

Ketuk pesan untuk membacanya.

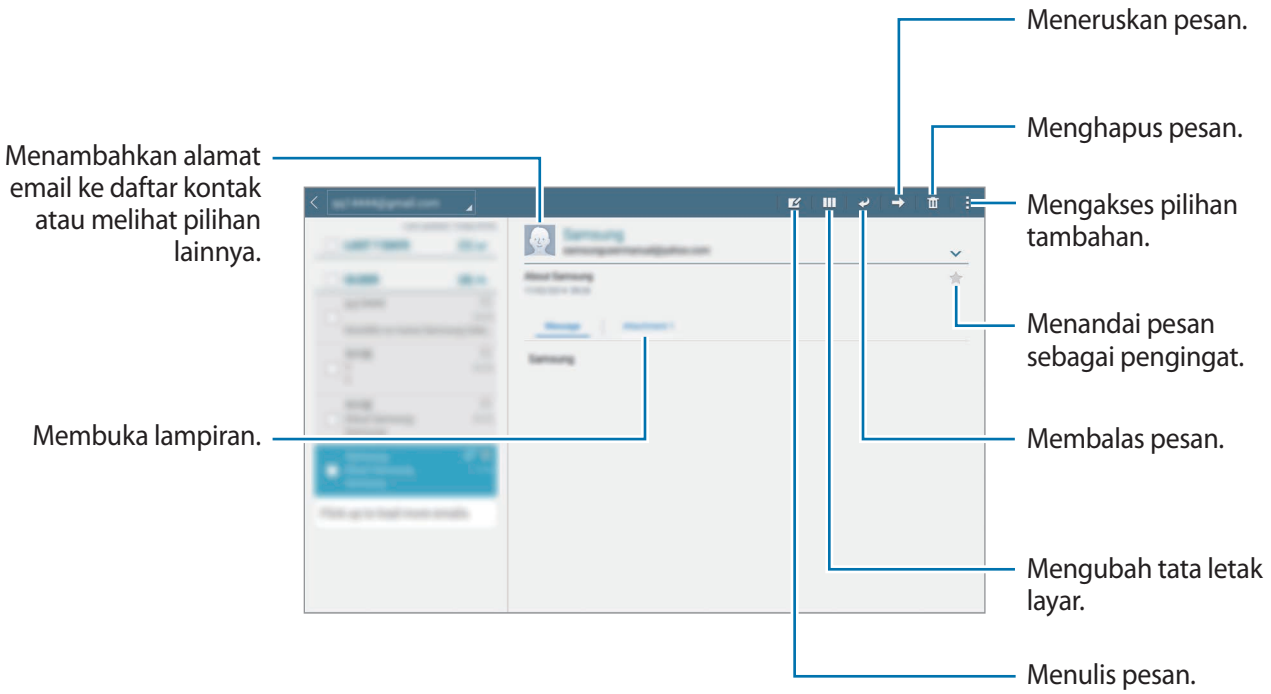

Kamera

Pemotretan dasar

Mengambil foto atau merekam video

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.

Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau.

3 Ketuk untuk mengambil foto atau ketuk untuk merekam video.

- Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.
- Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, ketuk .
- Untuk mengubah fokus sambil merekam video, ketuk di tempat yang ingin Anda fokuskan. Untuk berfokus di tengah layar, ketuk .

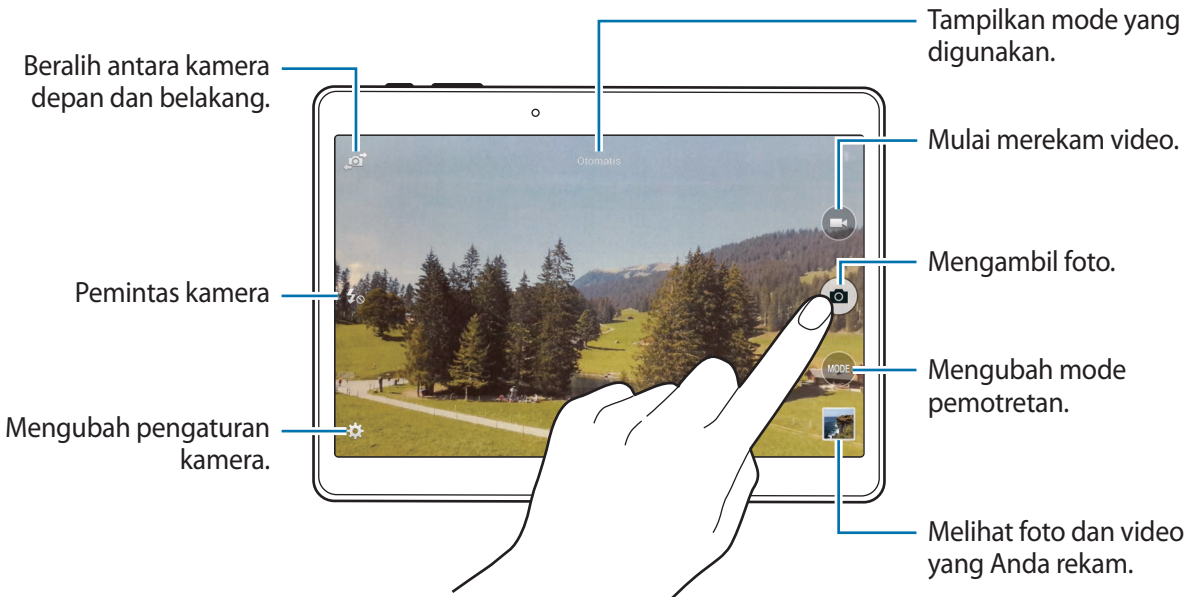

- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.
- Lensa kamera depan cocok untuk mengambil foto dengan sudut lebar. Distorsi minor dapat muncul dalam foto sudut lebar dan bukan merupakan masalah kinerja perangkat.

Mengatur ulang pemintas kamera

Anda dapat mengatur ulang pemintas kamera untuk mendapatkan akses yang cepat dan mudah pada layar pratinjau. Ketuk ⚙ pada layar pratinjau. Ketuk dan tahan item lalu seret ke slot di bagian kiri layar.

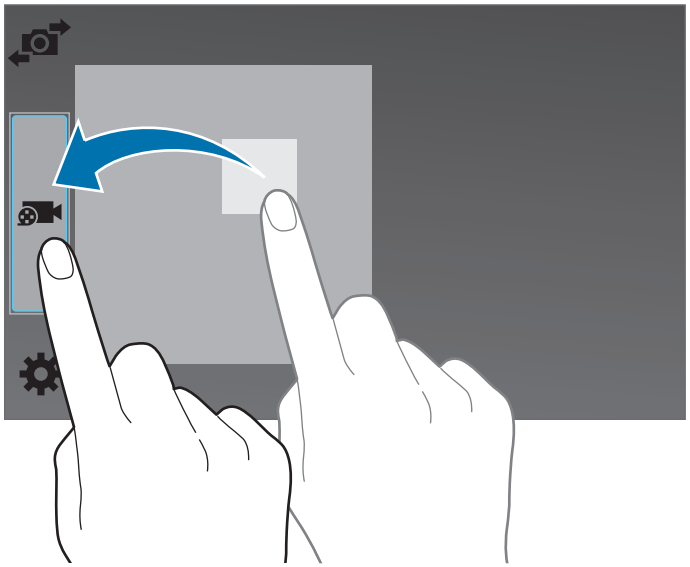

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau merekam video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dapat menyebabkan Anda melanggar privasi orang lain.

Penemu tmpln jrk jauh

Menggunakan perangkat Anda sebagai jendela bidik untuk perangkat lain. Anda dapat mengontrol perangkat lain dari jauh untuk mengambil foto atau video dari jarak jauh. Perangkat Anda menampilkan gambar yang sama dengan yang ditampilkan di perangkat yang terhubung.

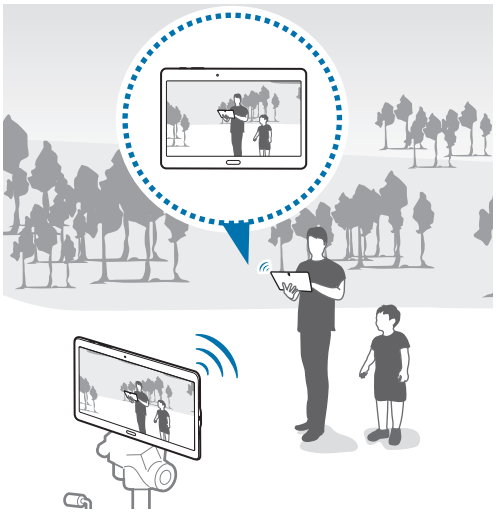

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⚙ → **Penemu tmpln jrk jauh**.

3 Ketuk **Pengaturan Wi-Fi Direct** untuk menghubungkan ke perangkat lain.

4 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat perangkat akan memfokus.

5 Ketuk untuk mengambil foto yang ditampilkan di jendela bidik perangkat yang terhubung.

Pastikan perangkat yang akan disambungkan mendukung mode jendela bidik jarak jauh.

Mode pemotretan

Otomatis

Gunakan mode ini agar kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Otomatis**.

Fokus wajah

Gunakan mode ini untuk mengambil foto wajah yang diterangi untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Fokus wajah**.

Foto

Gunakan mode ini untuk mengambil serangkaian foto dan memodifikasinya dengan menerapkan berbagai efek menggunakan mode pemotretan. Perangkat mengidentifikasi foto dengan di **Galeri**.

Fungsi zoom tidak tersedia saat mengambil foto dalam mode ini.

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **MODE** → **Foto**.

3 Ketuk .

Perangkat mengambil serangkaian foto dan menampilkan mode pemotretan yang tersedia.

4 Pilih mode pemotretan dan terapkan efek ke foto.

- **Foto terbaik**: Mengambil serangkaian foto dan menyimpan yang terbaik. Untuk melihat foto lainnya dalam rangkaian tersebut, gulir ke kiri atau ke kanan. Perangkat menyarankan foto terbaik dan mengidentifikasinya dengan .
- **Wajah terbaik**: Mengambil beberapa foto grup sekaligus dan menggabungkannya untuk membuat gambar sebaik mungkin. Ketuk frame putih di tiap wajah dan pilih pose individual terbaik untuk tiap subjek dari pose yang muncul di bagian bawah layar. Lalu, gabungkan gambar-gambar tersebut menjadi satu foto. Perangkat menyarankan foto terbaik dan mengidentifikasinya dengan .
- **Foto drama**: Mengambil serangkaian foto dan menggabungkannya untuk menciptakan sebuah gambar yang menampilkan jejak pergerakan. Perpanjang jejak pergerakan dalam gambar dengan memilih foto lebih banyak dari bagian bawah layar. Untuk mengedit jejak pergerakan foto yang dipilih, ketuk dan pilih sebuah foto. Ketuk **Pulihkan** untuk menampilkan jejak pergerakan subjek atau ketuk **Hapus** untuk menghapus jejak pergerakan. Edit foto sesuai keinginan dan ketuk **Selesai**.
- **Penghapus**: Menghapus objek bergerak yang tak diinginkan. Ketuk Untuk menghapus objek bergerak yang tak diinginkan. Ketuk untuk mengembalikan ke foto aslinya.
- **Penggeseran foto**: Menerapkan efek ke latar belakang subjek yang menjadikan subjek tampak bergerak cepat. Ketuk **Objek** untuk memilih subjek. Ketuk **Buram** untuk mengubah sudut pemburaman yang akan diterapkan ke latar belakang. Ketuk **Sudut** → dan gambarlah lingkaran dengan jari Anda di sekeliling lingkaran besar untuk menyesuaikan sudut pemburaman. Untuk menyesuaikan tingkat pemburaman latar belakang, ketuk **Buram** dan seret bilah penyesuaian.

5 Bila Anda selesai mengedit foto, ketuk **Simpan**.

Panorama

Gunakan ini untuk mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan. Perangkat mengidentifikasi foto dengan di **Galeri**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Panorama**.

Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut:

- Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
- Pertahankan gambar dalam frame jendela bidik kamera.
- Hindari mengambil foto dengan latar belakang tidak jelas, seperti langit kosong atau dinding polos.

HDR (Kaya warna)

Gunakan mode ini untuk mengambil foto dengan warna yang kaya dan menggambarkan detail bahkan di area yang terang dan gelap.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **HDR (Kaya warna)**.

Tanpa efek

Dengan efek

Kamera gnda

Saat Anda mengambil foto lanskap dengan kamera belakang, maka foto atau video yang diambil dengan kamera depan akan muncul pada jendela inset, atau sebaliknya. Gunakan fitur ini untuk mengambil foto lanskap yang indah dan potret diri secara bersamaan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Kamera gnda** untuk beralih ke mode kamera ganda. Ketuk untuk mengambil foto atau ketuk untuk merekam video.

Beralih antara kamera depan dan belakang.
Ketuk untuk mengubah ukurannya atau memindahkan lokasinya.
Memilih di antara bermacam gaya yang tersedia.

- Anda dapat merekam video dalam mode kamera ganda selama maksimal 5 menit dengan format Full HD dan selama maksimal 10 menit dalam format HD atau VGA.
- Saat merekam video dengan mode ini, suara direkam dengan mikrofon internal.

Mengelola mode pemotretan

Pilih mode pemotretan yang akan muncul pada layar pemilihan mode.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Kelola mode**.

Mendownload mode pemotretan

Mendownload mode pemotretan lainnya dari **Samsung Apps**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Download**.

Pengaturan kamera

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⚙. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video.

- **Ukuran gambar**: Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Foto beruntun**: Mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.
- **Stabilisasi gambar**: Mengatur perangkat untuk mendeteksi kondisi gelap secara otomatis dan menyesuaikan kecerahan foto tanpa lampu kilat.

Pilihan ini tidak tersedia ketika Anda merekam video.

- **Deteksi wajah**: Mengatur perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu Anda mengambil foto mereka.
- **ISO**: Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.
- **Mode Pengukuran**: Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **Ketuk untuk memotret**: Ketuk gambar di layar pratinjau untuk memotret.
- **Simpan sebagai**: Mengatur perangkat untuk menyimpan foto kaya warna dan foto orisinal, atau hanya foto kaya warna.
- **Ukuran video**: Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Mode perekaman**: Mengubah mode perekaman.
- **Stabilisasi video**: Mengaktifkan atau menonaktifkan anti-guncang. Anti-guncang membantu fokus ketika kamera bergerak.
- **Efek**: Memilih efek filter yang akan digunakan ketika mengambil foto atau merekam video. Untuk mendownload efek lainnya, ketuk **Download**. Untuk mengubah urutan efek atau menyembunyikan efek dari daftar, ketuk **Kelola efek**.

- **Lampu kilat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- **Pewaktu**: Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **Mode tampilan**: Mengubah rasio aspek layar pratinjau.
- **Tag lokasi**: Menyertakan tag lokasi GPS ke foto.

- Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
- Lokasi Anda mungkin muncul di foto saat Anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.

- **Lokasi penyimpanan**: Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Tinjau gambar/video**: Mengatur perangkat untuk menampilkan foto atau video setelah mengambilnya.
- **Penemu tmpln jrk jauh**: Mengatur perangkat untuk menggunakan jendela bidik dan mengontrol perangkat lain untuk mengambil foto atau merekam video. Lihat Penemu tmpln jrk jauh untuk informasi selengkapnya.
- **Keseimbangan putih**: Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk eksposur keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **Nilai pencahayaan**: Mengubah nilai pembukaan. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan pembukaan yang lebih tinggi.
- **Garis kisi**: Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Tombol volume**: Mengatur perangkat agar menggunakan tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau zoom.
- **Kontrol suara**: Mengatur perangkat untuk mengambil foto dengan perintah suara.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan untuk menggunakan kamera.
- **Reset pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan kamera.

Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

Galeri

Melihat foto atau video

Melihat konten di perangkat

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** dan pilih gambar atau video.

File video menunjukkan ikon ▶ pada thumbnail pratinjau.

Untuk menyembunyikan atau menampilkan bilah menu dan thumbnail pratinjau, ketuklah layar.

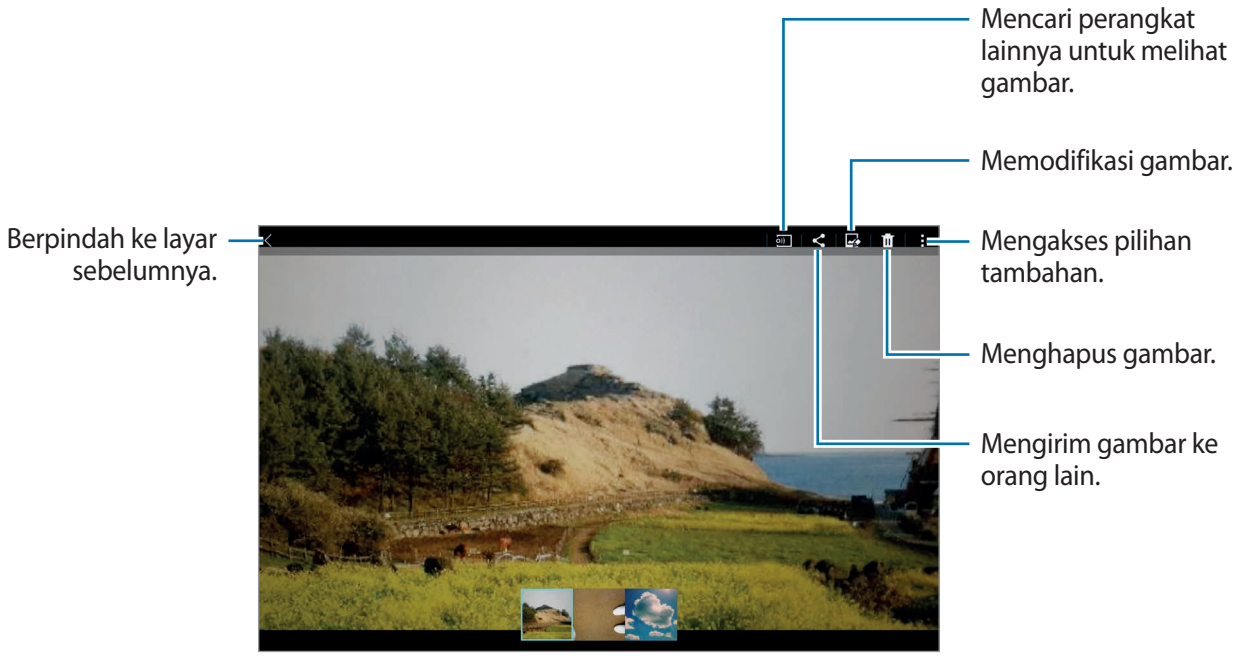

Melihat konten yang disimpan di perangkat lain

Mencari foto dan video yang disimpan di perangkat lain dan menampilkannya di perangkat Anda.

Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

Mengakses konten perangkat yang terdekat

Ketuk ☰ dan pilih perangkat di **PERANGKAT YANG TERDEKAT** untuk mengakses konten. Anda dapat melihat foto dan video di perangkat yang mengaktifkan fitur berbagi konten.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Perangkat yang terdekat**, lalu ketuk tombol **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya. Lihat Perangkat yang terdekat untuk pengaturan lainnya.

Memilih pilihan pengurutan

Gambar atau video di perangkat Anda dapat diurutkan menurut waktu atau album. Anda juga dapat memfilter gambar dan video menurut kategori, misalnya orang.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → ☰, lalu pilih pilihan pengurutan.

Mengakses pilihan tambahan

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** dan pilih gambar atau video. Ketuk ⋮ dan gunakan pilihan berikut.

- **Info lebih lanjut**: Melihat informasi selengkapnya tentang file.
- **Simpan ke papan klip**: Menyalin file ke papan klip.
- **Studio**: Mengedit gambar atau video dalam mode studio. Lihat Mengedit foto atau video untuk informasi selengkapnya.
- **Putar kiri**: Memutar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan**: Memutar searah jarum jam.
- **Kerat**: Memotong gambar.
- **Ganti nama**: Mengubah nama file.
- **Tayangan slide**: Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Atur sebagai**: Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Cetak**: Mencetak gambar dengan menghubungkan perangkat ke printer. Lihat Pencetakan dengan seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan Galeri.

Pilihan yang tersedia mungkin berbeda-beda, bergantung pada file yang dipilih.

Untuk memilih beberapa file dari daftar file, ketuk dan tahan sebuah file, lalu ketuk file lainnya. Bila file telah dipilih, Anda dapat berbagi atau menghapusnya sekaligus atau ketuk ⋮ untuk mengakses pilihan tambahan.

Mengedit foto atau video

Studio foto

Edit gambar dengan menerapkan berbagai efek.

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⋮ → **Studio** → **Studio foto**.

3 Pilih gambar yang akan diedit.

4 Edit gambar dengan menerapkan berbagai efek.

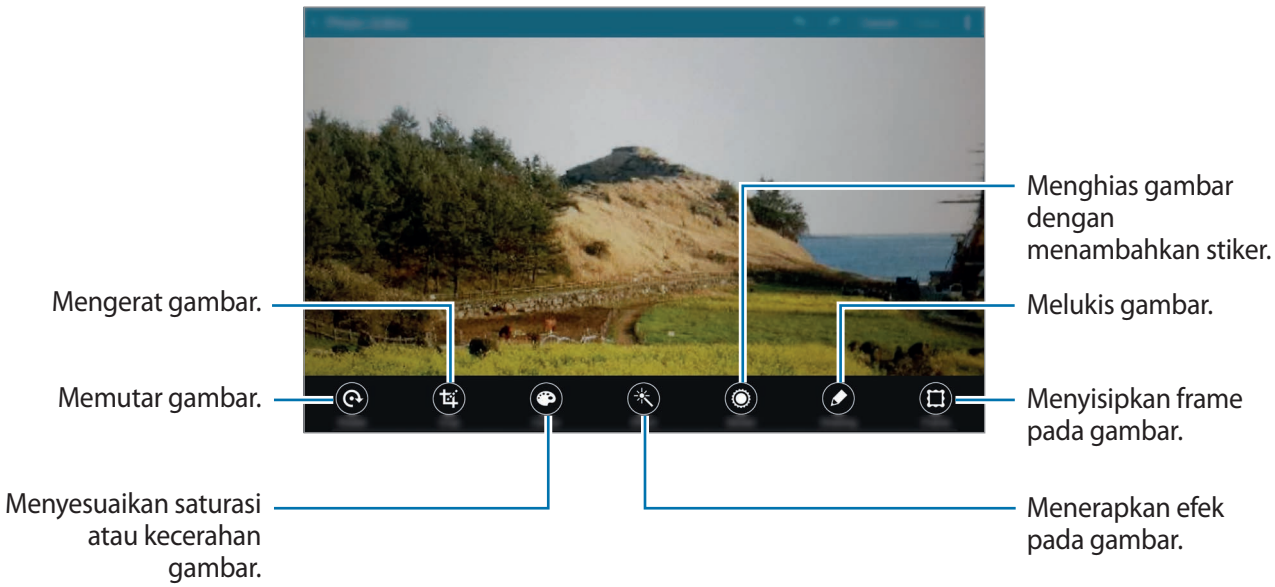

5 Bila Anda selesai mengedit gambar, ketuk ⋮ → **Smpn sbg**.

6 Masukkan nama file dan ketuk **OK**.

Foto yang diedit disimpan di folder **Studio**. Untuk membuka folder, ketuk **Galeri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Studio kolase

Memadukan beberapa gambar untuk membuat sebuah kolase.

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⋮ → **Studio** → **Studio kolase**.

3 Pilih gambar yang akan digabung dan ketuk **Selesai**.

4 Edit gambar dengan menerapkan berbagai efek.

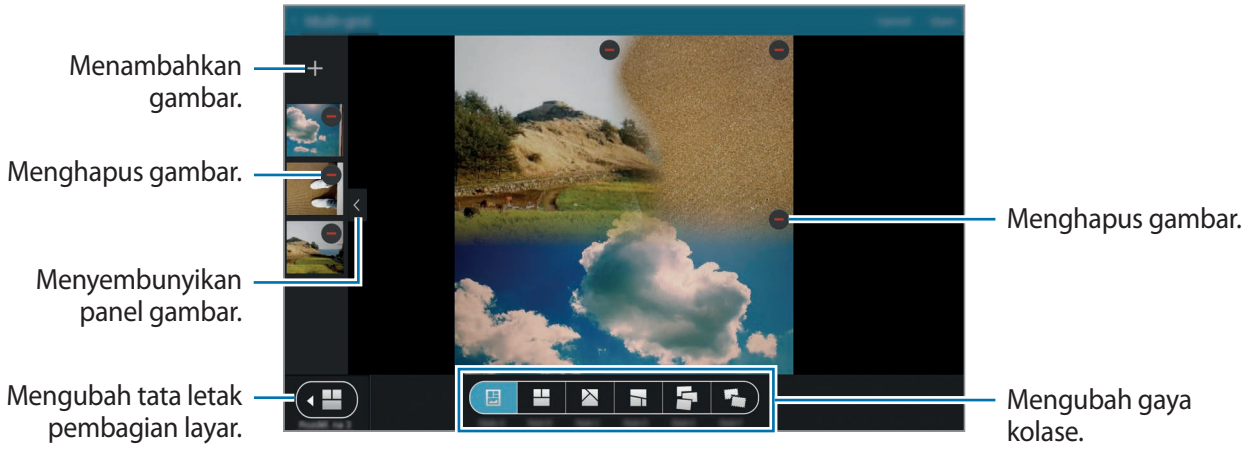

5 Bila Anda selesai mengedit gambar, ketuk **Simpan**.

Gambar yang diedit disimpan di folder **Studio**. Untuk membuka folder, ketuk **Galeri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Foto & lainnya

Menerapkan berbagai efek pada gambar yang Anda ambil.

Hanya foto yang diambil dalam mode foto & lainnya yang dapat dipilih.

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⋮ → **Studio** → **Foto & lainnya**.

3 Pilih gambar yang akan diedit.

4 Edit gambar dengan menerapkan berbagai efek.

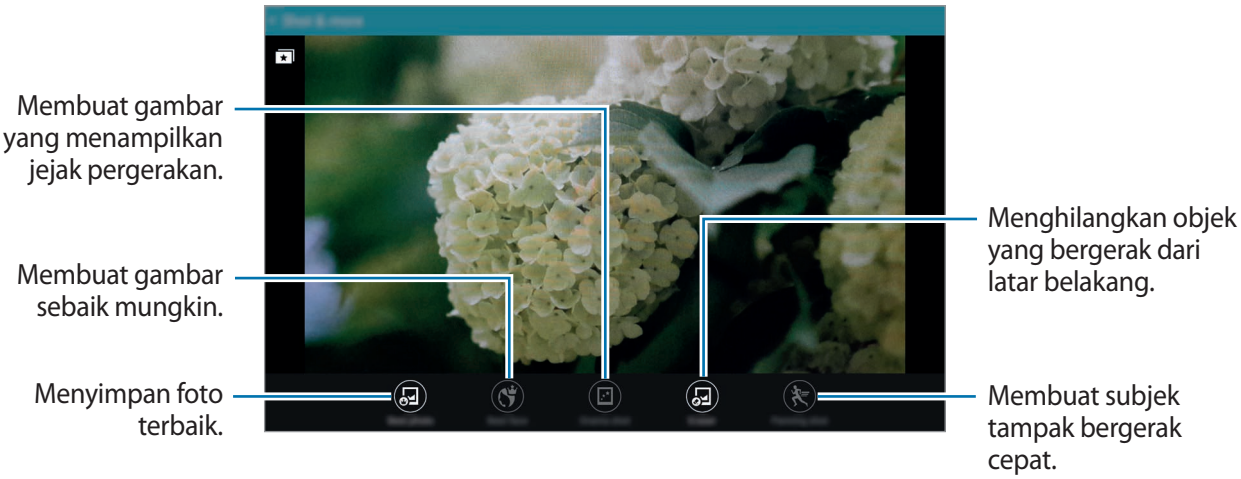
Membuat gambar yang menampilkan jejak pergerakan.
Membuat gambar sebaik mungkin.
Menyimpan foto terbaik.
Menghilangkan objek yang bergerak dari latar belakang.
Membuat subjek tampak bergerak cepat.

5 Bila Anda selesai mengedit gambar, ketuk **Simpan**.

Gambar yang diedit disimpan di folder **Studio**. Untuk membuka folder, ketuk **Galeri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Editor video

Mengedit atau membuat video dengan beberapa gambar dan video.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus mendownload dan menginstal aplikasi yang diperlukan.

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⋮ → **Studio** → **Editor video**.

3 Pilih tema yang akan diterapkan dan ketuk **Selesai**.

4 Pilih video yang akan diedit.

Anda juga dapat memilih gambar untuk membuat video.

5 Edit video dengan menerapkan berbagai efek.

Menambahkan musik latar belakang atau memberikan efek suara pada klip video.
Menambahkan gambar lainnya.
Menambahkan video lainnya.
Merekam video.
Membagi atau memotong video, atau mengubah urutan video.
Mengurungkan atau mengulangi tindakan terakhir.
Mengedit klip video secara otomatis.
Mengakses pilihan tambahan.
Menyimpan klip video.
Memutar klip video.

6 Bila Anda selesai mengedit video, ketuk **Ekspor**.

7 Pilih pilihan simpan dan ketuk **OK**.

Video yang diedit disimpan di folder **Export**. Untuk membuka folder, ketuk **Galeri** → ☰ → **Album** → **Export**.

Pemotong video

Memotong segmen video.

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⋮ → **Studio** → **Pemotong video**.

3 Pilih video yang akan diedit.

4 Pindahkan tanda kurung mulai ke titik awal yang diinginkan, pindahkan tanda kurung selesai ke titik akhir, ketuk **Selesai**.

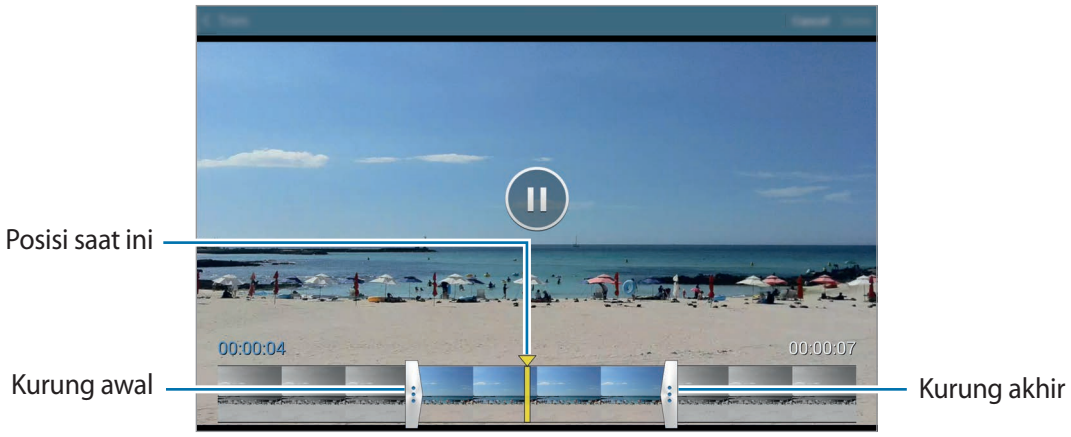

5 Masukkan nama file, lalu ketuk **OK** untuk menyimpan video.

Pengaturan galeri

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

3 Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Manajemen data SNS** → **Sinkron lewat Wi-Fi saja**: Mengatur perangkat untuk menyinkronkan konten hanya saat koneksi Wi-Fi diaktifkan.
- **Tag** → **Tag teman**: Memberi tag pada foto dengan informasi, seperti tanggal dan lokasi. Untuk mengedit tag, ketuk informasi pada gambar, ketuk ✎, edit detail, lalu ketuk **Selesai**.
- **Tag** → **Tag wajah**: Memberi tag pada wajah dalam gambar. Frame kuning akan muncul di sekeliling wajah tersebut bila terdeteksi. Pilih wajah, ketuk **Tambahkan nama**, lalu pilih sebuah kontak untuk mengidentifikasi tag wajah. Bila tag wajah muncul pada gambar, ketuk tag wajah itu dan akseslah berbagai pilihan, misalnyanya mengirim pesan ke orang tersebut.

Saat Anda menggunakan **Tag wajah**, pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesori yang dikenakan subjek.

Multimedia

Musik

Memutar musik

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Pilih kategori musik, lalu pilih lagu yang ingin diputar.

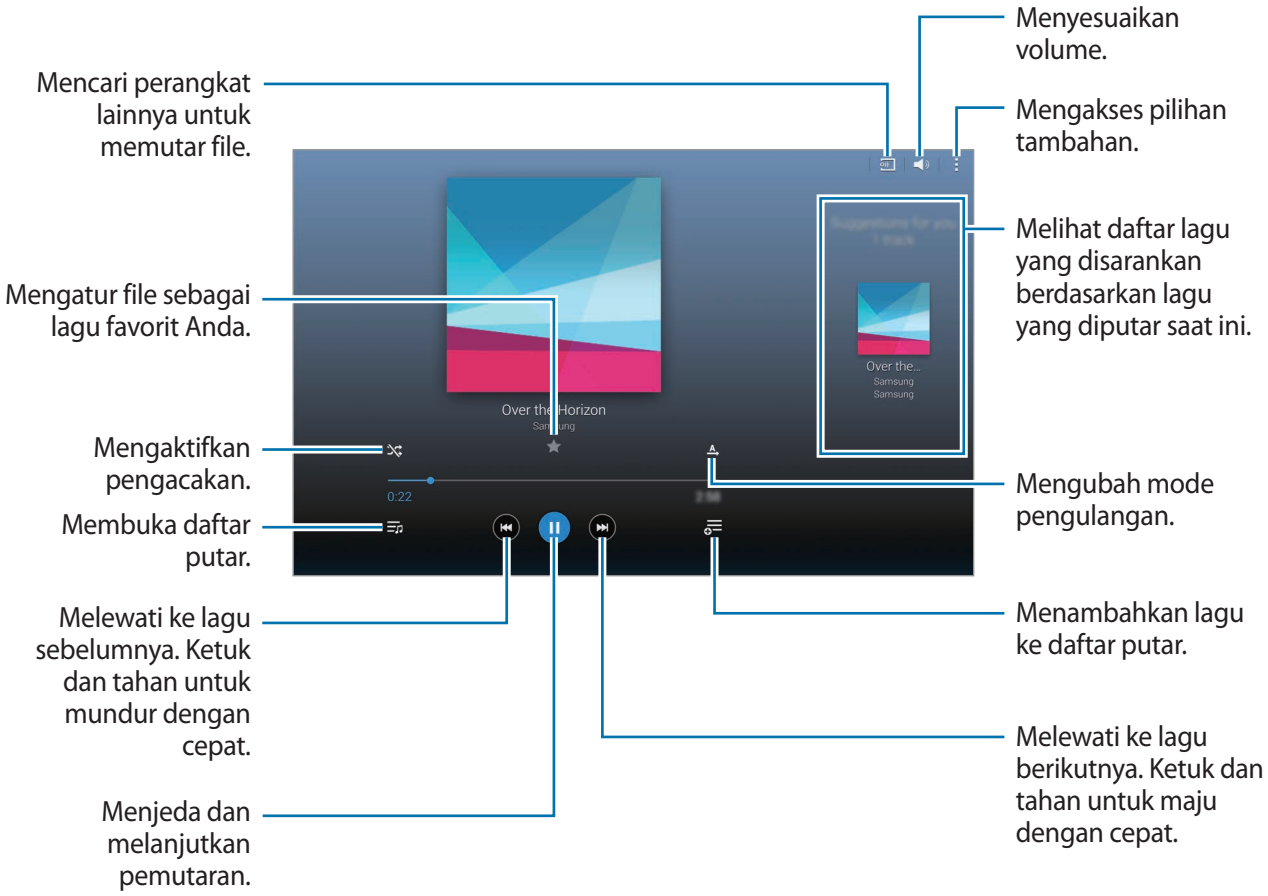
Menyesuaikan volume.
Mencari perangkat lainnya untuk memutar file.
Mengakses pilihan tambahan.
Melihat daftar lagu yang disarankan berdasarkan lagu yang diputar saat ini.
Mengatur file sebagai lagu favorit Anda.
Mengaktifkan pengacakan.
Mengubah mode pengulangan.
Membuka daftar putar.
Menambahkan lagu ke daftar putar.
Melewati ke lagu sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke lagu berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.
0:22

Untuk mendengarkan lagu pada tingkat volume yang sama, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Tingkat lanjut**, lalu centang **Volume pintar**.

Saat **Volume pintar** diaktifkan, volume mungkin akan terdengar lebih keras dibandingkan tingkat volume perangkat. Berhati-hatilah untuk menghindari paparan jangka panjang suara keras untuk mencegah kerusakan pada pendengaran Anda.

Volume pintar mungkin tidak diaktifkan dalam beberapa file.

Untuk mempersonalisasi suara saat mendengarkan lagu dengan headset, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Tingkat lanjut** → **Adapt Sound** → **Aktif**.

Saat Anda mengaktifkan pilihan ini untuk pertama kalinya, ketuk **Mulai** untuk menyesuaikan suara. Perangkat akan memulai serangkaian tes suara untuk menyesuaikan tingkat suara dan mulai berbunyi bip. Ketuk **Ya** jika Anda dapat mendengar suara bip, atau **Tidak** jika tidak mendengarnya. Ulangi langkah ini untuk setiap tes hingga penyesuaian suara selesai. Lalu, centang **Suara musik** dan ketuk **Slsi** untuk menerapkan pilihan tersebut saat Anda mendengarkan musik.

Jika Anda meningkatkan volume ke level 14 atau lebih tinggi, pilihan adaptasi suara tidak diterapkan pada pemutaran musik. Jika Anda menurunkan volume ke level 13 atau lebih rendah, pilihan tersebut akan diterapkan kembali.

Mengatur lagu sebagai nada alarm

Untuk menggunakan lagu yang sedang diputar sebagai nada alarm, ketuk ⋮ → **Atur sebagai** → **Dari awal** atau **Saran otomatis**, pilih salah satu pilihan, lalu ketuk **Selesai**.

Membuat daftar putar

Membuat pilihan lagu sendiri.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Ketuk **Dftr putar** → ⋮ → **Buat playlist**. Masukkan judul dan ketuk **OK**. Ketuk +, pilih lagu yang ingin disertakan, lalu ketuk **Slsi**.

Untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar putar, ketuk , dan pilih daftar putar.

Memutar musik sesuai suasana hati

Gunakan fitur ini untuk memutar musik yang cocok dengan suasana hati Anda.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Ketuk **Kotak musik**. Lagu dikategorikan menurut suasana hati secara otomatis. Ketuk sel suasana hati atau seret beberapa sel untuk mendengarkan musik di dalam sel tersebut.

Kategori lagu dibuat berdasarkan informasi yang tersedia mengenai lagu tersebut. Tidak semua lagu dapat dikategorikan ke dalam sel suasana hati.

Memutar musik yang disimpan di perangkat lain

Mencari musik yang disimpan di perangkat lain dan memutarnya di perangkat Anda.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Mengakses musik di perangkat terdekat

Ketuk **Perangkat yang terdekat** dan pilih perangkat untuk mengakses dan memutar musik. Anda dapat memutar lagu di perangkat yang mengaktifkan fitur berbagi konten.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Perangkat yang terdekat**, lalu ketuk tombol **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya. Lihat Perangkat yang terdekat untuk pengaturan lainnya.

Video

Memutar video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memilih video yang akan diputar.

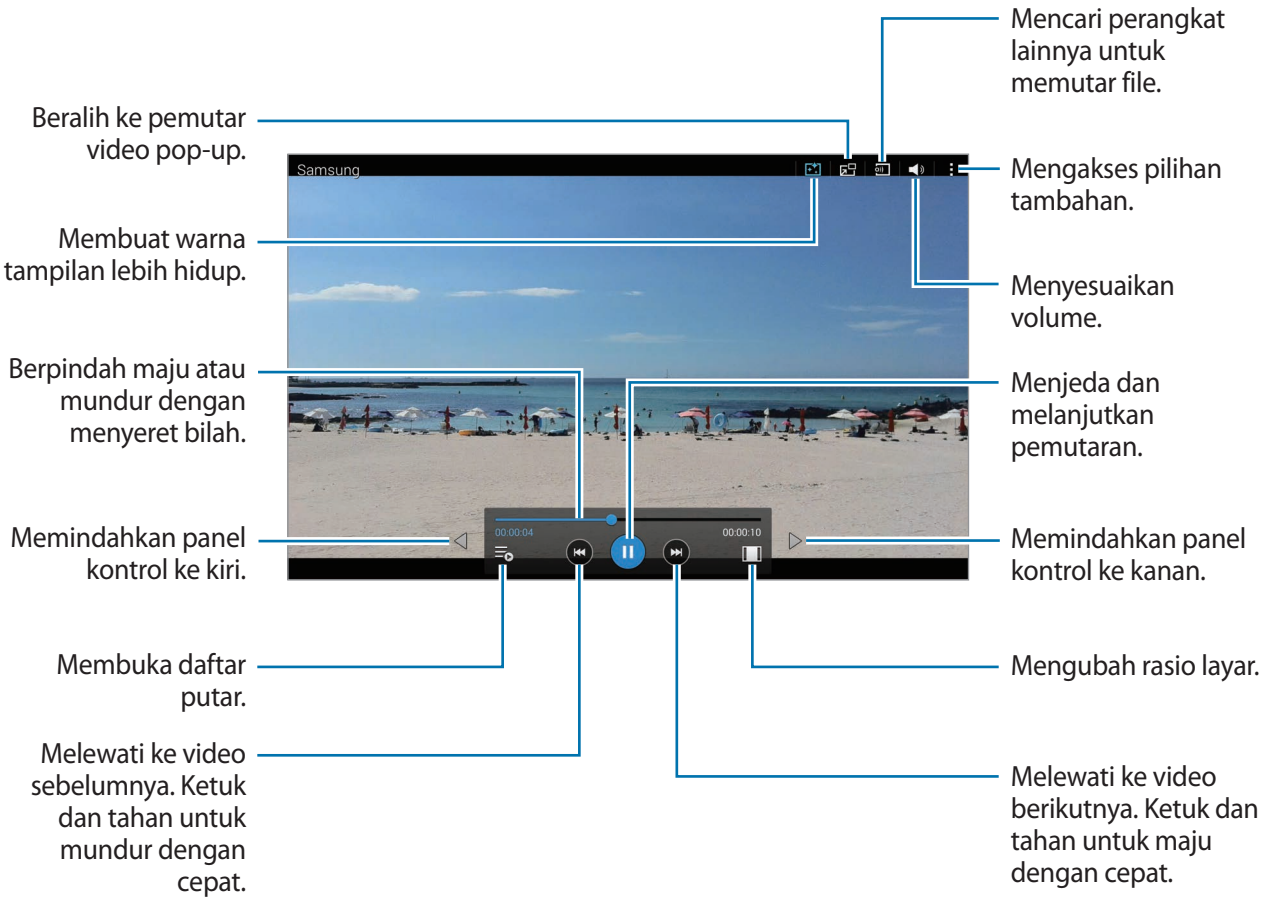
Mencari perangkat lainnya untuk memutar file.
Beralih ke pemutar video pop-up.
Mengakses pilihan tambahan.
Membuat warna tampilan lebih hidup.
Menyesuaikan volume.
Berpindah maju atau mundur dengan menyeret bilah.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.
Memindahkan panel kontrol ke kiri.
Memindahkan panel kontrol ke kanan.
Membuka daftar putar.
Mengubah rasio layar.
Melewati ke video sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke video berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.
Samsung
00:00:04
00:00:10

Menggunakan pemutar video pop-up

Gunakan fitur ini untuk memakai aplikasi lain tanpa menutup pemutar video. Selagi menonton video, ketuk untuk menggunakan pemutar video pop-up.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar pemutar atau mencubit untuk mengecilkannya. Untuk memindahkan pemutar, seret pemutar ke lokasi lain.

Mengambil gambar

Untuk menggunakan fitur ini, saat pemutaran, ketuk → **Pengaturan**, centang **Tangkap**, lalu ketuk **Tutup**.

Ketuk untuk mengambil gambar dari video selama pemutaran.

Berbagi atau menghapus video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Ketuk dan tahan video, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Ketuk → **Hapus**, pilih video, lalu ketuk **Slsi**.

Mengedit video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Pilih video, ketuk → **Ubah** → **Studio** → **Pemotong video**. Pindahkan tanda kurung mulai ke titik awal yang diinginkan, pindahkan tanda kurung akhir ke titik akhir yang diinginkan, ketuk **Selesai**, masukkan nama file, lalu ketuk **OK** untuk menyimpan video.

Untuk mengedit video menggunakan aplikasi video editor, pilih video dan ketuk → **Ubah** → **Editor video**.

Memutar video yang disimpan di perangkat lain

Mencari video yang disimpan di perangkat lain dan memutarnya di perangkat Anda.

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Mengakses video di perangkat terdekat

Ketuk **Perangkat yang terdekat** dan pilih perangkat untuk mengakses dan memutar video. Anda dapat memutar video di perangkat yang mengaktifkan fitur berbagi konten.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Perangkat yang terdekat**, lalu ketuk tombol **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya. Lihat Perangkat yang terdekat untuk pengaturan lainnya.

Aplikasi dan fitur berguna

Mode Anak

Memulai Mode Anak

Gunakan widget ini untuk menyediakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak dengan membatasi akses anak ke aplikasi atau konten tertentu.

Sebelum menggunakan widget ini, Anda harus mendownload dan menginstalnya. Pada Home screen Klasik, ketuk **Mode Anak** → **Instal**.

Untuk memulai mode anak, ketuk **Mode Anak** pada layar Aplikasi atau Home screen Klasik. Setelah diinstal, widget akan muncul di layar Aplikasi dan Home screen Klasik.

Saat Anda meluncurkan widget ini untuk pertama kalinya, ketuk **Atur PIN** di bagian bawah layar. Lalu, ikuti instruksi di layar.

Jika widget **Mode Anak** terhapus instalannya, Anda dapat menginstal ulang. Pada Home screen Klasik, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget **Mode Anak**. Seret widget ke Home screen Klasik dan ketuk **Mode Anak** untuk menginstal ulang.

Home screen mode Anak

Home screen Klasik adalah titik awal untuk mengakses semua aplikasi dalam mode anak.

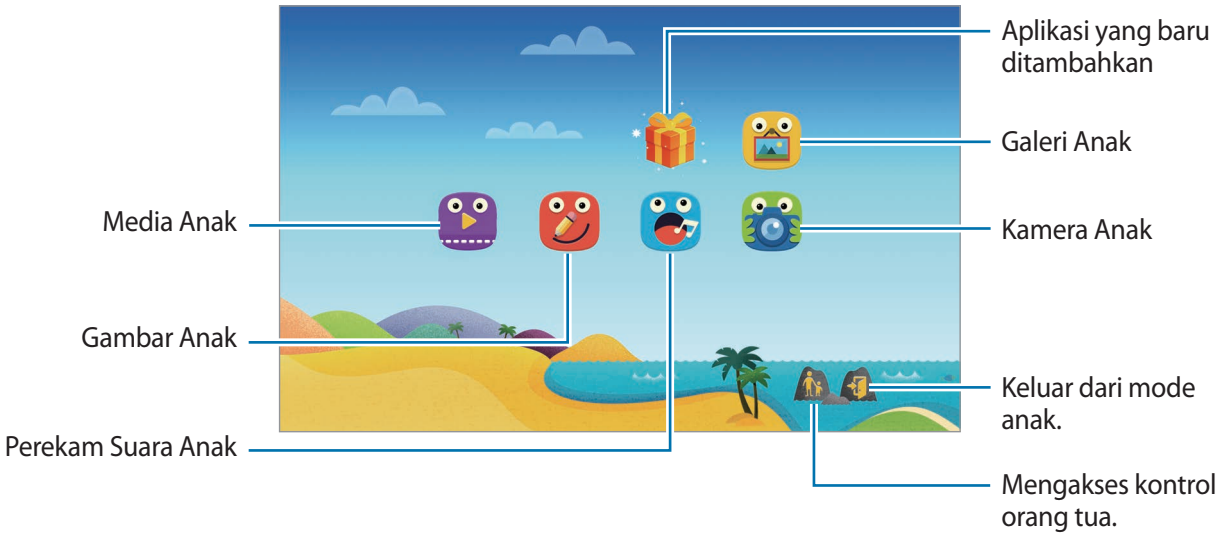

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar, coretan, rekaman suara, dan file media tersimpan yang Anda perbolehkan untuk diakses oleh anak Anda.

Gunakan aplikasi ini untuk memutar video. Sebelum Anda menggunakan aplikasi ini, tambahkan video yang disimpan di perangkat ke aplikasi. Lihat Kontrol orang tua untuk informasi selengkapnya.

Gunakan aplikasi ini untuk membuat gambar dengan pena, kuas, dan sebagainya.

Gunakan aplikasi ini untuk merekam atau memutar rekaman suara.

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau merekam video.

Area bermain mode Anak

Gulir ke kanan pada Home screen untuk membuka area bermain mode anak.

Anda dapat berinteraksi dengan karakter, objek latar belakang, dan sebagainya.

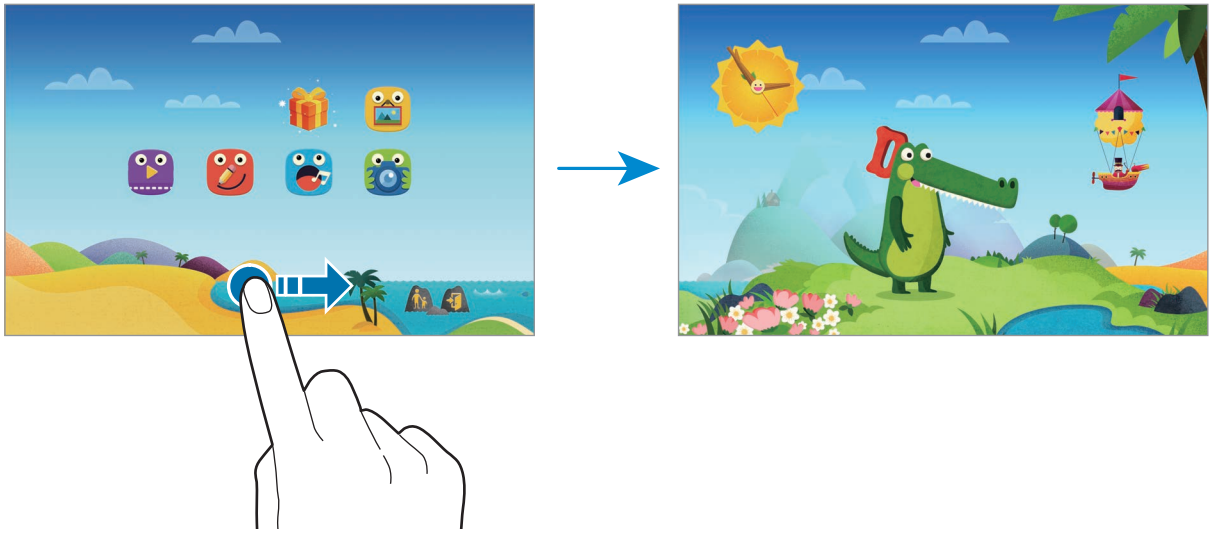

Kontrol orang tua

Gunakan fitur ini untuk mengatur batasan bagi mode anak guna mengontrol akses ke konten dan aplikasi. Anda dapat mengubah pengaturan mode anak, batas waktu penggunaan, dan lain-lain.

Pada Home screen, ketuk dan masukkan PIN.

Untuk keluar dari kontrol orang tua, tekan tombol Home.

- Nama anak: Melihat dan mengedit profil anak.
- **Aktifitas**: Melihat informasi tentang cara anak Anda menggunakan perangkat, misalnya durasi bermain dan aplikasi yang sering digunakan.
- **Batas waktu main harian**: Mengatur batas waktu untuk mengelola penggunaan oleh anak Anda.
- **Aplikasi**: Melihat dan menambah aplikasi yang diizinkan penggunaannya dalam mode anak.
- **Media**: Mengizinkan anak Anda mengakses gambar dan video tertentu yang disimpan di perangkat.
- **Umum**: Mengonfigurasi pengaturan mode anak.
- **Toko Anak**: Mendownload aplikasi untuk anak dari **Samsung Apps**.

S Finder

Gunakan aplikasi ini untuk mencari konten di perangkat. Anda dapat menerapkan berbagai filter dan melihat riwayat pencarian.

Buka panel notifikasi dan ketuk **S Finder**.

Mencari konten

Ketuk bidang pencarian dan masukkan kata kunci, atau ketuk dan ucapkan kata kunci.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ketuk filter pada bidang pencarian.

Untuk memperbarui daftar hasil pencarian, ketuk ⋮ → **Segarkan**.

Untuk mengatur parameter pencarian dengan filter yang tersedia, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Filter** → **Pilih filter**.

Untuk memilih kategori pencarian, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Cari** → **Pilih kategori pencarian**.

Mengelola riwayat pencarian

Anda dapat melihat atau menghapus pencarian yang lalu. Pilih item pencarian sebelumnya untuk melakukan pencarian lagi.

Untuk menghapus riwayat, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Cari** → **Hapus riwayat**, pilih kata kunci pencarian, lalu ketuk **Slsi**.

Untuk mengatur perangkat agar tidak menyimpan riwayat pencarian, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Cari**, dan hapus pilihan **Simpan riwayat pencarian**.

S Planner

Memulai S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

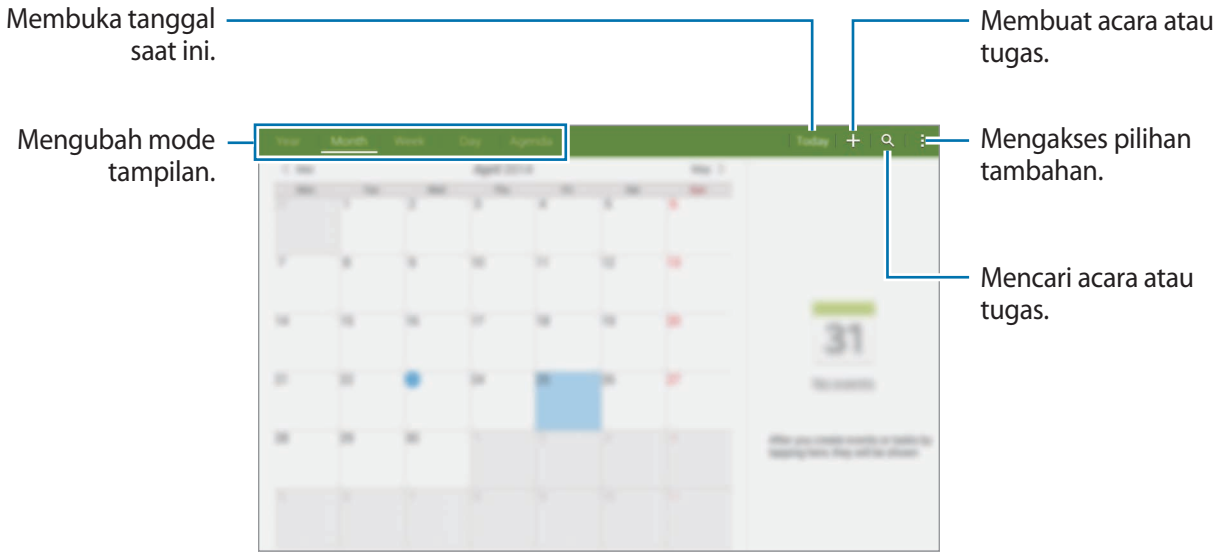

Ketuk ⋮ dan gunakan yang berikut:

- **Ke**: Berpindah ke tanggal tertentu.
- **Hapus**: Menghapus acara atau tugas.
- **Sinkr.**: Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda.
- **Kalender**: Memilih kalender yang akan ditampilkan.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan S Planner.

Membuat acara atau tugas

1 Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk +. Atau, pilih tanggal yang tidak memiliki acara atau tugas dan ketuk tanggal itu lagi.

Jika sudah ada acara atau tugas yang tersimpan di tanggal, ketuk tanggal dan ketuk +.

3 Pilih acara atau tugas dan masukkan detailnya.

- **Peristiwa**: Mengatur tanggal mulai dan berakhir acara. Anda dapat mengatur pengaturan pengulangan opsional.
- **Tugas**: Menambahkan tugas yang akan dilakukan di tanggal tertentu. Anda dapat mengatur pengaturan prioritas opsional.

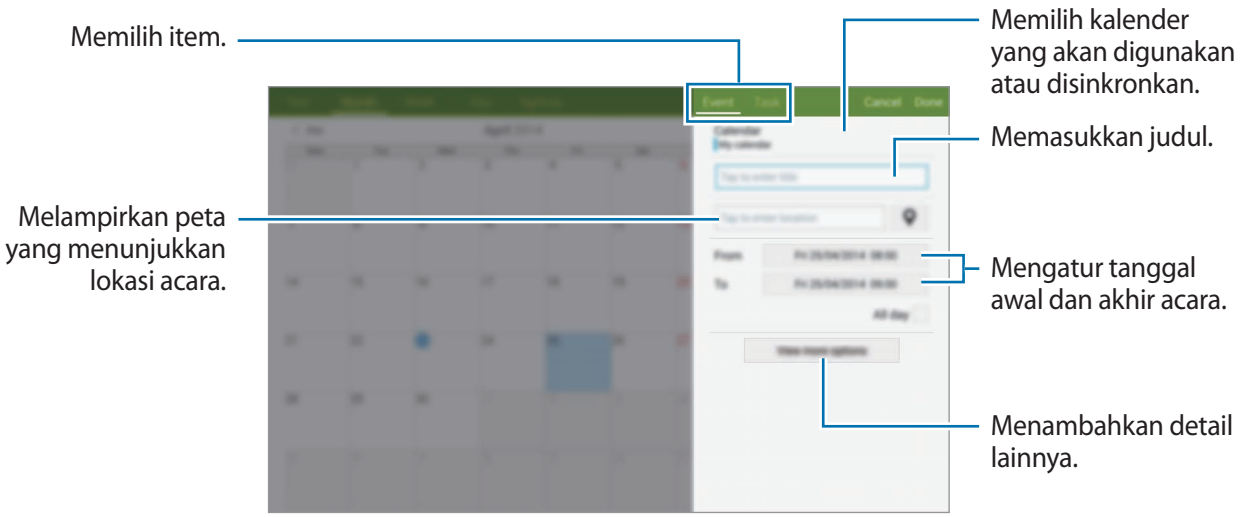
Memilih item.
Memilih kalender yang akan digunakan atau disinkronkan.
Memasukkan judul.
Melampirkan peta yang menunjukkan lokasi acara.
Mengatur tanggal awal dan akhir acara.
Menambahkan detail lainnya.

4 Ketuk **Selesai** untuk menyimpan acara atau tugas.

Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda, ketuk ⋮ → **Sinkr.**

Untuk menambahkan akun yang akan disinkronkan, ketuk ⋮ → **Kalender** → **Tambah akun**. Lalu, pilih akun yang akan disinkronkan dan masuklah. Ketika akun ditambahkan, sebuah lingkaran hijau akan ditampilkan di sebelah nama akun.

Untuk mengubah pilihan sinkronisasi akun, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Akun**, lalu pilih sebuah layanan akun.

Menghapus acara atau tugas

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menghapus acara atau tugas, ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih acara atau tugas, lalu ketuk **Selesai** → **OK**.

Untuk menghapus sebuah acara atau tugas saat melihatnya, ketuk ⋮ → **Hapus** → **OK**.

Untuk menandai tugas yang selesai, ketuk tanggal yang memiliki tugas dan centang tugas selesai.

Berbagi acara atau tugas

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk berbagi acara atau tugas sambil melihatnya, ketuk ⋮ → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

S Voice

Tentang S Voice

Gunakan aplikasi ini untuk memerintahkan perangkat dengan suara guna mengoperasikan berbagai fitur.

Ketuk **S Voice** pada layar Aplikasi. Atau, tekan tombol Home dua kali.

Untuk menonaktifkan akses dengan menekan tombol Home, ketuk ⋮ → **Settings** → **Wake-up**, lalu hapus pilihan **Open via the home key**.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengatur bahasa

Ketuk ⋮ → **Settings** → **General** → **Language**, lalu pilih bahasa.

Bahasa yang dipilih hanya diterapkan pada **S Voice**, bukan pada bahasa yang ditampilkan di perangkat.

Menggunakan S Voice

Saat Anda meluncurkan **S Voice**, perangkat memulai pengenalan suara dan ikon mikrofon menjadi berwarna merah.

Ucapkan perintah suara.

Jika Anda mengucapkan perintah dan perangkat mengenalinya, ikon mikrofon di bagian bawah layar akan berkedip hijau. Lalu, perangkat melaksanakan perintah tersebut.

Kiat untuk pengenalan suara yang lebih baik:

- Bicaralah dengan jelas.
- Bicaralah di tempat yang sepi.
- Jangan menggunakan kata kasar atau bahasa pergaulan.
- Hindari berbicara dengan aksen daerah.

Perangkat mungkin tidak mengenali perintah Anda atau melakukan perintah yang tidak diinginkan, tergantung lingkungan sekitar atau cara Anda berbicara.

Memulai S Voice dalam mode siaga

S Voice akan beralih secara otomatis ke mode siaga apabila tidak digunakan selama jangka waktu tertentu.

Ketuk ikon mikrofon atau ucapkan "Hi Galaxy" ke perangkat untuk melanjutkan pengenalan suara.

Mengubah perintah pengaktifan

Anda dapat mengubah perintah pengaktifan dari "Hi Galaxy". Perintah pengaktifan digunakan untuk meluncurkan **S Voice** saat perangkat dalam mode siaga.

Ketuk ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Menonaktifkan umpan balik suara

Ketuk ⋮ → **Disable Voice feedback**. Perangkat berhenti memberikan umpan balik suara saat Anda mengucapkan perintah.

Mengoreksi perintah suara yang tidak diinginkan

Anda dapat mengedit perintah suara jika perangkat tidak mengenalinya dengan benar.

Untuk mengoreksi perintah suara, ketuk balon kata terakhir yang berisi teks verbal dan edit teks dengan keyboard.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Anda dapat melihat riwayat perhitungan di sisi kiri layar.

Untuk menghapus histori, ketuk .

Jam

Alarm

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Alarm**.

Mengatur alarm

Ketuk + di daftar alarm, atur waktu alarm, pilih hari berulangnya alarm, atur berbagai pilihan alarm lainnya, kemudian ketuk **Simpan**. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, ketuk di sebelah alarm di daftar alarm.

- **Tidur sebentar**: Mengatur interval dan berapa kali alarm berulang setelah waktu yang ditentukan sebelumnya.
- **Smart alarm**: Mengatur waktu dan nada alarm cerdas. Alarm cerdas mulai berbunyi dengan volume rendah beberapa menit sebelum alarm yang telah diatur dijadwalkan berbunyi. Volume alarm cerdas meningkat secara bertahap hingga Anda mematikannya atau alarm yang telah diatur berbunyi.

Menghentikan alarm

Seret ke luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Jika Anda sebelumnya Anda telah mengaktifkan pilihan tidur sebentar, seret ZZ keluar dari lingkaran besar untuk mengulangi alarm setelah jangka waktu tertentu.

Menghapus alarm

Ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih alarm, lalu ketuk **Selesai**.

Jam Dunia

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Jam Dunia**.

Membuat jam

Ketuk + dan masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Untuk menerapkan waktu musim panas, ketuk dan tahan jam, lalu ketuk .

Menghapus jam

Ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih jam, lalu ketuk **Selesai**.

Smart Remote

Gunakan aplikasi ini untuk menggunakan perangkat sebagai pengendali jarak jauh untuk TV dan sistem hiburan.

Ketuk **Smart Remote** pada layar Aplikasi.

Anda harus terlebih dahulu menyambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi dan memastikan bahwa port inframerah perangkat menghadap ke TV.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengatur perangkat sebagai pengendali jarak jauh untuk TV

Ketuk **Choose Your Country or Region**, pilih negara atau wilayah, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan proses penyiapan.

Untuk membuka panel pengendali jarak jauh, ketuk penangan panel di tepi kanan bawah layar.

Untuk menambahkan ruang lain, ketuk → **Add New Room**.

Mengustomisasi pengaturan pengendali jarak jauh

Ketuk dan gunakan pilihan berikut:

- **Rooms & Devices**: Mengubah pengaturan koneksi.
- **Edit Channels**: Mengedit saluran yang ditampilkan di layar perangkat.
- **Profile**: Memasukkan profil pengguna agar Peel dapat menemukan pilihan teratas.
- **Favorite Programs**: Menampilkan acara TV favorit.
- **Cut Programs**: Mengembalikan acara TV yang sebelumnya tersembunyi.
- **Genres**: Menyembunyikan atau mengubah urutan genre.
- **Sports**: Menyembunyikan atau mengubah urutan olahraga.
- **Send Feedback**: Melaporkan pendapat anda untuk pengembangan aplikasi.
- **Notifications**: Mengatur perangkat agar mengingatkan anda mengenai berbagai acara TV yang akan tayang.
- **Reset Peel**: Mengatur ulang pengaturan koneksi.

WebEx

Tentang WebEx

Gunakan aplikasi ini untuk menyelenggarakan dan menghadiri telekonferensi. Anda dapat menggunakan berbagai fitur, misalnya berbagi konten dan pertemuan video HD.

Sebelum menggunakan aplikasi ini

- Pastikan perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi.
- Pastikan anda memiliki akun WebEx.

- Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Aplikasi ini mungkin tidak bekerja dengan semestinya, bergantung pada firewall dan status jaringan.

Mendaftar untuk mendapatkan akun

1 Ketuk **WebEx** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Create an account** di layar masuk.

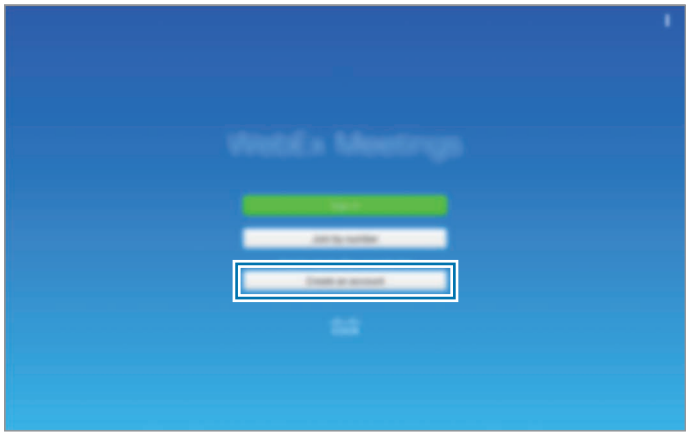

3 Halaman web untuk bergabung ke WebEx akan muncul di layar.

Anda tidak dapat menggunakan aplikasi ini jika jendela pop-up muncul di layar dengan pemberitahuan bahwa WebEx tidak tersedia di wilayah ini.

4 Ikuti instruksi pada layar untuk menyiapkan akun.

Sebagian fitur tidak tersedia apabila masa percobaan telah berakhir. Beralih ke akun berbayar untuk menggunakan semua fitur WebEx. Lihat situs web WebEx untuk informasi selengkapnya.

Membuat sesi pertemuan

1 Ketuk **WebEx** pada layar Aplikasi dan ketuk **Sign in**.

2 Masukkan sandi dan ketuk **Sign in**.

3 Layar WebEx muncul di perangkat anda.

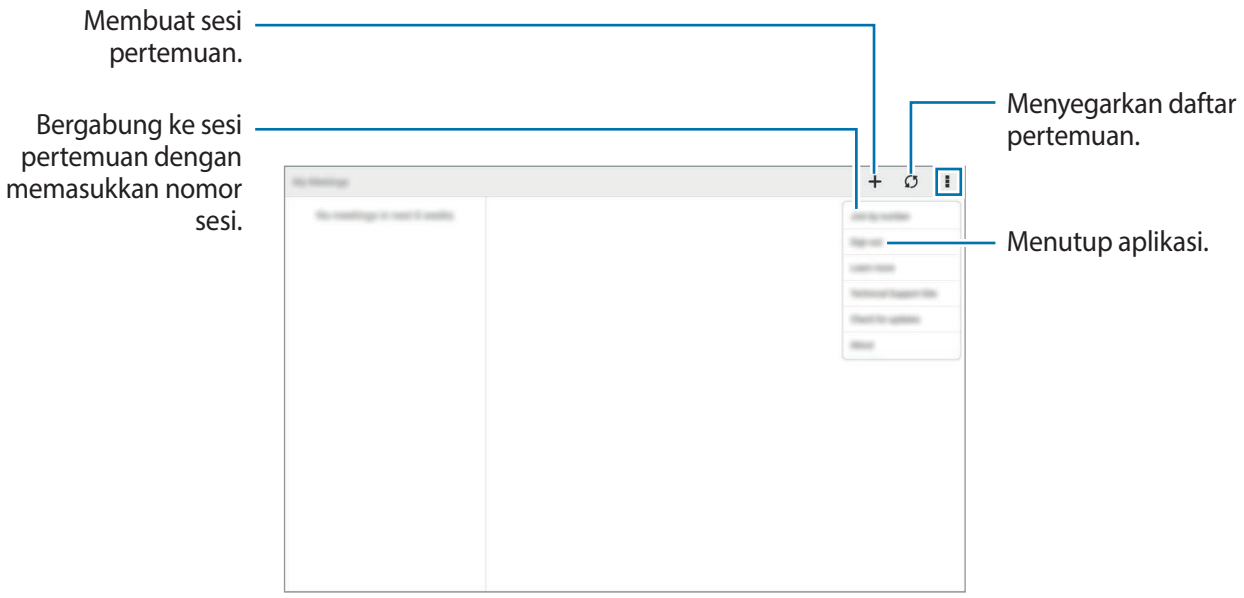
Membuat sesi pertemuan.
Bergabung ke sesi pertemuan dengan memasukkan nomor sesi.
Menyegarkan daftar pertemuan.
Menutup aplikasi.

4 Ketuk + untuk membuat sesi pertemuan.

5 Masukkan topik pertemuan, atur sandi, lalu ketuk **Start now**.

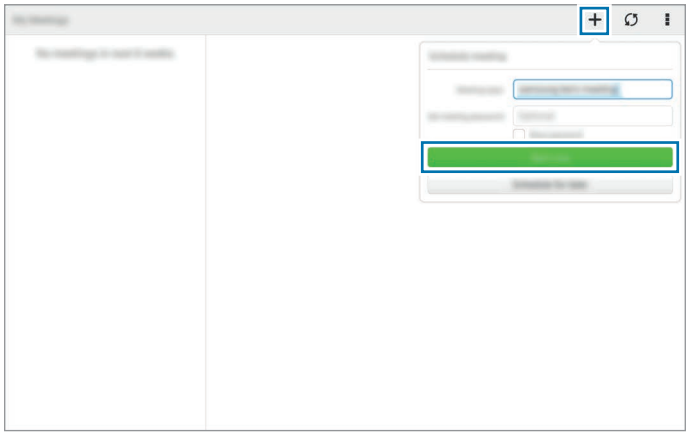

6 Ketuk → **Connect using Internet**.

7 Mikrofon akan diaktifkan dan muncul di kanan atas layar. Anda dapat melakukan pertemuan audio dengan orang lain.

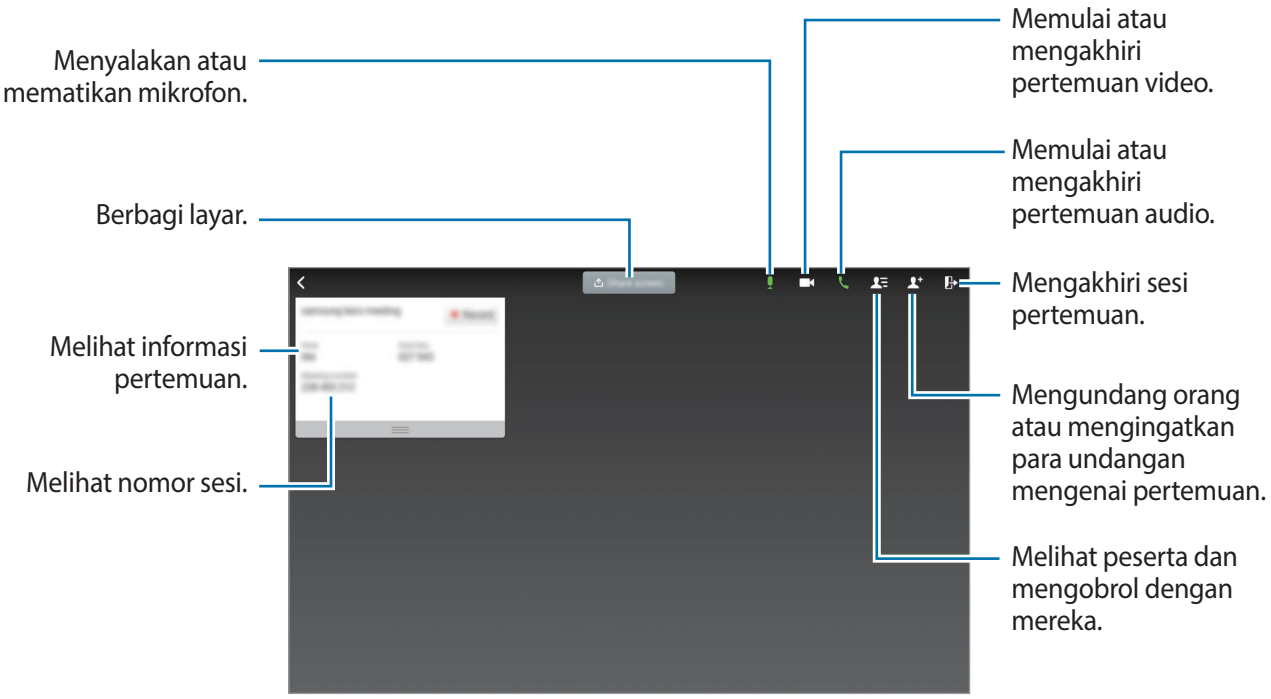
Menyalakan atau mematikan mikrofon.
Berbagi layar.
Melihat informasi pertemuan.
Melihat nomor sesi.
Memulai atau mengakhiri pertemuan video.
Memulai atau mengakhiri pertemuan audio.
Mengakhiri sesi pertemuan.
Mengundang orang atau mengingatkan para undangan mengenai pertemuan.
Melihat peserta dan mengobrol dengan mereka.

Mengundang orang ke pertemuan

Undang orang lain ke pertemuan dengan mengirim email undangan. Anda juga dapat berbagi nomor sesi atau nomor telepon sesi dengan orang lain untuk mengundangnya ke pertemuan.

Mengundang orang lewat email

1 Ketuk → **Invite by email**.

2 Masukkan alamat email dan ketuk **Send invitation**.

Mengundang orang dengan mengirim nomor telepon sesi

Anda dapat mengundang lainnya ke pertemuan dengan berbagi nomor telepon sesi. Nomor telepon sesi dibuat saat anda membuat sesi pertemuan. Nomor itu diberikan dalam undangan email bersama dengan informasi lainnya.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bergabung ke sesi pertemuan

Untuk bergabung ke pertemuan, gunakan salah satu metode berikut.

Bergabung ke pertemuan dengan nomor sesi

1 Ketuk **WebEx** pada layar Aplikasi.

2 Masuk ke akun WebEx anda.

3 Ketuk ⋮ → **Join by number**.

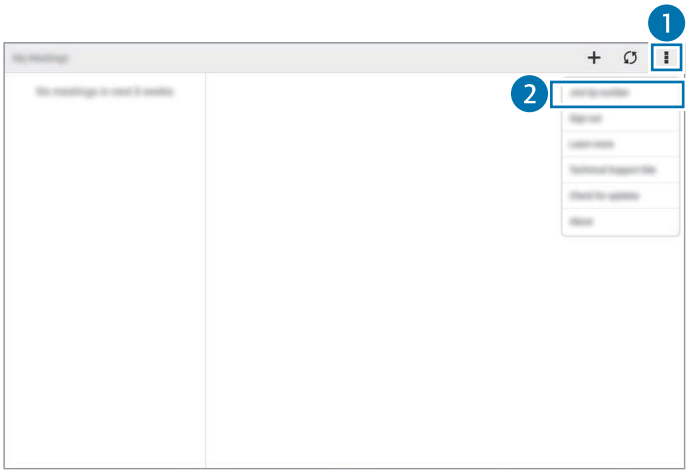

4 Masukkan nomor sesi untuk bergabung dan ketuk **Join**.

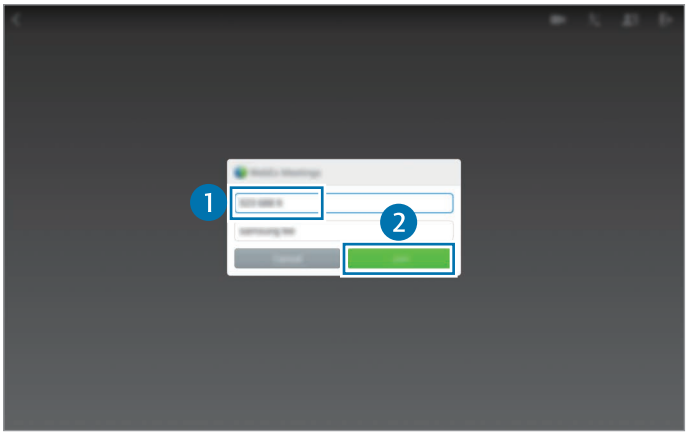

Nomor sesi dibuat saat penyelenggara membuat sesi pertemuan. Jika anda tidak mengetahui nomornya, hubungi penyelenggara.

5 Ketuk → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon akan diaktifkan dan muncul di kanan atas layar. Anda dapat melakukan pertemuan audio dengan orang lain.

Bergabung ke pertemuan dengan memilih di My Meetings

1 Ketuk **WebEx** pada layar Aplikasi.

2 Masuk ke akun WebEx anda.

3 Pilih pertemuan di **My Meetings** dan ketuk **Join**.

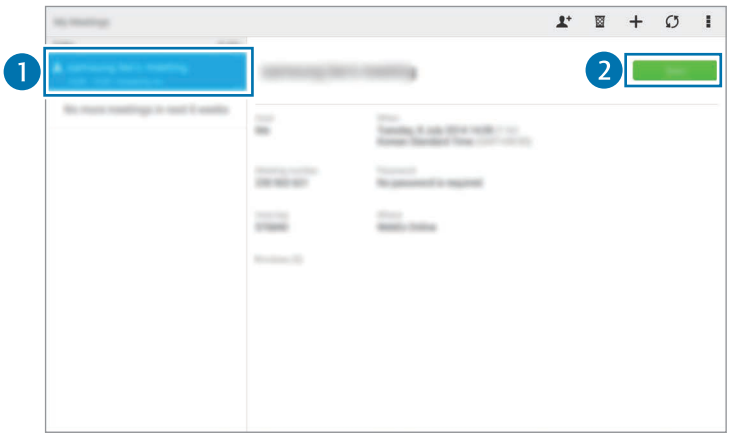

4 Ketuk → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon akan diaktifkan dan muncul di kanan atas layar. Anda dapat bergabung ke pertemuan audio.

Bergabung ke pertemuan dari email undangan

Saat seseorang mengundang anda ke pertemuan, anda akan menerima email undangan.

1 Buka email undangan dan ketuk tautan di email.

2 WebEx diluncurkan dan layar masuk akan muncul.

3 Masuk ke akun WebEx anda.

Jika anda sudah masuk ke akun, layar pertemuan akan muncul di layar.

4 Ketuk → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon akan diaktifkan dan muncul di kanan atas layar. Anda dapat melakukan pertemuan audio dengan orang lain.

Bergabung ke pertemuan dengan menghubungi nomor telepon sesi

Anda dapat bergabung ke pertemuan dengan menghubungi nomor telepon sesi di ponsel cerdas. Hubungi nomor telepon sesi yang diberikan dalam email undangan.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menjalankan pertemuan

Menjalankan pertemuan video

1 Ketuk → **Start my video**.

2 Gambar anda akan ditampilkan di bagian kiri bawah layar.

Untuk menghentikan pertemuan video, ketuk → **Stop my video**.

Menjalankan pertemuan audio

1 Ketuk → **Connect using Internet**.

2 Mikrofon akan diaktifkan dan muncul di kanan atas layar.

Untuk mengheningkan suara anda, ketuk . Ikon akan berubah menjadi .

Untuk menghentikan pertemuan audio, ketuk → **Leave audio conference**.

Mengobrol dengan peserta

1 Ketuk untuk melihat daftar peserta.

2 Pilih salah satu nama ikon dan ketuk **Chat**.

3 Jendela obrolan akan muncul di layar.

Untuk mengobrol dengan semua peserta, ketuk **Chat with everyone**.

Berbagi layar

Berbagi layar yang sedang dibuka di perangkat dengan peserta. Hanya orang yang ditunjuk sebagai penyaji yang dapat membagikan layar seseorang. Orang yang membuat pertemuan ditunjuk sebagai penyaji di awal pertemuan.

1 Ketuk **Share screen** di bagian atas layar jika anda adalah penyaji.

2 Saat menggunakan fitur ini untuk pertama kalinya, ikuti instruksi di layar.

3 Ketuk **Share screen** di jendela pop-up.

4 Saat fitur berbagi layar diaktifkan, akan muncul di kanan atas layar.

Konten layar perangkat penyaji akan ditampilkan do layar perangkat peserta.

Menghentikan fitur berbagi layar

Ketuk → **Stop sharing**. Perangkat berhenti berbagi layar dan menampilkan layar pertemuan.

Mengganti penyaji

Penyelenggara pertemuan dan penyaji yang sekarang dapat mengganti penyaji.

1 Ketuk dan pilih peserta untuk ditunjuk sebagai penyaji.

2 Ketuk **Make presenter**.

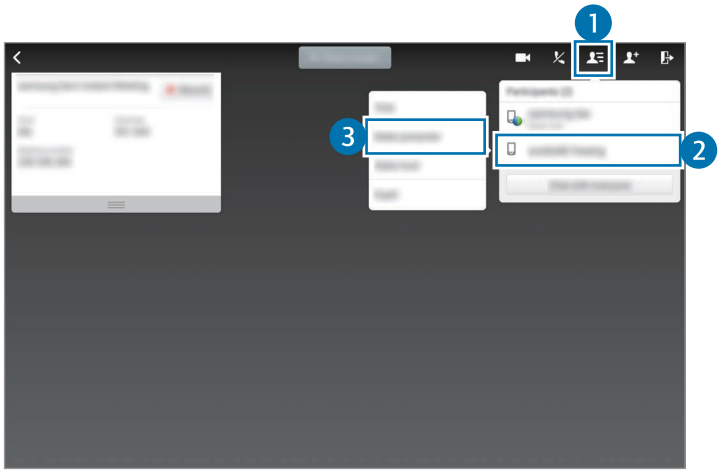

3 akan muncul di sebelah nama akun penyaji.

Menutup atau keluar dari pertemuan

Ketuk → **End meeting** atau **Leave meeting**.

Bila koneksi jaringan gagal selama pertemuan berlangsung

Jika pertemuan masih berlangsung, hubungkan ulang ke pertemuan.

Jika pertemuan sudah berakhir, mulai ulang pertemuan.

Businessweek+

Gunakan aplikasi ini untuk mendapatkan berita terbaru mengenai keuangan, bisnis, data pasar, dan sebagainya.

Ketuk **Businessweek+** pada layar Aplikasi.

Saat membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, ikuti instruksi pada layar.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mendownload artikel

1 Jentikkan jari pada edisi menurut tanggal dan pratinjau gambar sampul.

Pada layar utama Businessweek+, Anda dapat menggunakan salah satu pilihan berikut:

- : Mengubah mode tampilan.
- : Mengakses daftar edisi yang telah didownload.
- : Mengakses artikel tersimpan menurut kategori.
- : Melihat informasi detail tentang aplikasi atau mengubah pengaturan.

2 Ketuk **Download**. Sebuah gambar muncul dan menampilkan status download.

Jentikkan jari pada sampul untuk mendownload artikel lainnya.

Membuka dan melihat artikel

Bila download selesai, ketuk sampul edisi dan jentikkan jari pada halamannya.

Saat melihat artikel, Anda dapat menggunakan salah satu pilihan berikut:

- : Mengakses daftar edisi yang telah didownload.
- : Memutar klip video atau klip audio yang tersedia.
- : Mengakses artikel tersimpan menurut kategori.
- : Melihat dan mencari indeks berbagai perusahaan.

- : Melihat tajuk berita atau artikel tersimpan menurut kategori.
- **Related**: Melihat informasi keuangan terkait secara detail.
- : Menyimpan artikel ke daftar kliping.
- : Mengubah ukuran huruf.
- : Mengirim halaman yang sedang dibuka ke orang lain.

Pilihan yang tersedia mungkin berbeda-beda, bergantung pada artikel yang sedang Anda lihat.

Dropbox

Gunakan aplikasi ini untuk menyimpan dan berbagi file dengan orang lain lewat penyimpanan cloud Dropbox. Ketika Anda menyimpan file ke Dropbox, perangkat Anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan perangkat lain dengan Dropbox terinstal.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Dropbox** pada layar Aplikasi.

Ketika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mereset data, ikuti instruksi pada layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Gunakan fungsi berikut:

- : Mengupload atau membuka file. Ketuk → **Upload here** untuk mengupload file.
- : Melihat foto atau video yang diupload. Ketuk untuk berbagai atau menghapus file, atau membuat album.
- : Membuka file di daftar favorit.
- : Melihat notifikasi.

Evernote

Gunakan aplikasi ini untuk membuat, menyinkronkan, dan berbagi catatan multimedia. Anda dapat menambahkan tag pada catatan, atau mengurutkan catatan menjadi buku catatan sehingga Anda dapat mengelola ide dengan efisien.

Ketuk **Evernote** pada layar Aplikasi.

Masuk ke akun Evernote Anda. Jika belum punya, buatlah akun Evernote. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

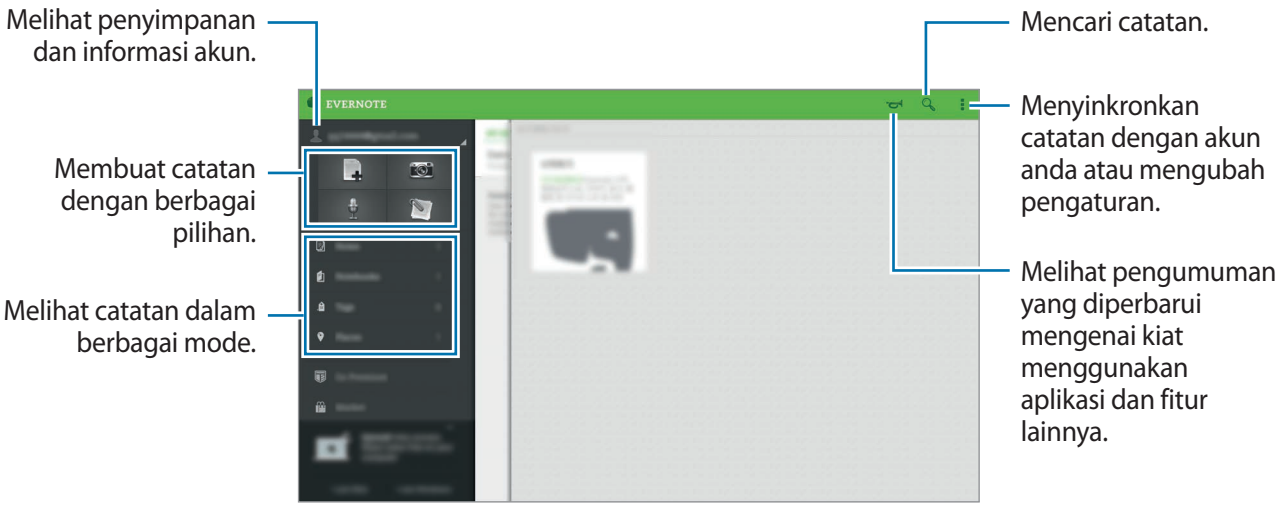
Melihat penyimpanan dan informasi akun.
Membuat catatan dengan berbagai pilihan.
Melihat catatan dalam berbagai mode.
Mencari catatan.
Menyinkronkan catatan dengan akun anda atau mengubah pengaturan.
Melihat pengumuman yang diperbarui mengenai kiat menggunakan aplikasi dan fitur lainnya.
EVERNOTE

Menulis catatan

Anda dapat membuat catatan menggunakan gambar, rekaman suara, dan lampiran lainnya. Pilih sebuah pilihan untuk menulis catatan.

Saat menulis catatan, gunakan pilihan berikut:

- : Mengatur pengingat pada catatan.
- : Melampirkan file atau menggunakan pilihan tambahan.
- : Mengambil foto dan melampirkannya pada catatan.
- → **Simpan**: Menyimpan catatan.
- → **Buku catatan**: Memilih lokasi penyimpanan.
- → **Label**: Menambahkan tag pada catatan.
- → **Setel lokasi**: Menambahkan lokasi pada catatan.
- → **Setelan**: Mengakses pilihan tambahan.

Menghapus catatan

Ketuk dan tahan catatan, lalu ketuk **Hapus**.

Flipboard

Gunakan aplikasi ini untuk melihat informasi terbaru yang langsung dari jaringan sosial serta berita dalam format majalah yang dipersonalisasi.

Ketuk **Flipboard** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mereset data, ikuti instruksi pada layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Pada layar utama Flipboard, pilih dari berbagai artikel berita dan kepelangganan.

Mengedit kepelangganan

Pada layar utama Flipboard, ketuk → **My Flipboard** untuk melihat kepelangganan Anda.

Untuk menghapus kepelangganan atau untuk mengubah lokasinya, ketuk dan tahan item. Lalu seret item tersebut ke tempat sampah atau ke lokasi baru.

Untuk menambah kepelangganan lainnya, ketuk , pilih sebuah kepelangganan pada **DISCOVER MORE**, lalu ketuk .

Membuat majalah yang dipersonalisasi

Simpan berbagai konten dengan membuat majalah sendiri untuk dibaca nanti atau untuk dibagikan dengan orang lain.

Saat Anda membaca konten, ketuk untuk membuat majalah. Anda dapat membuat majalah baru atau menyimpan konten yang dipilih ke majalah yang ada.

Untuk melihat majalah Anda, ketuk → **My Flipboard**.

Untuk melihat informasi bantuan, ketuk → **My Flipboard** → → **Help**. Anda dapat mengunjungi situs web Flipboard untuk informasi selengkapnya.

Hancom Office Viewer

Tentang Hancom Office Viewer

Gunakan aplikasi ini untuk melihat dokumen dalam berbagai format, termasuk spreadsheet dan presentasi.

Ketuk **Hancom Office Viewer** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari dokumen

Ketuk **Hancom Office Viewer** pada layar Aplikasi.

Ketuk **Buka** untuk menjelajah dokumen.

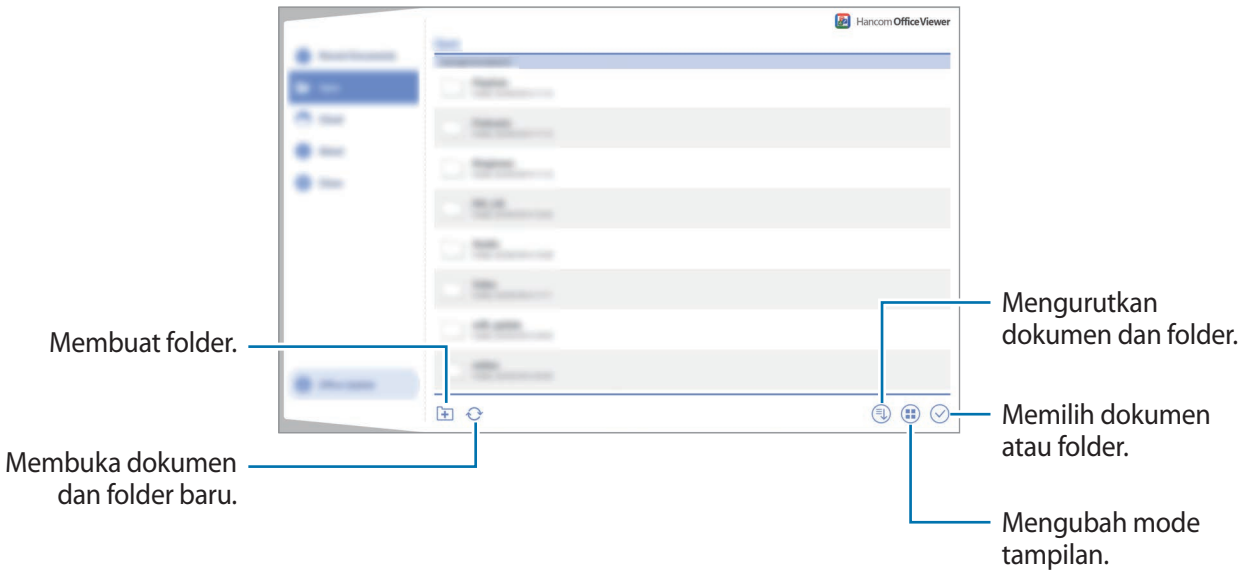

Untuk mencari dokumen yang baru digunakan, ketuk **Dokumen Terkini**.

Membaca dokumen

Ketuk **Hancom Office Viewer** pada layar Aplikasi.

Ketuk dokumen di **Dokumen Terkini** atau di folder.

Ketuk ⋮ atau ⋮, lalu gunakan salah satu fungsi berikut:

Pemroses kata

- **Cari**: Mencari teks.
- **Zoom**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Info Dokumen**: Melihat detail dokumen, misalnya judul, tanggal, dan penulis.
- **Tampilkan/Sembunyikan Komentar**: Menyembunyikan atau menampilkan komentar pada dokumen.

- **Cetak**: Mencetak dokumen dengan menghubungkan perangkat ke printer. Lihat Pencetakan dengan seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Kirim**: Mengirim dokumen ke orang lain atau membagikannya.
- **Edit**: Mengedit dokumen. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus mendownload dan menginstal aplikasi yang diperlukan.
- **Bantuan**: Melihat informasi tentang Hancom Office Viewer.

Presentasi

- **Cari**: Mencari teks.
- **Zoom**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Info Dokumen**: Melihat detail dokumen, misalnya judul, tanggal, dan penulis.
- **Peragaan Slide**: Memulai tampilan slide dari halaman pertama.
- **Dari Slide Ini**: Memulai tampilan slide dari halaman yang sedang dibuka.
- **Perlihatkan Tampilan Penyaji**: Menampilkan alat presentasi pada perangkat saat terhubung ke monitor eksternal.
- **Cetak**: Mencetak dokumen dengan menghubungkan perangkat ke printer. Lihat Pencetakan dengan seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Kirim**: Mengirim dokumen ke orang lain atau membagikannya.
- **Edit**: Mengedit dokumen. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus mendownload dan menginstal aplikasi yang diperlukan.
- **Bantuan**: Melihat informasi tentang Hancom Office Viewer.

Spreadsheet

- **Cari**: Mencari teks.
- **Zoom**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Info Dokumen**: Melihat detail dokumen, misalnya judul, tanggal, dan penulis.
- **Urut**: Mengurutkan sel menurut kriteria tertentu.
- **Tampilkan Rumus**: Melihat formula di dalam sel, bukan hasil perhitungannya.
- **Bekukan Panel**: Mengunci baris yang dipilih di tempatnya.

- **Garis Kisi**: Menunjukkan atau menyembunyikan garis kisi.
- **Tampilkan Semua Komentar**: Menyembunyikan atau menampilkan memo pada dokumen.
- **Area Cetak**: Memilih area yang akan dicetak.
- **Cetak**: Mencetak dokumen dengan menghubungkan perangkat ke printer. Lihat Pencetakan dengan seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Kirim**: Mengirim dokumen ke orang lain atau membagikannya.
- **Edit**: Mengedit dokumen. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus mendownload dan menginstal aplikasi yang diperlukan.
- **Bantuan**: Melihat informasi tentang Hancom Office Viewer.

PDF

- **Cari**: Mencari teks.
- **Kirim**: Mengirim dokumen ke orang lain atau membagikannya.
- **Properti**: Melihat detail dokumen, misalnya judul, tanggal, dan penulis.
- **Pembesaran**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Sembunyikan komentar** / **Perlihatkan komentar**: Menyembunyikan atau menampilkan komentar pada dokumen.
- **Pengguliran halaman vertikal** / **Tampilan berkelanjutan** / **Pengguliran halaman horizontal**: Mengubah mode tampilan.
- **Tampilan baca**: Melihat konten dokumen saja, tanpa margin.
- **Masuk ke halaman**: Berpindah ke halaman yang ditentukan.
- **Bookmark**: Melihat bookmark pada dokumen.
- **Cetak**: Mencetak dokumen dengan menghubungkan perangkat ke printer. Lihat Pencetakan dengan seluler untuk informasi selengkapnya.

Fungsi yang tersedia mungkin berbeda-beda, bergantung pada file yang dipilih.

Mengelola dokumen

Ketuk **Hancom Office Viewer** pada layar Aplikasi.

Saat menjelajahi dokumen, ketuk , pilih dokumen atau folder, lalu gunakan salah satu pilihan berikut.

- : Mengganti nama dokumen atau folder.
- : Menyalin dokumen atau folder ke folder lain.
- : Memindah dokumen atau folder ke folder lain.
- : Menghapus dokumen atau folder.
- : Mengirim dokumen ke orang lain atau membaginya.

NYTimes

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi dan menyusuri berbagai artikel dan lainnya.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Ketuk **NYTimes** pada layar Aplikasi.

2 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Ketika layar utama NYTimes muncul, Anda dapat menggunakan salah satu pilihan berikut:

- : Menyegarkan daftar artikel.
- : Mencari artikel.
- : Mengakses pilihan tambahan atau mengubah pengaturan.

3 Ketuk artikel untuk dibaca.

Saat melihat artikel, Anda dapat menggunakan salah satu pilihan berikut:

- : Melihat komentar orang lain tentang artikel.
- : Mengirim halaman yang sedang dibuka ke orang lain.
- : Menyimpan artikel ke daftar Anda.
- : Menambahkan anotasi sendiri pada artikel.
- : Mengakses pilihan tambahan atau mengubah pengaturan.

Aplikasi-aplikasi Google

Google menyediakan berbagai aplikasi hiburan, jaringan sosial, dan bisnis. Anda mungkin memerlukan akun Google untuk mengakses sebagian aplikasi. Lihat Menyiapkan akun untuk informasi selengkapnya.

Untuk melihat informasi aplikasi selengkapnya, buka layar utama aplikasi terrsebut, ketuk ⋮ → **Bantuan**.

Sebagian aplikasi mungkin tidak tersedia, atau mungkin diberi label berbeda, bergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Chrome

Mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Google Mail

Mengirim atau menerima email melalui layanan Google Mail.

Google+

Berbagi berita dan mengikuti informasi terbaru yang dibagikan oleh keluarga Anda, teman, dan orang lain. Anda juga dapat mencadangkan foto dan video, dan lain-lain.

Maps

Menemukan lokasi Anda di peta, mencari lokasi, dan melihat informasi lokasi untuk berbagai tempat.

Google Play Musik

Menemukan, mendengarkan, dan berbagi musik di perangkat Anda.

Play Movies

Menonton video yang tersimpan di perangkat Anda dan mendownload berbagai konten untuk ditonton dari **Play Store**.

Play Books

Mendownload berbagai buku dari **Play Store** dan membacanya.

Play Kios

Membaca koran dan majalah yang menarik buat Anda di satu lokasi yang nyaman.

Play Game

Mendownload berbagai game dari **Play Store** dan memainkannya bersama orang lain.

Drive

Menyimpan konten Anda di cloud, mengaksesnya dari mana saja, dan membagikannya dengan orang lain.

YouTube

Menonton atau membuat video serta membagikannya dengan orang lain.

Foto

Mengelola foto, album, dan video yang Anda simpan di perangkat dan diupload ke **Google+**.

Hangouts

Mengobrol dengan teman Anda secara individual atau secara berkelompok dan menggunakan gambar, emotikon, dan panggilan video saat Anda mengobrol.

Google

Mencari item dengan cepat di Internet atau di perangkat Anda.

Penelusuran Suara

Mencari item dengan cepat dengan mengucapkan kata kunci atau frasa.

Setelan Google

Mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Bluetooth

Tentang Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).

  Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Bluetooth**, ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya, lalu ketuk **Pindai**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

Untuk mengatur perangkat agar terlihat oleh perangkat lain, ketuk nama perangkat.

2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan.

Jika perangkat Anda sudah pernah dipasangkan dengan perangkat tersebut, ketuk nama perangkat tanpa mengonfirmasi kode kunci yang dibuat secara otomatis.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, mintalah agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan.

3 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat Bluetooth lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk → **Bluetooth**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, mintalah agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan. Atau, atur perangkat Anda agar terlihat oleh perangkat lain.

4 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Bluetooth. Gambar yang diterima akan disimpan dalam folder **Galeri** → ☰ → **Album** → **Download**.

Membatalkan pemasangan perangkat Bluetooth

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Bluetooth**.

Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang dipasangkan.

2 Ketuk ⚙ di sebelah nama perangkat untuk membatalkan pemasangannya.

3 Ketuk **Pisahkan**.

Wi-Fi langsung

Tentang Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Menghubungkan ke perangkat lain

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

2 Ketuk **Wi-Fi langsung**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

3 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Untuk menghubungkan ke beberapa perangkat, ketuk **Multi-konek**.

Untuk mengubah nama perangkat, ketuk ⋮ → **Namai ulang perangkat**.

4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk → **Wi-Fi langsung**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct. Gambar yang diterima akan disimpan dalam folder **Galeri** → ☰ → **Album** → **Download**.

Mengakhiri koneksi perangkat

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Wi-Fi**.

2 Ketuk **Wi-Fi langsung**.

Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang terhubung.

3 Ketuk **Akhiri sambungan** → **OK** untuk memutuskan koneksi perangkat.

Quick connect

Tentang Sambung Cepat

Gunakan fitur ini untuk mencari dan terhubung dengan mudah ke perangkat terdekat. Anda dapat menggunakan perangkat sebagai pengendali jarak jauhdengan menghubungkannya ke TV.

- Metode koneksi mungkin berbeda-beda tergantung pada tipe perangkat terhubung atau konten yang dibagikan.
- Nama perangkat mungkin berbeda, tergantung perangkat Bluetooth yang dipasangkan. Contohnya, nama perangkat mungkin ditampilkan sebagai BT MAC.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Saat menghubungkan ke perangkat yang mendukung fitur Quick Connect, aktifkan layar perangkat untuk membuatnya dapat terdeteksi.
- Saat menghubungkan ke perangkat yang tidak mendukung fitur Quick Connect, pastikan fitur Wi-Fi Direct atau Bluetooth diaktifkan.

Menghubungkan ke perangkat lain

1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.

Saat panel terbuka, fitur Bluetooth diaktifkan secara otomatis dan perangkat mencari perangkat terdekat.

2 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Langkah berikutnya bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Ikuti instruksi di layar untuk melakukan koneksi antara perangkat.

Untuk mengizinkan perangkat terdekat mencari perangkat Anda dan menghubungkannya, ketuk ⋮ → **Selalu siap untuk tersambung**, lalu ketuk tombol **Selalu siap untuk tersambung** untuk mengaktifkannya.

Mencari ulang perangkat

Jika perangkat yang dimaksud tidak muncul dalam daftar, cari perangkat.

Ketuk ↻ dan pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.

Memutus sambungan perangkat

Untuk menonaktifkan fitur Sambung Cepat, ketuk ⌄ di bagian atas layar. Atau, ketuk ↩.

Berbagi konten

Berbagi konten dengan perangkat yang terhubung.

1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.

2 Pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.

3 Pilih kategori media.

4 Pilih konten yang akan dibagikan dan ketuk **Selesai**.

Perangkat Anda mengirim konten ke perangkat yang terhubung.

Menyambungkan ke TV

Hubungkan perangkat ke TV dan kendalikan TV menggunakan perangkat sebagai pengendali jarak jauh.

1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.

2 Pilih TV dari daftar perangkat yang terdeteksi.

Saat perangkat tersambung ke TV, sebuah tata letak pengendali jarak jauh muncul di layar.

Saat Anda menyambungkan perangkat ke TV untuk pertama kalinya, ketuk **Atur Kendali jauh**. Lalu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyambungan perangkat.

3 Kontrol TV yang tersambung menggunakan pengendali jarak jauh.

SideSync 3.0

Tentang SideSync 3.0

Gunakan aplikasi ini untuk mengontrol layar ponsel cerdas dengan layar ponsel cerdas virtual di tablet Anda.

- Di tablet anda, lihat pesan atau gunakan ruang obrolan ponsel cerdas.
- Di tablet anda, tonton video yang diputar di ponsel cerdas pada tampilan yang lebih besar.
- Transferlah file dengan mudah antara tablet dan ponsel cerdas dengan menyeret dan meletakkan file tersebut.

Sebelum menggunakan aplikasi ini

- Tablet dan ponsel cerdas harus mendukung Wi-Fi Direct. Jika tidak, kedua perangkat harus terhubung ke titik akses yang sama.
- SideSync 3.0 harus diinstal di tablet dan ponsel cerdas.

  Jika tidak diinstal di perangkat mana pun, download dan instal dari **Samsung Apps** atau **Play Store**.
- SideSync 3.0 hanya beroperasi di perangkat dengan Android versi 4.4 atau yang lebih tinggi.

Menghubungkan tablet dan ponsel cerdas

1 Di tablet Anda, ketuk **SideSync 3.0** pada layar Aplikasi.

2 Luncurkan **SideSync 3.0** di ponsel cerdas.

3 Tablet akan otomatis mencari ponsel cerdas yang tersedia.

Pilih salah satu ponsel cerdas yang terdeteksi.

4 Ketuk **OK** pada layar ponsel cerdas.

5 Layar virtual ponsel cerdas ditampilkan di tablet dan layar ponsel cerdas dimatikan.

Menggunakan layar ponsel cerdas virtual

Menjelajahi layar dan menggunakan aplikasi di layar ponsel cerdas virtual. Anda dapat mengirim atau menerima pesan, atau mengobrol dengan orang lain.

- Sebagian fitur, contohnya **Kamera** dan **Screen Mirroring**, mungkin tidak berfungsi di layar ponsel cerdas virtual.
- Layar virtual ponsel cerdas mungkin berbeda, bergantung pada ponsel cerdas tersebut.

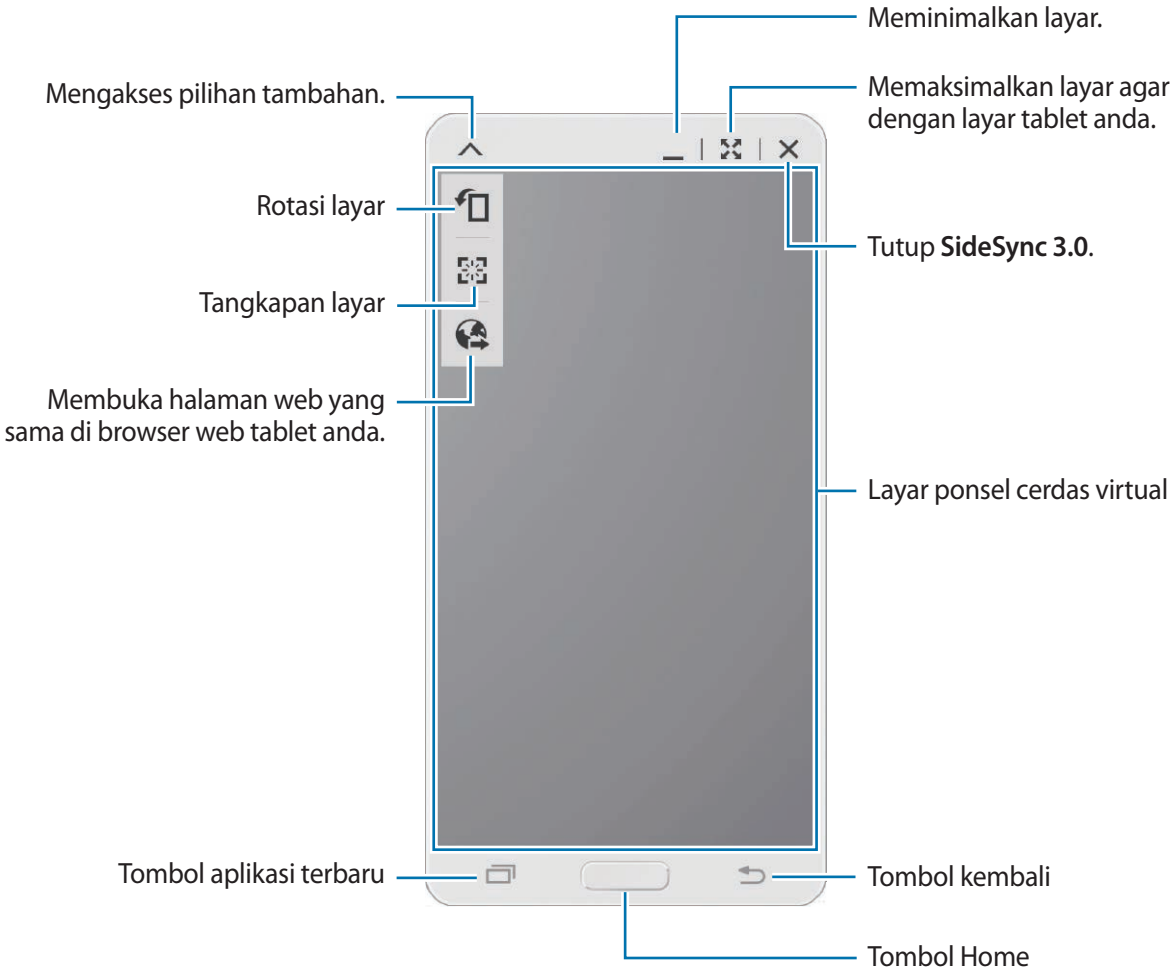

Memindahkan layar ponsel cerdas virtual

Ketuk dan seret tepi atas layar ponsel cerdas virtual untuk memindahkannya ke lokasi lain.

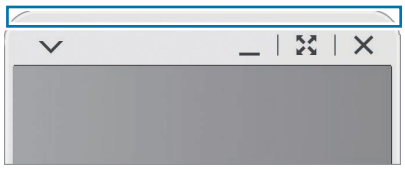

Menyesuaikan ukuran layar ponsel cerdas virtual

1 Ketuk dan tahan di sudut kanan bawah layar ponsel cerdas virtual.

2 Saat frame muncul, seret frame untuk menyesuaikan ukurannya.

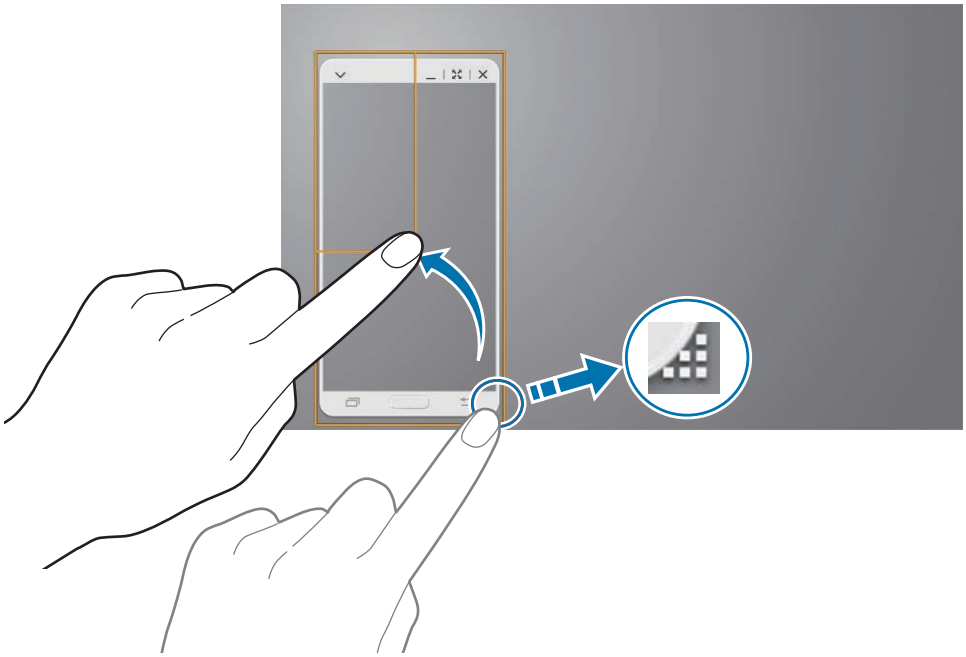

Memasukkan teks

Saat anda memasukkan teks di layar ponsel cerdas virtual, keyboard tablet akan muncul. Masukkan teks menggunakan keyboard.

Beralih antara layar ponsel cerdas dan layar ponsel cerdas virtual

Anda tidak dapat menggunakan layar ponsel cerdas dan layar ponsel cerdas virtual secara bersamaan. Saat anda menggunakan layar ponsel cerdas virtual di tablet, layar ponsel cerdas dimatikan.

Menggunakan layar ponsel cerdas

Tekan tombol Home di ponsel cerdas untuk menyalakan layar ponsel cerdas dan mematikan layar ponsel cerdas virtual di tablet.

Menggunakan layar ponsel cerdas virtual

Ketuk **Beralih ke tablet** pada layar tablet untuk menyalakan layar ponsel cerdas virtual dan mematikan layar ponsel cerdas.

Memutar musik atau video di tablet

Memutar musik atau video yang disimpan di ponsel cerdas melalui layar dan speaker tablet.

1 Buka file musik atau video di layar ponsel cerdas virtual pada tablet.

2 File yang dipilih menggunakan layar dan speaker tablet.

Sesuaikan volume di layar ponsel cerdas virtual atau di tablet selama pemutaran.

Menyalin file antar-perangkat

Menyalin file dari ponsel cerdas ke tablet

1 Ketuk dan tahan file di layar ponsel cerdas virtual.

2 Pilih file yang akan disalin, ketuk dan tahan sembarang file yang dipilih, lalu seret ke layar tablet.

3 **File Saya** diluncurkan pada layar tablet. Pilih folder untuk menyimpan file dan ketuk **Selesai**.

Menyalin file dari tablet ke ponsel cerdas

1 Ketuk dan tahan file di layar tablet.

2 Pilih file yang akan disalin, ketuk dan tahan sembarang file yang dipilih, lalu seret ke layar ponsel cerdas virtual.

3 **File Saya** diluncurkan pada layar virtual ponsel cerdas. Pilih folder untuk menyimpan file dan ketuk **Selesai**.

Menggunakan fungsi panggilan dengan tablet

Anda dapat menggunakan fungsi panggilan di ponsel cerdas dengan speaker dan mikrofon tablet. Menerima panggilan masuk atau membuat panggilan dengan layar virtual ponsel cerdas.

Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi panggilan, lihat buku panduan pengguna ponsel cerdas.

Remote PC

Memulai Remote PC

Gunakan aplikasi ini untuk melihat dan mengontrol layar komputer Anda dari perangkat dengan menghubungkan perangkat dan komputer lewat Wi-Fi atau jaringan area lokal. Anda juga dapat dengan mudah melihat dan mentransfer file di antara perangkat dan komputer.

Sebelum menggunakan aplikasi ini

- Pastikan anda memiliki akun Samsung yang terdaftar.
- Pastikan komputer telah dinyalakan.
- Pastikan Agen telah diinstal pada komputer anda.
- Untuk menggunakan fitur ini, lakukan berikut ini dalam urutan numerik:
  1. Daftarkan perangkat dengan akun Samsung anda.
  2. Daftarkan komputer dengan akun Samsung anda.
  3. Hubungkan perangkat dan komputer dari jauh.

Mendaftarkan perangkat

1 Di perangkat Anda, ketuk **Remote PC** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Berikutnya** pada halaman sambutan.

Remote PC
Selamat datang di Remote PC
Anda bisa mengakses dan mengontrol komputer Anda dari jauh lewat Internet, kapan saja dan di mana saja.
(Akun Samsung diperlukan untuk bisa menggunakan layanan.)
Berikutnya

Memulai aplikasi.

3 Ketuk **Masuk**, masukkan sandi dan akun Samsung anda, lalu ketuk **Masuk** lagi.

Jika akun Samsung belum terdaftar, ikuti instruksi pada layar untuk membuat akun Samsung.

Mendaftarkan komputer

1 Di komputer, luncurkan browser web dan kunjungi remotepc.rview.com.

2 Masuk ke akun Samsung Anda.

Anda harus masuk ke akun Samsung yang sama dengan yang digunakan di perangkat anda.

3 Instal Agen ini jika tidak diinstal pada komputer anda.

Ikuti instruksi di layar untuk memasukkan nama tampilan komputer, pengaturan proxy, dan sandi. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan server proxy, hubungi administrator jaringan Anda.

akan muncul di bilah tugas saat instalasi selesai.

4 Ketuk **Periksa Koneksi (Segarkan)**.

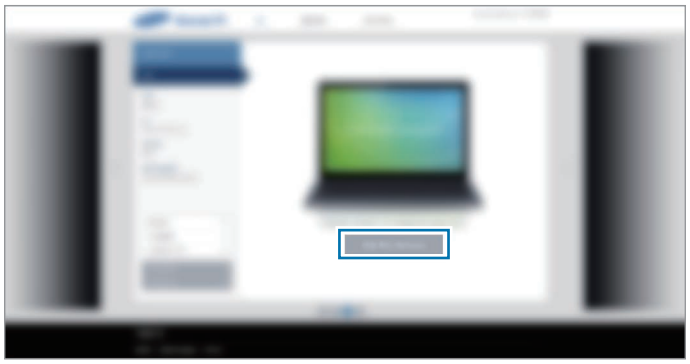

Menghubungkan perangkat dan komputer dari jauh

1 Ketuk **Remote PC** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Periksa Koneksi (Segarkan)**.

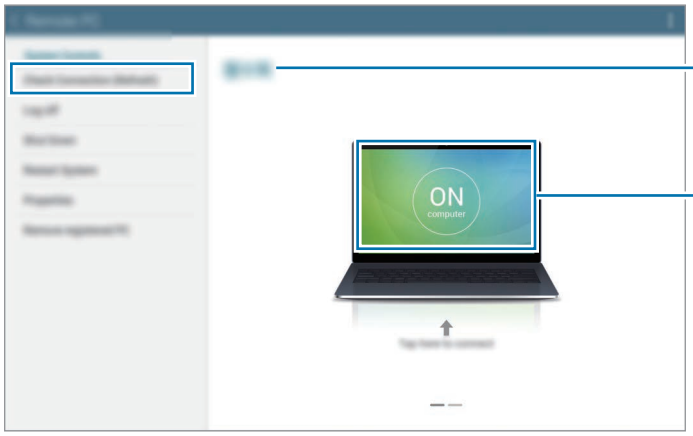

3 Ketuk **ON computer**.

4 Masukkan sandi koneksi dan ketuk **OK**.

Ketuk **Lupa kata sandi Anda?** jika anda tidak ingat sandinya.

5 Koneksi dibuat dan anda dapat mengontrol komputer dari jauh di perangkat.

Mengontrol komputer di perangkat

Setelah menghubungkan perangkat, anda dapat melihat dan mengontrol layar komputer di perangkat. Anda juga dapat membuka atau mengedit file di komputer dan mentransfernya ke perangkat.

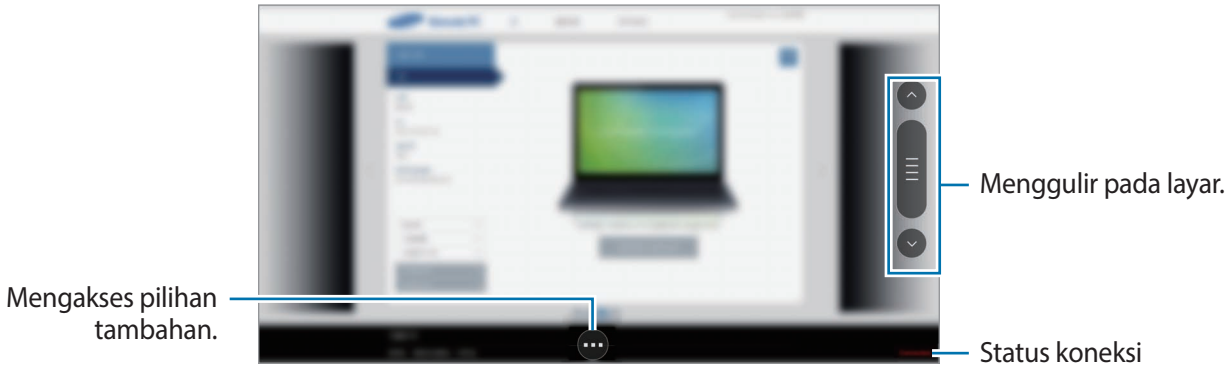

Ketuk layar dan ketuk ··· di bagian bawah layar untuk menggunakan salah satu dari yang berikut:



- **Mouse**: Menampilkan penunjuk mouse di layar perangkat.
- **Keyboard**: Membuka keyboard untuk memasukkan teks dalam bidang teks yang dipilih.
- **Penjelajah Jarak Jauh**: Membuka manajer file untuk mencari file dan mentransfer file di antara perangkat yang terhubung.
- **Tukar Jendela**: Beralih di antara dua monitor saat komputer terhubung ke monitor ganda.
- **Tutup**: Menutup aplikasi yang sedang dijalankan.
- **Lainnya**:
  - **Kunci layar**: Mengunci layar perangkat untuk menonaktifkan fungsi zoom dan gulir.
  - **Pengaturan**: Mengubah pengaturan sambungan.
  - **Ctrl** + **Alt** + **Delete**: Membuka pengelola tugas di komputer Anda.
  - **Putuskan sambungan**: Menutup koneksi antara perangkat dan komputer.

Mentransfer file antara perangkat anda dan komputer

1 Ketuk → **Penjelajah Jarak Jauh**.

2 Ketuk dan tahan file di panel manajer file komputer. Lalu, seret ke panel manajer file perangkat. Anda juga dapat memindahkan file sebaliknya.

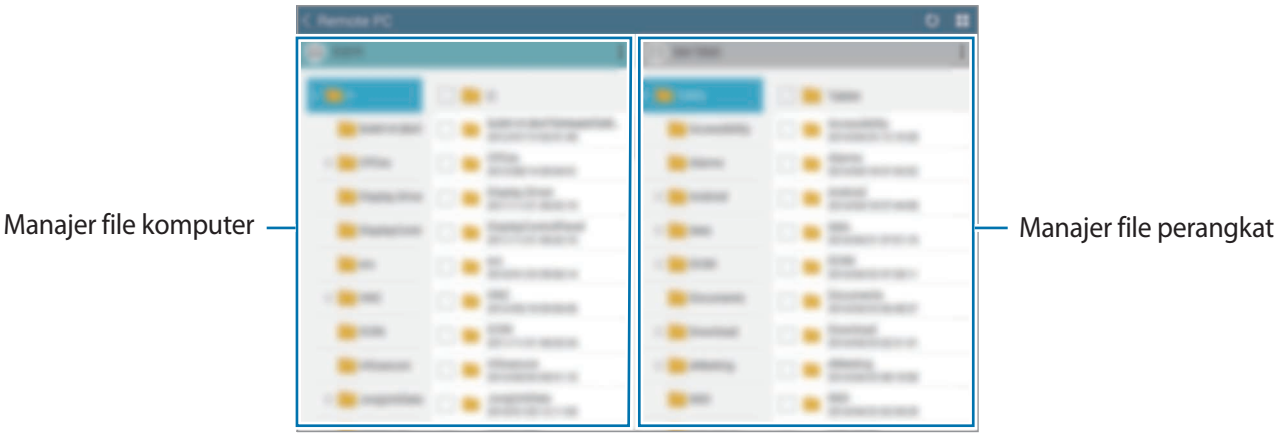

Memutuskan koneksi perangkat dan komputer

Pada perangkat Anda, ketuk ↩ → **OK**.

Pada komputer Anda, klik kanan pada bilah tugas dan keluar dari program Agent.

Screen Mirroring

Tentang Pencerminan Layar

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat Anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast atau HomeSync, kemudian bagikan konten Anda. Anda juga dapat menggunakan fitur ini dengan perangkat lain yang mendukung fitur Wi-Fi Miracast.

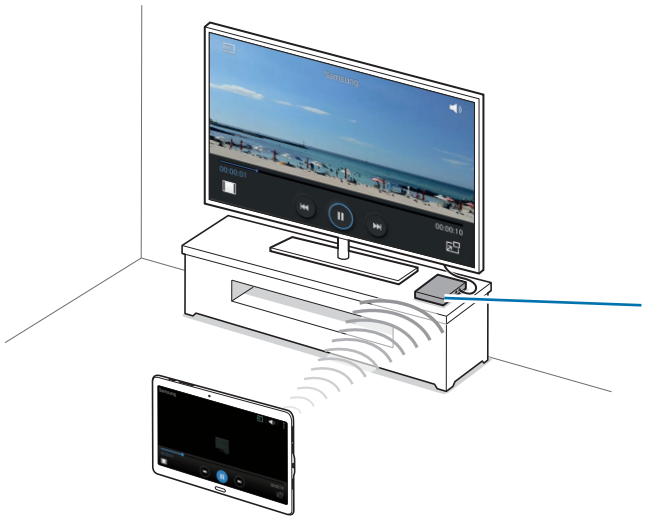

- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat berkemampuan Miracast yang tidak mendukung High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) mungkin tidak akan kompatibel dengan fitur ini.
- Beberapa file mungkin akan disangga selama pemutaran, tergantung sambungan jaringan.
- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur ini saat tidak digunakan.
- Jika Anda menentukan frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast atau HomeSync mungkin tidak akan terdeteksi atau tersambung.
- Jika Anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

Melihat konten di TV

Sebelum menghubungkan TV ke perangkat Anda, hubungkan TV dan perangkat yang mendukung pencerminan layar. Untuk menyiapkan koneksi, bacalah buku panduan pengguna perangkat ini. Tindakan berikut adalah contoh melihat konten di TV yang terhubung melalui dongle AllShare Cast.

1 Hubungkan perangkat yang mendukung pencerminan layar ke TV menggunakan kabel HDMI.

2 Pada TV, pilih mode koneksi, misalnya mode HDMI, untuk menghubungkan perangkat eksternal.

3 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Screen Mirroring**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

4 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Layar perangkat Anda akan muncul di layar TV.

Jika Anda menghubungkan perangkat untuk pertama kalinya, ketuk dan tahan nama dongle dalam daftar dan masukkan PIN yang ditampilkan di layar TV.

5 Buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat Anda.

Berhenti melihat konten

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Screen Mirroring**, lalu ketuk tombol **Screen Mirroring** untuk menonaktifkannya.

Pencetakan dengan seluler

Hubungkan perangkat ke printer melalui Wi-Fi atau Wi-Fi Direct, dan cetak gambar atau dokumen.

Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Menyambungkan ke printer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Mencetak**, pilih jenis printer, lalu ketuk tombol di kanan atas layar untuk mengaktifkannya. Perangkat akan mencari printer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Anda. Pilih printer yang akan digunakan sebagai printer default.

Untuk menambahkan printer secara manual, ketuk ⋮ → **Tambah printer** → +, masukkan detailnya, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah pengaturan pencetakan, ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

Konten pencetakan

Saat melihat konten, misalnya gambar atau dokumen, ketuk ⋮ → **Cetak**, lalu pilih printer.

Pengelola perangkat & data

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Download Samsung Kies versi terbaru dari situs web Samsung. Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk informasi selengkapnya tentang cara meningkatkan.

- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Mentransfer file antara perangkat dan komputer

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Jangan mencabut kabel USB dari perangkat ketika Anda mentransfer file. Hal tersebut dapat menyebabkan data hilang atau perangkat rusak.

- Jangan mencabut perangkat dari komputer saat Anda memutar file yang disimpan di perangkat pada komputer yang tersambung. Setelah selesai memutar file, cabut perangkat dari komputer.
- Perangkat mungkin tidak tersambung dengan benar jika disambungkan dengan hub USB. Sambungkan perangkat secara langsung ke port USB komputer.

Menyambung sebagai perangkat media

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.

Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.

3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Download Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.

2 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Mencadangkan dan memulihkan data

Mengamankan informasi pribadi, data aplikasi, dan pengaturan Anda di perangkat. Anda dapat mencadangkan informasi sensitif ke akun pencadangan dan mengaksesnya di lain waktu.

Menggunakan akun Google

1 Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Umum** → **Cadangkan dan reset** dan centang **Backup data saya**.

3 Ketuk **Backup akun** dan pilih akun sebagai akun pencadangan.

Untuk memulihkan data, Anda harus masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan. Anda dapat meluncurkan dan membuka wizard penyiapan dengan melakukan pengaturan ulang data pabrik pada perangkat. Jika Anda tidak masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan, Anda tidak dapat memulihkan data cadangan.

Menggunakan akun Samsung

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Akun** → **Tambah akun** → **Samsung account**, lalu masuk ke akun Samsung Anda.

2 Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

3 Ketuk **Umum** → **Cloud** → **Backup**, centang item yang akan dicadangkan, lalu ketuk **Buat cadangkan sekarang** → **Buat cadangan**.

Untuk memulihkan data, bukan layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Cloud** → **Pulihkan**, pilih item, lalu ketuk **Pulihkan sekarang**.

Melakukan pengaturan ulang data

Menghapus semua pengaturan dan data pada perangkat. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, pastikan Anda mencadangkan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Lihat Mencadangkan dan memulihkan data untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Perangkat akan otomatis dimulai ulang.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

Untuk mencari pengaturan dengan memasukkan kata kunci, ketuk .

Koneksi

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

Perangkat dapat mempertahankan koneksi jaringan yang stabil dengan otomatis memilih Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menggunakan sinyal terkuat. Untuk beralih antar-jaringan secara otomatis, centang **Alih jaringan cerdas**.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk .

- **Tingkat lanjut**: Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan untuk Wi-Fi.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut** → **Tetap nyalakan Wi-Fi selama mode tidur**.

Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan seluler secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan tambahan, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Bluetooth**, lalu ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Waktu habis visibilitas**: Mengatur durasi visibilitas perangkat.
- **File diterima**: Melihat file yang diterima melalui Bluetooth.
- **Namai ulang perangkat**: Mengubah nama perangkat.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan untuk Bluetooth.

Penambatan dan Hotspot seluler

Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain. Lihat Penambatan dan Hotspot seluler untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

- **Hotspot seluler**: Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi. Anda dapat menggunakan fitur ini saat koneksi jaringan tidak tersedia.
- **Penambatan USB**: Gunakan tethering USB untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Bluetooth tethering**: Menggunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui Bluetooth.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Mode terbang**.

Download booster

Mengatur perangkat untuk mendownload file melalui jaringan Wi-Fi dan seluler secara bersamaan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Download booster**, lalu ketuk tombol **Download booster** untuk mengaktifkannya.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mendownload file lewat jaringan seluler.

- **Jgn tmpilkan info kcepatn**: Mengatur perangkat agar tidak menampilkan kecepatan transfer data dalam jendela pop-up saat menggunakan mode penguat download.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data Anda dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Penggunaan data**.

- **Data seluler**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Atur batas data seluler**: Mengatur batas penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Memasukkan tanggal reset bulanan untuk memantau penggunaan data di antara jangka waktu.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Data roaming**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Batasi data latar belakang**: Mengatur agar perangkat menonaktifkan sinkronisasi data di latar belakang selagi menggunakan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi otomatis atas aplikasi, misalnya kalender atau email. Anda dapat memilih informasi apa yang akan disinkronkan untuk tiap akun di **Pengaturan** → **Umum** → **Akun**.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Mengatur perangkat agar menampilkan penggunaan data Anda melalui Wi-Fi.
- **Hotspot seluler**: Memilih hotspot seluler agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Lokasi**, lalu ketuk tombol **Lokasi** untuk mengaktifkannya.

- **Mode**: Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi Anda.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI**: Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru Anda dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI**: Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat Anda.
- **Tempatku**: Menata profil yang akan digunakan untuk lokasi tertentu saat Anda menggunakan fitur GPS, Wi-Fi, atau Bluetooth untuk menemukan lokasi Anda saat ini.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Jaringan lainnya**.

App pesan default

Memilih aplikasi default yang ingin digunakan untuk berkirim pesan.

Jaringan seluler

- **Data seluler**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Data roaming**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Nama Poin Akses**: Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan**: Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

Ethernet

Pilihan Ethernet tersedia apabila adaptor Ethernet terhubung ke perangkat. Gunakan pilihan ini untuk mengaktifkan fitur Ethernet dan mengonfigurasi pengaturan jaringan.

Perangkat yang terdekat

Mengubah pengaturan berbagai konten saat Anda menghubungkan perangkat ke perangkat terdekat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Perangkat yang terdekat**, lalu ketuk tombol **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya.

- **NAMA PERANGKAT**: Melihat nama server media perangkat Anda.
- **Konten untuk dibagi**: Mengatur perangkat untuk membagikan konten Anda dengan perangkat lain.
- **Prgkt yg diizinkn**: Melihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat Anda.

- **Perangkat ditolak**: Melihat daftar perangkat yang diblokir agar tidak dapat mengakses perangkat Anda.
- **Download ke**: Pilih lokasi memori untuk menyimpan file media.
- **Terima file dari perangkat lain**: Mengatur perangkat untuk menerima upload dari perangkat lain.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file melalui Wi-Fi atau layanan cloud.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Mencetak**.

Screen Mirroring

Aktifkan fitur pencerminan layar dan bagikan tampilan Anda dengan orang lain.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Screen Mirroring**.

Perangkat

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Suara**.

- **Mode suara**: Mengatur perangkat untuk menggunakan mode suara atau mode hening.
- **Volume**: Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Intensitas getar**: Mengatur kekuatan notifikasi getar.
- **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
- **Getar**: Menambah atau memilih pola getar.
- **Notifikasi**: Memilih nada dering untuk acara-acara seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.

- **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda ketuk tombol pada keypad.
- **Suara sentuhan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Umpan balik haptik**: Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda ketuk tombol.
- **APLIKASI SAMSUNG**: Mengubah pengaturan notifikasi untuk tiap aplikasi.
- **Berbunyi saat diketuk**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Bergetar saat diketuk**: Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.

Tampilan

Mengubah pengaturan tampilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Tampilan**.

- **Huruf**:
  - **Gaya font**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
  - **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Kecerahan**: Menyetel kecerahan layar.
- **Rotasi layar**: Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
  - **Rotasi pintar**: Mengatur antarmuka agar tidak berputar mengikuti orientasi wajah Anda.
- **Aktif pintar**: Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat Anda sedang melihat tampilan.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.

- **Mode layar**:
  - **Tampilan adaptif**: Gunakan mode ini untuk mengoptimalkan tampilan sesuai pengaturan tampilan.
  - **Sinema AMOLED**: Gunakan mode ini untuk membuat warna tampilan lebih hidup.
  - **Foto AMOLED**: Gunakan mode ini untuk membuat warna tampilan terlihat seperti warna sesungguhnya.
  - **Dasar**: Gunakan mode ini untuk kondisi redup, misalnya di dalam ruangan gelap.
- **Mode baca**: Memilih aplikasi mana yang akan menggunakan mode membaca. Pada mode membaca, perangkat membantu melindungi mata anda saat membaca di malam hari.
- **Sesuaikan otomatis warna layar**: Mengatur perangkat agar menghemat energi dengan menyesuaikan kecerahan tampilan.
- **Screensaver**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat pengisian daya perangkat atau terhubung ke dok desktop.
- **Sentuh durasi lampu tmbl**: Mengatur durasi menyalanya lampu latar tombol Aplikasi terbaru dan tombol Kembali.
- **Tmbh sensitivitas sentuh**: Mengatur perangkat agar layar sentuh dapat digunakan ketika memakai sarung tangan.

Tergantung pada jenis bahan yang Anda kenakan saat menyentuh perangkat, beberapa perintah mungkin tidak akan dikenali.

Wallpaper

Mengubah pengaturan wallpaper.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Wallpaper**.

- **Layar depan**: Memilih gambar latar belakang untuk Home screen Klasik.
- **Kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
- **Beranda dan kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk Home screen Klasik dan layar terkunci.

Kunci layar

Mengubah pengaturan layar terkunci.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Kunci layar**.

- **Kunci layar**: Mengubah metode kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada metode kunci layar yang dipilih.
- **Kartu layar kunci**: Mengatur perangkat untuk menampilkan kartu di layar terkunci yang menampilkan cuaca saat ini, berita terkini, jadwal anda, dan lainnya. Mengubah pengaturan kartu.
- **Opsi widget jam**: Mengonfigurasi pengaturan widget jam.
  - **Jam ganda**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jam ganda.
  - **Ukuran jam**: Mengubah ukuran jam.
  - **Tampilkan tanggal**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Informasi pemilik**: Masukkan informasi Anda yang ditampilkan bersama jam.
- **Buka kunci efek**: Memilih efek yang terlihat saat Anda membuka kunci layar.
- **Teks bantuan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan teks bantuan di layar terkunci.

Multi jendela

Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi jendela.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Multi jendela**, lalu ketuk tombol **Multi jendela** untuk mengaktifkannya.

- **Buka di tampilan multi window**: Mengatur perangkat untuk mengaktifkan fitur Multi jendela saat Anda membuka file dari **File Saya** atau **Video**. Selain itu, perangkat mengaktifkan fitur ini saat Anda melihat lampiran dalam pesan.

Panel notifikasi

Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Panel notifikasi**.

- **Kecerahan dan volume**: Mengatur perangkat untuk menampilkan bilah penyesuaian kecerahan dan volume pada panel notifikasi.
- **Aplikasi yang direkomendasikan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan daftar saran aplikasi pada panel notifikasi berdasarkan tindakan Anda, misalnya menghubungkan headset ke perangkat.
- **Atur tombol pgtrn cepat**: Menata ulang tombol pengaturan cepat yang ditampilkan pada panel notifikasi.

Kotak Peralatan

Mengatur perangkat untuk menggunakan kotak alat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Kotak Peralatan**, lalu ketuk tombol **Kotak Peralatan** untuk mengaktifkannya.

Melihat daftar aplikasi yang akan ditampilkan di kotak peralatan. Untuk mengedit daftar aplikasi, ketuk .

Gerak

Mengaktifkan fitur pengenalan gerakan dan mengubah pengaturan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Gerak**.

- **Matikan suara/jeda**:
  - **Menutup layar dgn tangan**: Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau menjeda pemutaran media ketika Anda menyentuh layar dengan telapak tangan.
  - **Jeda cerdas**: Mengatur perangkat untuk menjeda pemutaran video saat pandangan Anda menjauh dari layar.
- **Usapkan telapak tangan untuk mengambil**: Mengatur perangkat untuk mengambil screenshot saat Anda mengusapkan tangan ke kiri atau ke kanan di layar.

Aksesibilitas

Gunakan fitur ini untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat. Lihat Tentang Aksesibilitas untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Aksesibilitas**.

Mode pemblokiran

Pilih notifikasi mana yang akan diblokir atau atur untuk mengizinkan notifikasi untuk panggilan dari kontak tertentu dalam mode pemblokiran.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Mode pemblokiran**, lalu ketuk tombol **Mode pemblokiran** untuk mengaktifkannya.

Pengguna

Menyiapkan dan mengelola profil pengguna untuk pengaturan hasil personalisasi. Lihat Multi pengguna untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Pengguna**.

Mode privat

Mengatur perangkat untuk mencegah orang lain mengakses konten pribadi Anda dengan mengaktifkan mode pribadi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk mengaktifkannya.

- **Metode buka kunci**: Mengatur atau mengubah metode buka kunci untuk mengaktifkan mode pribadi.

Pemindai Jari

Daftarkan sidik jari Anda ke perangkat untuk mengamankan perangkat atau masuk ke akun Samsung.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat** → **Pemindai Jari**.

- **Manajer sidik jari**: Mendaftarkan atau menghapus informasi sidik jari.
- **Ubah kt sandi alternatif**: Mengubah kata sandi alternatif yang akan digunakan apabila perangkat tidak mengenali sidik jari.
- **Kunci layar**: Mengubah metode kunci layar.
- **Verifikasi akun Samsung**: Mengatur perangkat untuk memverifikasi akun Samsung Anda dengan sidik jari.
- **Pay with PayPal**: Mengatur perangkat untuk memverifikasi akun PayPal Anda dan mengautorisasi pembelian menggunakan sidik jari Anda.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Umum

Akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Akun**.

Cloud

Mengubah pengaturan sinkronisasi data atau file dengan akun Samsung atau penyimpanan cloud Dropbox Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Cloud**.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Cadangkan dan reset**.

- **Backup data saya**: Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun**: Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google Anda.
- **Restore otomatis**: Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Bahasa dan masukan**.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk ⚙.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pilih bahasa input**: Memilih bahasa untuk masukan teks.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input Anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.

- **Penggantian otomatis**: Mengatur perangkat agar mengoreksi kata yang salah eja dan tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi.
- **Kapitalisasi otomatis**: Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis**: Mengatur perangkat untuk menyisipkan spasi di antara kata secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca**: Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat Anda mengetuk bilah spasi dua kali.
- **Usap papan tombol**:
  - **Tidak ada**: Mengatur perangkat untuk menonaktifkan fitur usapan keyboard.
  - **Masukan tanpa henti**: Mengatur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap pada keyboard.
  - **Kontrol kursor**: Mengaktifkan fitur navigasi keyboard pintar untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.
  - **Geser input**: Mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard untuk memasukkan angka atau simbol saat Anda mengetuk tombol, lalu menjentikkan jari ke atas.
- **Suara**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Getar**: Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.
- **Tinjauan karakter**: Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Ketuk dan tahan tunda**: Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk ⚙.

- **Pilih bahasa masukan**: Memilih bahasa untuk masukan teks.
- **Cekal kata tak pantas**: Mengatur perangkat untuk mencegah perangkat mengenali kata kasar dalam input suara.
- **Pengenalan ucapan offline**: Mendownload dan menginstal data bahasa untuk masukan suara offline.

Pencarian suara

- **Bahasa**: Memilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Deteksi kata kunci "Ok Google"**: Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara ketika Anda mengucapkan perintah pengaktifan sambil menggunakan aplikasi pencarian.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Keluaran suara**: Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan Anda atas tindakan saat ini.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Pengenalan ucapan offline**: Mendownload dan menginstal data bahasa untuk masukan suara offline.
- **Pengenalan personalisasi**: Mengatur perangkat untuk menggunakan informasi dari dashboard Google anda untuk meningkatkan keakuratan pengenalan bicara.
- **Headset Bluetooth**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan masukan suara bagi kata kunci pencarian melalui mikrofon headset Bluetooth saat headset Bluetooth terhubung.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN**: Memilih mesin sintesis ucapan. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk ⚙.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke ucapan.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke ucapan.

Mouse di atas

Mengaktifkan fitur Letak kursor. Melakukan berbagai fungsi ketika kursor mouse atau trackpad yang terhubung ke perangkat Anda bergerak di atas layar.

- **Label pratinjau dan ikon**: Mengatur perangkat untuk menampilkan pratinjau konten atau informasi pop-up saat kursor menunjuk suatu item.
- **Daftar bergulir**: Mengatur perangkat untuk menggulir dalam daftar dengan menggerakkan kursor ke tepi layar.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Tanggal dan waktu**.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Zona waktu otomatis**: Mengatur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam**: Menampilkan waktu dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal**: Memilih format tanggal.

Aksesoris

Mengubah pengaturan aksesori.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Aksesoris**.

- **Output audio**: Memilih format output suara untuk digunakan saat menyambungkan perangkat Anda ke perangkat HDMI. Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pengaturan surround sound.
- **Buka kunci otomatis**: Mengatur perangkat untuk membuka kunci secara otomatis saat penutup dibuka.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Baterai**.

- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur perangkat untuk menampilkan sisa daya baterai.

Hemat daya

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya. Lihat Fitur hemat daya untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Hemat daya**.

- **Mode hemat daya**: Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.
  - **Batasi data latar belakang**: Mengatur perangkat agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakan koneksi data seluler.
  - **Batasi kinerja**: Mengatur perangkat untuk membatasi berbagai pilihan, misalnya mematikan lampu latar tombol Aplikasi terbaru dan tombol Kembali.
  - **Mode abu-abu**: Mengatur perangkat untuk menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.
- **Mode ultra hemat daya**: Memperpanjang waktu siaga dan mengurangi konsumsi baterai dengan menampilkan tata letak sederhana dan membatasi akses ke aplikasi.

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat Anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Penyimpanan**.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.

Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda meningkatkan perangkat.

Pengaman

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Pengaman**.

- **Enkripsi perangkat**: Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.

  Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data Anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal**: Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file di kartu memori.

  Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan kendali jarak jauh melalui Internet atas perangkat Anda yang hilang atau dicuri. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
  - **PENDAFTARAN AKUN**: Menambah atau melihat akun Samsung Anda.
  - **Pakai jaringan wireless**: Mengatur perangkat untuk mengizinkan pengambilan data lokasi atau menentukan lokasi perangkat anda yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau seluler.
- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan ponsel saya, yang membantu menentukan lokasi perangkat saat hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web**: Mengakses situs web Temukan ponsel saya (findmymobile.samsung.com). Anda dapat melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri dari situs web Temukan ponsel saya.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar menampilkan kata sandi saat dimasukkan.
- **Administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.

- **Sumber tdk diketahui**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tak diketahui.
- **Verifikasi aplikasi**: Mengatur perangkat untuk mengizinkan Google memeriksa konten yang berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Pbaruan kbijakan keamanan**: Mengatur perangkat untuk memeriksa dan mendownload pembaruan keamanan.
- **Kirim laporan keamanan**: Mengatur perangkat untuk mengirim laporan keamanan terbaru ke Samsung secara otomatis.
- **Tipe penyimpanan**: Mengatur jenis penyimpanan untuk file kredensial.
- **Kredensial terpercaya**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Umum** → **Tentang perangkat**.

Aplikasi

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **Manajer aplikasi**.

Aplikasi default

Memilih pengaturan default untuk menggunakan aplikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **Aplikasi default**.

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **Panggilan**.

Pengaturan panggilan

- **Penolakan panggilan**: Menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis. Menambah nomor telepon ke daftar penolakan.
- **Menjawab dan mengakhiri panggilan**:
  - **Menekan tombol depan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan ketika Anda tekan tombol Home.
  - **Mggunakan perintah suara**: Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan dengan perintah suara.
  - **Menekan tombol daya**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.
- **Pemberitahuan panggilan**:
  - **Bergetar saat dijawab**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain menjawab panggilan.
  - **Getar saat pgln b'akhir**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain mengakhiri panggilan.
  - **Nada panggilan tersambung**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada sambungan panggilan.
  - **Menit pengingat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada menit pengingat.
  - **Nada panggilan berakhir**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada akhir panggilan.
  - **Beri tahu slma panggilan**: Mengatur perangkat untuk memperingatkan adanya acara selama panggilan berlangsung.
- **Aksesori panggilan**:
  - **Jawab otomatis**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan secara otomatis bila headset telah dihubungkan.
  - **Pewaktu jawab otomatis**: Mengatur lama waktu tunggu perangkat sebelum menjawab panggilan.
  - **Kondisi panggilan keluar**: Mengatur perangkat agar mengizinkan panggilan keluar dengan headset Bluetooth, bila perangkat terkunci.
  - **Tipe panggilan keluar**: Memilih tipe panggilan keluar yang akan dibuat saat menggunakan headset Bluetooth.

- **Pengaturan lainnya**:
  - **ID pemanggil**: Menampilkan ID pemanggil Anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
  - **Pemindahan panggilan**: Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
  - **Kode area otomatis**: Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
  - **Pembatasan panggilan**: Memblokir panggilan masuk atau keluar.
  - **Panggilan tunggu**: Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
  - **Redial otomatis**: Mengaktifkan redial otomatis untuk panggilan yang tidak tersambung atau terputus.
  - **Nomor panggilan tetap**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda.

Pengaturan nada dering dan suara

- **Nada dering dan keypad**:
  - **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Getar**: Menambah atau memilih pola getar.
  - **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar berbunyi bila tombol keypad diketuk.

Pengaturan Pggln video

- **Sembunyikan video saya**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.

Pesan suara

- **Penyedia layanan**: Memilih penyedia layanan pesan suara Anda.
- **Pengaturan pesan suara**: Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.
- **Nada dering**: Memilih nada dering untuk pesan suara baru.
- **Getar**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pesan suara diterima.

Pengaturan panggilan Internet

- **Akun**: Mengatur perangkat untuk menerima panggilan IP dan menata akun Anda untuk layanan panggilan IP.
- **Gunakn panggilan Internet**: Mengatur apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Kontak

Mengubah pengaturan untuk penggunaan kontak.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **Kontak**.

- **Impor/Ekspor**: Mengimpor atau mengekspor kontak.
- **Kontak untuk ditampilkan**: Memilih kontak mana yang akan ditampilkan.
- **Hanya kontak dgn telepon**: Mengatur perangkat agar hanya menampilkan kontak yang memiliki nomor telepon.
- **Urut mnrt**: Memilih pilihan pengurutan kontak.
- **Tampilkan kontak per**: Memilih pilihan untuk tampilan nama kontak.
- **Kirim informasi kontak**: Memilih metode untuk berbagi kontak.
- **Akun**: Menambah atau mengedit akun untuk sinkronisasi kontak.

Email

Mengubah pengaturan untuk mengelola dan mengirim email.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **Email**.

- **Pengaturan general**:
  - **Tampilan**: Mengubah pengaturan untuk menampilkan email.
  - **Menulis dan mengirim**:

    Ukuran gambar default: Memilih ukuran lampiran saat Anda melampirkan gambar.

    Tunda pengiriman email: Mengatur waktu tunggu perangkat sebelum mengirimkan email setelah Anda ketuk tombol kirim.

  - **Tampilan default**: Mengatur perangkat agar membuka layar tertentu setelah Anda menghapus email.
  - **Konfirmasi penghapusan**: Mengatur perangkat agar meminta konfirmasi sebelum menghapus pesan.
  - **Pengirim prioritas**: Mengubah pengaturan untuk pengirim prioritas.
  - **Alamat spam**: Menambah alamat email yang akan diblokir.
- **PENGATURAN AKUN**: Mengelola akun email yang ada atau menambah akun baru.

Galeri

Mengubah pengaturan untuk penggunaan **Galeri**.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **Galeri**.

- **Manajemen data SNS**:
  - **Sinkron lewat Wi-Fi saja**: Mengatur perangkat untuk menyinkronkan konten hanya saat koneksi Wi-Fi diaktifkan.
- **Tag**:
  - **Tag teman**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tag kontekstual.
  - **Tag wajah**: Sertakan wajah-wajah dalam gambar sebagai tag wajah.

Internet

Mengubah pengaturan untuk penggunaan Internet.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **Internet**.

- **Akun**: Masuk ke akun Samsung.
- **Atur halaman depan**: Mengatur halaman depan default.
- **Isi otomatis formulir**: Mengatur perangkat agar mengisi informasi pengguna secara otomatis, misalnya nama atau nomor telepon saat Anda mengisi formulir di halaman web.
- **Privasi**: Mengelola data pribadi ketika mengunjungi halaman web.

- **Layar dan teks**: Mengubah pengaturan, menyesuaikan ukuran huruf, dan sebagainya saat melihat halaman web.
- **Pengaturan konten**: Mengubah pengaturan untuk mengelola cookie dari kunjungan ke halaman web, atau mengatur apakah akan menampilkan jendela pop-up atau tidak, dan sebagainya.
- **Manajemen bandwidth**: Mengubah pengaturan bandwidth.

Pesan

Mengubah pengaturan untuk menggunakan pesan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **Pesan**.

- **Pengaturan general**: Mengubah berbagai pengaturan pesan, misalnya aplikasi default yang akan digunakan.
- **Tampilan**: Mengubah pengaturan jendela pesan, misalnya warna latar belakang dan lainnya.
- **Pengaturan tanda tangan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanda tangan Anda pada pesan.
- **Pengaturan pesan teks**: Mengubah pengaturan untuk pesan teks.
- **Pengaturan pesan multimedia**: Mengubah pengaturan untuk pesan multimedia.
- **Pengaturan pesan dorong**: Mengatur interval notifikasi pop-up yang memberi tahu pesan baru.
- **Pengaturan siaran seluler (CB)**: Mengatur perangkat untuk menerima pesan siaran seluler.
- **Pengaturan notifikasi**: Mengatur perangkat untuk memberi tahu Anda ketika ada pesan baru.
- **Pengaturan pesan spam**: Mengatur perangkat untuk memblokir pesan dari nomor tertentu atau yang mengandung kata-kata tertentu.
- **Tunda pengiriman pesan**: Mengatur waktu tunggu perangkat sebelum mengirimkan pesan setelah Anda ketuk tombol kirim.
- **Mode aman**:
  - **Izin akses ke smua link**: Mengatur perangkat agar dapat membuka tautan pada pesan saat Anda ketuk tautannya.
  - **Prgtn potensi ancaman**: Mengatur perangkat untuk memperingatkan Anda ketika menginstal aplikasi yang mendukung fitur pesan untuk mencegah phishing.

S Planner

Mengubah pengaturan untuk penggunaan **S Planner**.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **S Planner**.

- **Tampilkan pengaturan**:
  - **Hari pertama dalam sepekan**: Memilih hari pertama dalam seminggu.
  - **Tampilkan nomor minggu**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jumlah minggu dalam satu tahun.
  - **Sembunyikan peristiwa yg ditolak**: Mengatur perangkat untuk menyembunyikan acara yang sudah berlalu.
  - **Sembunyikan tugas yang selesai**: Mengatur perangkat untuk menyembunyikan tugas yang sudah selesai.
  - **Cuaca**: Mengatur perangkat untuk menampilkan prakiraan cuaca.
- **Zona waktu**:
  - **Kunci zona waktu**: Mengatur perangkat agar pengaturan zona waktu tidak berubah saat berpindah-pindah lintas zona waktu.
  - **Pilih zona waktu**: Memilih zona waktu.
  - **lihat hari ini berdasar pada**: Mengatur perangkat untuk menggunakan zona waktu asal atau zona waktu yang dipilih.
- **Pemberitahuan peristiwa**:
  - **Pilih jenis peringatan**: Memilih pengaturan notifikasi acara.
  - **Pilih nada dering**: Memilih nada dering untuk acara atau tugas.
  - **Getar**: Mengatur perangkat agar bergetar untuk memberi tahu Anda mengenai acara atau tugas.
  - **Repons cepat**: Memilih atau membuat template untuk mengirim pesan ke peserta acara.

S Voice

Mengubah pengaturan untuk pengenalan suara.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi** → **S Voice**.

- **General**:
  - **Language**: Memilih bahasa untuk pengenalan suara.
  - **Hide offensive words**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
  - **About**: Melihat informasi versi.
- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan **S Voice** saat menekan tombol Home dua kali.
  - **Voice wake-up**: Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara dengan mengucapkan perintah pengaktifan saat menggunakan **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Show body of message**: Mengatur perangkat untuk menampilkan teks pesan baru.
  - **Check missed events**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan **S Voice** dan memberi tahu Anda mengenai notifikasi yang terlewat ketika headset telah dihubungkan dan Anda menekan tombol headset.
  - **Personal briefing**: Mengatur perangkat untuk menampilkan acara yang disimpan di **S Planner** saat Anda menggunakan **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: Menghapus data yang digunakan oleh **S Voice** dari server S Voice.
  - **Home address**: Masukkan alamat rumah Anda untuk menggunakan informasi lokasi dengan fitur perintah suara.
  - **Log in to Facebook**: Masukkan informasi akun Facebook Anda untuk menggunakan Facebook dengan **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: Masukkan informasi akun Twitter Anda untuk menggunakan Twitter dengan **S Voice**.

Aksesibilitas

Tentang Aksesibilitas

Menu aksesibilitas adalah fitur khusus bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, misalnya kekurangan penglihatan atau gangguan pendengaran. Anda dapat menggunakan fitur berikut:

- TalkBack
- Mengubah ukuran huruf
- Memperbesar layar
- Pengingat notifikasi
- Membalik warna tampilan
- Penyesuaian warna
- Mematikan semua suara
- Notifikasi lampu kilat
- Menyesuaikan keseimbangan suara
- Mode audio mono
- Menyesuaikan pengaturan keterangan
- Menu panduan
- Mengatur pilihan selang waktu ketukan dan menahan
- Mode kontrol interaksi
- Mode satu ketukan
- Mengelola pengaturan aksesibilitas

Untuk menggunakan menu aksesibilitas, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas**.

Menggunakan tombol Home untuk membuka menu aksesibilitas

Anda dapat mengakses menu aksesibilitas berikut dengan menekan cepat tombol Home tiga kali.

- Aksesibilitas
- TalkBack
- Warna negatif
- Kontrol interaksi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas**, lalu ketuk tombol **Akses langsung** untuk mengaktifkannya. Lalu, pilih menu aksesibilitas yang akan dibuka saat Anda tekan tombol Home tiga kali dengan cepat.

Jika Anda memilih lebih dari satu menu, perangkat menampilkan jendela pop-up yang menanyakan menu apa yang akan digunakan setiap kali Anda tekan tombol Home tiga kali dengan cepat. Untuk mengaktifkan **Kontrol interaksi** pada menu aksesibilitas, aktifkan fitur ini. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi**, lalu ketuk tombol **Kontrol interaksi** untuk mengaktifkannya.

Umpan balik suara (TalkBack)

Mengaktifkan atau menonaktifkan TalkBack

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, perangkat membacakan teks di layar atau fitur yang dipilih. Fitur ini berguna jika Anda kesulitan melihat layar.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack**.

2 Ketuk tombol di bagian atas layar untuk mengaktifkannya.

Untuk menonaktifkan TalkBack, ketuk tombol di bagian atas layar dan ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

3 Ketuk **OK**.

Untuk menonaktifkan TalkBack, ketuk **OK** dan ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, perangkat memberikan umpan balik suara dan membacakan fitur yang Anda pilih. Selain itu, perangkat memberikan umpan balik suara saat layar dimatikan, ada notifikasi baru, dan sebagainya.

Saat Anda mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan** saat menggunakan TalkBack, perangkat membacakan item yang dipilih. Pertama-tama, perangkat membacakan item di layar saat Anda mengetuknya. Lalu, perangkat akan menjalankan fungsi atau membuka aplikasi jika Anda ketuk layar dua kali dengan cepat. Jika **Jelajahi dengan sentuhan** dinonaktifkan, perangkat tidak dapat mengoperasikan berbagai fitur yang memerlukan gestur jari.

Untuk mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan**, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**, lalu centang **Jelajahi dengan sentuhan**.

Beberapa fitur tidak tersedia saat Anda menggunakan TalkBack.

Mengontrol layar dengan gestur jari

Anda dapat menggunakan berbagai gestur jari untuk mengontrol layar sambil menggunakan TalkBack. Jika **Jelajahi dengan sentuhan** dinonaktifkan, perangkat tidak dapat menjalankan sebagian fitur yang memerlukan gestur jari.

Untuk mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan**, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**, lalu centang **Jelajahi dengan sentuhan**.

- Menjelajah layar: Letakkan jari di layar dan gerakkan jari untuk menjelajah layar. Pilih dan tahan item dan perangkat akan membacakan item. Saat Anda mengangkat jari, item di bawah jari akan disorot.
- Memilih item: Ketuk item untuk memilihnya. Atau, pilih dan tahan item sambil menjelajah layar, lalu angkat jari Anda.
- Membuka item yang dipilih: Ketika item yang dipilih sedang dibacakan, saat Anda mendengar item yang diinginkan, angkat jari Anda dari item. Lalu, ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat.
- Memilih item sebelumnya: Gulir layar dengan cepat ke atas atau ke kiri dengan satu jari.

- Memilih item berikutnya: Gulir layar dengan cepat ke bawah atau ke kanan dengan satu jari.
- Menggulir daftar: Gulir layar ke atas atau bawah dengan dua jari.
- Kembali ke halaman sebelumnya: Gulir layar ke kanan dengan dua jari.
- Berpindah ke halaman berikutnya: Gulir layar ke kiri dengan dua jari.
- Membuka kunci layar: Gulir layar ke sembarang arah di dalam area layar terkunci dengan dua jari.
- Membuka panel notifikasi: Seret bagian atas layar ke bawah dengan dua jari.
- Membuka panel pengaturan cepat: Seret bagian atas layar ke bawah dengan tiga jari.

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk TalkBack di **Kelola isyarat**. Lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk informasi selengkapnya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur jari

Apabila menggunakan TalkBack, Anda dapat melakukan tindakan menggunakan gestur jari. Anda dapat melakukan tindakan misalnya, kembali ke layar sebelumnya, membuka Home screen, dan lain-lain. Konfigurasikan gestur jari sebelum menggunakannya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur vertikal

Anda dapat menggunakan gestur vertikal dua bagian dengan menyeret jari ke atas dan bawah dari bagian bawah layar, atau sebaliknya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat** → **Isyarat vertikal dua bagian**. Lalu, pilih salah satu fitur berikut:

- **Pindah ke item pertama dan terakhir di layar**: Saat Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, item pertama di bagian atas layar akan dipilih. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, item terakhir di bagian bawah layar akan dipilih.
- **Gilir perincian bacaan**: Saat Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, unit pembacaan akan berubah. Unit pembacaan berubah menjadi halaman, paragraf, baris, kata, karakter, dan default. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, unit pembacaan akan berubah dengan urutan terbalik.

Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas

Gunakan fitur ini untuk mengonfigurasi delapan gestur pemintas. Anda dapat mengonfigurasi gestur misalnya, menyeret jari ke atas lalu ke kanan tanpa mengangkatnya, dan sebagainya. Anda dapat mengubah gestur pemintas atau menetapkan fitur ke pemintas yang kosong.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat**. Pilih gestur, lalu tetapkan fitur ke gestur tersebut.

Tersedia fitur berikut:

- **Tombol kembali**: Kembali ke layar sebelumnya.
- **Tombol beranda**: Membuka Home screen.
- **Tombol aplikasi terkini**: Membuka daftar aplikasi yang terakhir digunakan.
- **Buka pemberitahuan**: Membuka panel notifikasi.
- **Buka menu konteks global**: Membuka menu kontekstual global. Ketuk dan tahan layar untuk membuka menu kontekstual global yang melingkar. Anda dapat menggunakan berbagai fitur, misalnya **Navigasi cepat**, **Baca mulai dari atas**, **Eja ucapan terakhir**, dan **Baca mulai item berikutnya**. Lalu, jelajahi menu dengan menggambar lingkaran menggunakan jari tanpa mengangkatnya. Saat Anda menemukan menu yang diinginkan, angkat jari dari menu untuk memilihnya.

  Ketuk **Jeda masukan** di bagian kiri atas layar untuk menjeda umpan balik suara.

  Ketuk **Setelan TalkBack** di kanan atas layar untuk mengakses pengaturan TalkBack. Lihat Mengonfigurasi pengaturan TalkBack untuk informasi selengkapnya.
- **Buka menu konteks lokal**: Membuka menu kontekstual lokal. Anda dapat memilih unit untuk membaca teks di layar. Saat Anda menggunakan fitur ini sambil memasukkan teks, menu konstektual, misalnya menu kontrol kursor, menjadi tersedia. Ketuk dan tahan layar untuk membuka menu kontekstual yang melingkar. Lalu, jelajahi menu dengan menggambar lingkaran menggunakan jari tanpa mengangkatnya. Saat Anda menemukan menu yang diinginkan, angkat jari dari menu untuk memilihnya.
- **Baca mulai dari atas**: Membacakan item mulai dari item pertama hingga item terakhir dalam urutan.
- **Baca mulai item berikutnya**: Membacakan item mulai dari item di sebelah item yang dipilih dalam urutan.

Mengubah unit bacaan

Saat menggunakan TalkBack, Anda dapat mendengarkan teks yang ada di layar. Anda dapat menyeret jari ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk memilih teks yang diinginkan. Secara default, perangkat membacakan teks pada area yang dipilih. Atau, Anda dapat mengatur perangkat agar membacakan teks dalam unit pembacaan lain, misalnya baris atau paragraf.

Mengubah unit bacaan menggunakan menu kontekstual lokal

1 Pilih teks yang akan dibaca.

2 Seret jari ke atas, lalu ke kanan tanpa mengangkatnya untuk membuka menu kontekstual lokal.

3 Ketuk dan tahan layar lalu gambar lingkaran dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar **Ubah perincian**.

4 Ketuk dan tahan layar lagi dan gambar lingkaran dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar unit pembacaan yang diinginkan.

Untuk mengubah gestur pemintas yang membuka menu kontekstual lokal, lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas.

Mengubah unit pembacaan menggunakan gestur vertikal dua bagian

Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, unit pembacaan akan berubah. Unit pembacaan berubah menjadi halaman, paragraf, baris, kata, karakter, lalu default. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, unit pembacaan akan berubah dengan urutan terbalik.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat** → **Isyarat vertikal dua bagian** → **Gilir perincian bacaan**.

Anda dapat mendengarkan teks di sebelah teks yang sedang dipilih menggunakan unit pembacaan saat ini. Untuk mendengarkan bagian berikutnya dari teks, seret jari ke bawah atau ke kanan pada layar. Selain itu, Anda dapat mendengarkan teks yang terletak di depan teks yang sedang dipilih menggunakan unit pembacaan saat ini. Untuk mendengarkan bagian sebelumnya dari teks, seret jari ke atas atau ke kiri pada layar.

Jeda TalkBack

Membuka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Saat Anda pilih **Jeda masukan** di sebelah kiri atas layar, umpan balik suara akan dijeda.

Saat umpan balik suara dijeda, Anda dapat melanjutkannya dengan menyalakan layar atau metode lainnya. Untuk mengubah metode melanjutkan TalkBack, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Lanjutkan dari penangguhan**. Lalu, pilih satu pilihan.

Untuk mengubah gestur pemintas yang membuka menu kontekstual global, lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas.

Menggunakan fitur navigasi cepat

Dengan fitur navigasi cepat, Anda dapat mengakses menu dengan menggambar lingkaran pada layar tanpa menggulir ke atas atau bawah untuk memilih item.

Membuka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar **Navigasi cepat**. Ketuk layar lagi dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar menu yang diinginkan.

Menambah dan mengelola label gambar

Anda dapat menetapkan label ke gambar di layar. Perangkat membacakan label saat gambar tersebut dipilih. Tambahkan label ke gambar yang tidak berlabel menggunakan menu kontekstual lokal.

Buka menu kontekstual lokal dengan menyeret jari ke atas lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Saat Anda mendengar menu tambahkan label, angkat jari untuk menambahkan label.

Untuk melihat label, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Mengelola label khusus**.

Mengonfigurasi pengaturan TalkBack

Konfigurasikan pengaturan TalkBack demi kemudahan Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**. Atau, buka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Lalu, seret jari ke sebelah kanan atas layar dan angkat ketika Anda mendengar **Setelan TalkBack**.

- **Volume ucapan**: Menyesuaikan tingkat volume untuk umpan balik suara.

  Volume umpan balik suara dapat berbeda, tergantung volume media. Untuk menyesuaikan volume media, tekan tombol Volume kiri atau kanan sambil mendengarkan umpan balik suara. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Suara** → **Volume**, lalu seret bilah penyesuaian volume untuk konten media ke kiri atau ke kanan.
- **Gunakan perubahan tinggi nada**: Mengatur perangkat agar membacakan teks dengan nada rendah jika dimasukkan menggunakan keyboard.
- **Gema keyboard**: Mengatur perangkat agar membacakan dengan lantang teks atau simbol yang dimasukkan dengan keyboard. Anda juga dapat mengatur tipe keyboard untuk penerapan fiturn ini.
- **Ucapkan saat layar mati**: Mengatur perangkat agar memberikan umpan balik suara saat layar dimatikan.
- **Goyang untuk mulai terus membaca**: Mengatur perangkat untuk mulai membacakan teks yang ditampilkan di layar saat Anda menggoyangkan perangkat. Anda dapat memilih dari berbagai kecepatan goyangan.
- **Ucapkan ID penelepon**: Mengatur perangkat agar membacakan nama penelepon dengan lantang saat ada panggilan masuk.
- **Masukan getaran**: Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda menjelajah layar.
- **Masukan suara**: Mengatur perangkat agar berbunyi ketika Anda mengontrol layar, misalnya menggulir layar, dan sebagainya.

- **Fokus ke audio ucapan**: Mengatur perangkat untuk menurunkan volume media saat perangkat membacakan suatu item.
- **Volume suara**: Mengatur volume pemutaran suara saat Anda sentuh layar untuk mengontrolnya. Fitur ini tersedia apabila **Masukan suara** dipilih.
- **Jelajahi dengan sentuhan**: Mengatur perangkat agar membacakan item di bawah jari Anda. Gerakkan jari Anda ke mana saja pada layar untuk mencari item yang diinginkan. Saat Anda mendengar item yang diinginkan, lepaskan jari dan ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat untuk membukanya. Anda dapat berpindah ke halaman yang diinginkan dengan menggulir layar ke kiri atau kanan dengan dua jari. Untuk mempelajari cara mengontrol layar menggunakan fitur Jelajahi dengan sentuhan, lihat Mengontrol layar dengan gestur jari untuk informasi selengkapnya.
- **Otomatis menggulir daftar**: Mengatur perangkat agar otomatis menggulir daftar selengkapnya yang tidak ditampilkan di layar dan membacakan item.
- **Pilihan satu ketukan**: Mengatur perangkat untuk membuka item yang dipilih dengan mengetuknya satu kali.
- **Luncurkan tutorial "Jelajahi dengan sentuhan"**: Melihat tutorial tentang penggunaan fitur Jelajah sengan sentuhan.
- **Kelola isyarat**: Menetapkan tindakan yang akan dilakukan menggunakan gestur jari. Lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk informasi selengkapnya.
- **Mengelola label khusus**: Melihat label yang Anda tambahkan.
- **Lanjutkan dari penangguhan**: Memilih metode untuk melanjutkan umpan balik suara.
- **Setelan pengembang**: Mengatur pilihan untuk pengembangan aplikasi.

Menggunakan perangkat dengan layar dimatikan

Mengatur perangkat agar mematikan layar setiap saat guna merahasiakan konten di layar. Layar tidak menyala saat Anda tekan tombol eksternal atau ketuk layar. Selain itu, fitur yang sedang aktif tidak dimatikan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Layar gelap**. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini dengan menekan tombol Daya dua kali.

Menggunakan fitur masukan tombol cepat

Mengatur perangkat untuk memasukkan karakter saat Anda mengangkat jari dari karakter di keyboard. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memasukkan karakter sebagai ganti mengangkat jari dan mengetuk layar dua kali.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Input tombol cepat**.

Membaca kata sandi dengan lantang

Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi saat Anda memasukkan kata sandi ketika TalkBack diaktifkan. Gunakan fitur ini untuk memastikan bahwa Anda memasukkan kata sandi yang benar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Ucapkan kata sandi**.

Mengatur fitur teks ke ucapan

Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Opsi Teks-ke-ucapan**, lalu gunakan fungsi berikut:

- **Samsung text-to-speech engine** / **Mesin Google Text-to-speech**: Memilih mesin untuk fitur teks ke ucapan.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke ucapan.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh. Jika perangkat tidak dapat membacakan contoh, ketuk ⚙ → **Instal data suara** untuk mendownload dan menginstal data suara untuk fitur teks ke ucapan.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa saat ini yang diatur untuk fitur teks ke ucapan.

Memasukkan teks menggunakan keyboard

Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda menyentuh keyboard dengan jari, perangkat membacakan dengan lantang tombol karakter yang ada di bawah jari Anda. Saat Anda mendengar karakter yang diinginkan, angkat jari dari layar untuk memilihnya. Karakter yang dimasukkan dan perangkat membacakan teks dengan lantang.

Jika **Input tombol cepat** tidak aktif, angkat jari Anda dari karakter yang diinginkan, lalu ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat. Untuk mengaktifkan fitur masukan cepat, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Input tombol cepat**.

Memasukkan karakter tambahan

Ketuk dan tahan tombol di keyboard. Jika karakter tambahan tersedia lewat tombol, jendela pop-up akan muncul di atas keyboard dengan menampilkan karakter. Untuk memilih karakter, seret jari di layar hingga Anda mendengar karakter yang diinginkan, lalu lepas.

Mengubah bahasa masukan

Untuk menambahkan bahasa masukan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Bahasa dan masukan**. Lalu, ketuk ⚙ di sebelah **Papan tombol Samsung** → **Pilih bahasa input**, dan pilih bahasa yang akan digunakan.

Untuk mengubah bahasa masukan, ketuk 🌐, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Mengedit teks

Gunakan menu kontekstual lokal untuk memindahkan kursor atau menyalin dan mengutip teks.

Buka menu kontekstual lokal dengan menyeret jari ke atas lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar **Ubah perincian**. Ketuk layar lagi dan gambar lingkaran di sekeliling menu untuk menjelajah menu. Lalu angkat jari saat Anda mendengar unit pembacaan yang diinginkan.

Saat mengedit teks, atur unit pembacaan ke kata atau karakter demi kemudahan Anda. Pada mode pemilihan, perangkat memilih teks menurut unit bacaan yang Anda pilih.

Seret jari ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk mendengarkan teks. Saat teks yang ingin Anda edit dibacakan dengan lantang, gunakan tindakan berikut:

- Menghapus teks: Ketuk tombol hapus pada keyboard.
- Memilih teks menggunakan mode pemilihan: Mengaktifkan mode pemilihan untuk memilih dan mendengarkan teks. Untuk mengaktifkan mode pemilihan, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Mulai mode pemilihan**. Gulir ke kiri atau kanan untuk mendengarkan teks sebelum atau setelah teks yang sedang dipilih. Untuk menonaktifkan mode pemilihan, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Akhiri mode pemilihan**.
- Memilih seluruh teks: Buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Pilih semua**. Semua teks di dokumen akan dipilih.
- Menyalin atau memotong teks: Memilih teks menggunakan menu kontekstual lokal. Lalu, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor**. Pilih **Salin** untuk menyalin teks yang dipilih atau pilih **Potong** untuk memotong teks yang dipilih. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
- Menempel teks: Letakkan kursor di titik tempat teks akan dimasukkan, buka menu kontekstual lokal, lalu pilih **Kontrol kursor** → **Tempel**.

Memasukkan teks dengan suara

Anda dapat memasukkan teks dengan suara. Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda ketuk dan tahan ⚙, perangkat menampilkan jendela pop-up yang menunjukkan pilihan keyboard. Seret jari Anda di layar tanpa mengangkatnya. Saat 🎙 dipilih, angkat jari Anda. Lalu, ucapkan kata yang ingin Anda masukkan ke dalam bidang teks. Kata lisan akan muncul sebagai teks di layar dan perangkat membacakannya.

Untuk memasukkan teks tambahan, pilih tombol mikrofon dan ucapkan kata-katanya.

Mengubah bahasa masukan

Saat memasukkan teks dengan suara, pilih **English (UK)** dan pilih bahasa untuk mengubah bahasa masukan.

Untuk menambahkan bahasa ke daftar, pilih **English (UK)** → **Tambahkan bahasa lainnya**, hapus pilihan **Otomatis**, lalu pilih bahasa yang akan digunakan.

Mengubah ukuran huruf

Gunakan fitur ini untuk mengubah ukuran huruf. Perangkat menyediakan berbagai ukuran huruf untuk memudahkan penggunaan perangkat bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Pengaturan ukuran huruf **Sangat besar** mungkin tidak tersedia di beberapa aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Ukuran huruf**.

Memperbesar layar

Gunakan fitur ini untuk memperbesar layar dan memperbesar area tertentu.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Gestur pembesaran**, lalu ketuk tombol di bagian atas layar untuk mengaktifkannya.

- Memperbesar dan memperkecil: Ketuk layar tiga kali dengan cepat untuk memperbesar di area tertentu. Ketuk layar tiga kali lagi dengan cepat untuk kembali.
- Menjelajah layar dengan menggulir: Gunakan dua jari untuk menggulir dalam layar yang diperbesar.
- Menyesuaikan rasio zoom: Ketuk layar dengan dua jari pada layar yang diperbesar. Lalu, rentangkan kedua jari atau jepitkan untuk menyesuaikan rasio.

- Keyboard di layar tidak dapat diperbesar.
- Bila fitur ini diaktifkan, kinerja sebagian aplikasi, misalnya **Kalkulator**, dapat terpengaruh.

Mengatur pengingat notifikasi

Gunakan fitur ini untuk memberi tahu mengenai notifikasi yang belum Anda periksa dalam suatu interval.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Pengingat notifikasi**, lalu ketuk tombol di bagian atas layar untuk mengaktifkannya.

Untuk mengatur interval di antara peringatan, ketuk **Interval pengingat**.

Membalik warna tampilan

Gunakan fitur ini untuk meningkatkan visibilitas layar dan membantu pengguna mengenali teks di layar dengan lebih mudah. Saat fitur ini diaktifkan, perangkat menampilkan gambar negatif yang membalik warna di layar. Membalik warna akan meningkatkan kontras antara hitam dan putih.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Warna negatif**.

Penyesuaian warna

Gunakan fitur ini untuk menyesuaikan tampilan warna pada layar jika Anda kesulitan membedakan warna. Perangkat mengubah warna menjadi warna yang lebih mudah dikenali.

1. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**.
2. Ketuk tombol **Penyesuaian warna** untuk mengaktifkannya.
3. Ketuk **Mulai**.
4. Susun ubin warna dengan urutan kemiripan, mulai dari warna dasar.
5. Setelah selesai menyesuaikan warna, ketuk **Slsi**.

   Jika Anda dapat membedakan warna, tak perlu melakukan penyesuaian lagi.
6. Jika warna tidak dapat dibedakan, ketuk **Kamera** atau **Gambar**.
7. Seret bilah penyesuaian warna ke kiri atau kanan dan ketuk **Slsi**.

   Untuk menyesuaikan ulang warna, ketuk ⋮ → **Sesuaikan ulang warna**.

Mengatur notifikasi lampu kilat

Mengatur lampu kilat agar berkedip saat ada panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Pemberitahuan flash**.

Mematikan semua suara

Mengatur perangkat untuk mematikan semua suara perangkat, misalnya suara media.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Nonaktifkan semua suara**.

Pengaturan keterangan

Keterangan Samsung

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Subjudul Samsung (CC)**, lalu ketuk tombol di bagian atas layar untuk mengaktifkannya.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Penyelarasan**: Mengubah posisi keterangan.
- **Huruf**: Mengubah tipe huruf.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Tepi**: Mengubah tepian teks subtitel.
- **Huruf**: Mengubah warna dan transparansi teks.
- **Warna latar**: Mengubah warna dan transparansi latar belakang kotak keterangan.
- **Jendela keterangan**: Mengubah warna dan transparansi jendela keterangan.

Keterangan Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Subjudul Google (CC)**, lalu ketuk tombol di bagian atas layar untuk mengaktifkannya.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Bahasa**: Memilih bahasa tampilan untuk keterangan.
- **Ukuran teks**: Mengubah ukuran huruf.
- **Gaya Keterangan**: Mengubah gaya keterangan.

Menyesuaikan keseimbangan suara

Mengatur perangkat untuk menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset.

Untuk menyesuaikan keseimbangan suara, hubungkan headset ke perangkat. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Keseimbangan suara**. Seret bilah penyesuaian ke kiri atau kanan dan sesuaikan keseimbangan suara, lalu ketuk **Atur**.

Audio mono

Mengatur perangkat untuk mengubah keluaran suara dari stereo ke mono bila headset telah dihubungkan. Keluaran mono menggabungkan suara stereo menjadi satu sinyal yang diputar pada semua speaker headset. Gunakan ini jika Anda mengalami lemah pendengaran atau jika satu earbud dirasa lebih nyaman.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Audio mono**.

Menu asisten

Menampilkan ikon pemintas panduan

Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas panduan. Anda dapat menggunakan ikon untuk mengakses aplikasi, fitur, dan pengaturan dengan mengetuk menu panduan di ikon. Kontrol perangkat dengan mengetuk menu panduan di ikon tanpa menjelajah layar. Saat fitur ini diluncurkan, **Mode satu ketukan** diaktifkan.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi**.

2 Ketuk tombol **Menu asisten** untuk mengaktifkannya.

Ikon pemintas panduan akan muncul di bagian kanan bawah layar.

3 Ketuk **Menu asisten** → **Tangan yang dominan** untuk memindahkan ikon pemintas panduan ke lokasi yang nyaman.

Mengakses menu panduan

Ikon pemintas panduan muncul sebagai ikon mengambang agar mudah mengakses menu panduan dari layar mana saja.

Saat Anda ketuk ikon pemintas panduan, ikon menjadi sedikit membesar dan menu panduan muncul pada ikon. Ketuk panah atas atau bawah untuk pindah ke panel lain atau gulir layar ke atas atau bawah untuk memilih menu lain.

Menggunakan kursor

Pada menu panduan, ketuk **Kursor**. Sebuah kursor dan area sentuh tempat kursor dapat dikontrol akan ditampilkan di layar. Anda dapat mengontrol layar menggunakan sedikit gerakan jari di area sentuh. Seret jari di area sentuh untuk menggerakkan kursor. Selain itu, ketuk layar untuk memilih item di bawah kursor.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- ≪ / ≫ : Memilih item atau menggulir ke kiri atau kanan di layar.
- ⌃ / ⌄ : Menggulir ke atas atau bawah di layar.
- ✥ : Memindahkan area sentuh ke lokasi lain.
- ✕ : Menutup area sentuh.

Untuk mengubah pengaturan kursor, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi**, ketuk tombol **Menu asisten** untuk mengaktifkannya, ketuk **Menu asisten**, lalu gunakan pilihan pada **PGTRN TOUCHPAD DAN KURSOR**.

Menggunakan menu panduan yang disempurnakan

Mengatur perangkat untuk menampilkan menu panduan yang disempurnakan untuk aplikasi yang dipilih. Contohnya, saat Anda membuka **Galeri**, fungsi mencari dan menulis akan muncul di menu panduan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten** → **Asisten plus**, ketuk tombol di bagian atas layar untuk mengaktifkannya, lalu pilih aplikasi.

Mengedit menu panduan

Anda dapat menggunakan fitur ini untuk mengedit menu pada ikon pemintas panduan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi**, ketuk tombol **Menu asisten** untuk mengaktifkannya, ketuk **Menu asisten**, lalu ketuk **Edit**. Untuk menambah atau menghapus menu, ketuk ⊕ atau ⊖.

Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan

Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Ketuk dan tahan tunda**, lalu pilih sebuah pilihan.

Kontrol interaksi

Aktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi. Gunakan mode ini bila Anda ingin memberikan akses dan kontrol terbatas kepada orang lain atas media atau data Anda.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Kontrol interaksi**.

2 Ketuk tombol di bagian atas layar untuk mengaktifkannya.

3 Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume kiri secara bersamaan saat menggunakan suatu aplikasi.

4 Sesuaikan ukuran frame atau gambar garis di sekitar area yang ingin Anda batasi.

5 Ketuk **SIsi**.

Perangkat akan menampilkan area yang dibatasi. Jika Anda ketuk layar atau menekan tombol, misalnya tombol Home, hal tersebut tidak akan berfungsi di area ini.

Untuk menonaktifkan mode kontrol interaksi, tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume kiri secara bersamaan.

Menggunakan mode satu ketukan

Atur perangkat untuk mengontrol panggilan masuk atau notifikasi dengan mengetuk tombol, bukan menyeretnya. Bila alarm berbunyi, ketuk tombol tersebut untuk menghentikan alarm sebagai ganti menarik tombol.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas**, lalu centang **Mode satu ketukan**.

Mengelola pengaturan aksesibilitas

Menyimpan pengaturan aksesibilitas dalam file

Mengekspor pengaturan aksesibilitas saat ini ke dalam file.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/Ekspor**, pilih sebuah pilihan ekspor, lalu ketuk **OK**. File pengaturan aksesibilitas disimpan ke lokasi penyimpanan yang dipilih.

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas dan memperbarui pengaturan saat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih sebuah pilihan impor. Pilih file yang akan diimpor dan ketuk **Selesai** → **OK**. Pengaturan aksesibilitas akan diperbarui menurut file yang diimpor.

Berbagi file pengaturan aksesibilitas

Berbagi file pengaturan aksesibilitas dengan orang lain lewat email, Wi-Fi Direct, Bluetooth, dan lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Berbagi lewat**. Lalu, pilih file aksesibilitas dan ketuk **Selesai**. Pilih metode berbagi dan ikuti instruksi di layar untuk berbagi file.

Melihat layanan aksesibilitas

Melihat layanan aksesibilitas yang diinstal di perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Aksesibilitas**, dan lihat daftar layanan aksesibilitas yang tersedia di **LAYANAN**.

Menggunakan fitur berguna lainnya

- Menggunakan S Voice: Anda dapat menggunakan **S Voice** untuk menjalankan berbagai fungsi menggunakan perintah suara. Luncurkan **S Voice**, kirim pesan, dan lihat tugas. Lihat S Voice untuk informasi selengkapnya.
- Mencari dengan suara: Menggunakan perintah suara untuk mencari konten halaman web. Gunakan fitur ini saat Anda sedang aktif bergerak dan tidak dapat menggunakan tangan untuk memasukkan teks.
- Menggunakan panel notifikasi: Seret bilah status ke bawah untuk membuka panel notifikasi. Anda dapat melihat panggilan tak terjawab, pesan baru, menyesuaikan kecerahan layar, dan lainnya. Lihat Panel notifikasi dan pengaturan cepat untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan kontrol gerakan: Mengontrol perangkat dengan gestur atau gerakan telapak tangan. Lihat Gerak untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan pemindai jari: Daftarkan sidik jari Anda ke perangkat untuk membuka kunci layar atau memverifikasi kata sandi akun Samsung. Lihat Pemindai Jari untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan pemintas ke kontak: Menambahkan pemintas ke kontak pada Home screen Klasik untuk mengirim pesan dengan lebih mudah. Lihat Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen Klasik untuk informasi selengkapnya.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau Anda ketuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat Anda membeku atau macet, Anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat Anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya dan tombol Volume kiri secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika Anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi www.samsung.com.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Hak cipta

Hak cipta © 2014 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.